



WD12F9C9U4*

Lave-linge

Manuel d'utilisation

Un monde de possibilités

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Samsung.



SAMSUNG

Sommaire

Consignes de sécurité	4
Remarques importantes sur les consignes de sécurité	4
Symboles de sécurité importants	4
Signification des icônes et signes repris dans ce manuel d'utilisation :	4
Consignes de sécurité importantes	5
Instructions concernant la marque DEEE	11
 Installation du lave-linge	 12
Vérification des pièces	12
Respect des conditions d'installation	13
Alimentation électrique et mise à la terre	13
Arrivée d'eau	13
Vidange	14
Sol	14
Température ambiante	14
Encastrement dans une niche ou installation dans un placard	14
Installation de votre lave-linge	15
 Utilisation de votre lave-linge	 21
Informations sur la lessive et les additifs	21
Utiliser une lessive adaptée	21
Utiliser le tiroir à lessive	21
Utilisation de la lessive liquide (sur certains modèles)	23
Première lessive	23
Consignes élémentaires	24
Utiliser le panneau de commande	25
Utilisation du sélecteur de cycle	27
Affichage Eco	28
Sécurité enfant	28
Signal sonore désactivé	28
Fin différée	29
Mon cycle	29
Eco Bubble	30
Lavage à l'air	31
Faire sa lessive	32
Faire sa lessive à l'aide du sélecteur de cycle	32
Faire sa lessive en fonction manuelle	35

Instructions de lavage	35
------------------------------	----

Nettoyer votre lave-linge 37

Nettoyage tambour	37
Procédures de nettoyage	37
Message d'avertissement automatique de nettoyage du tambour	38
Vidanger le lave-linge en urgence	39
Nettoyer le filtre à impuretés	40
Nettoyer l'extérieur	40
Nettoyer le tiroir à lessive et le logement du tiroir	41
Nettoyer le filtre à maille	41

Maintenir votre lave-linge sous tension 42

Réparer un lave-linge qui a gelé	42
Entreposer le lave-linge	42

Codes d'erreur et de dépannage 43

Vérifiez les points suivants si	43
Codes d'erreur	44

Tableau des cycles 45

Tableau des cycles	45
--------------------------	----

Annexe 46

Tableau des symboles textiles	46
Protection de l'environnement	46
Caractéristiques techniques	47
Fiche technique des lave-linge/sèche-linge domestiques combinés	48

■ Consignes de sécurité

Félicitations pour l'achat de votre nouveau lave-linge Samsung. Ce manuel contient de précieuses informations concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de le lire afin de tirer pleinement profit de toutes les fonctionnalités qu'offre votre lave-linge.

Remarques importantes sur les consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel afin d'utiliser cet appareil en toute sécurité et de profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités. Conservez ce manuel dans un endroit sûr situé à proximité de l'appareil afin de pouvoir facilement vous y reporter en cas de besoin. N'utilisez pas cet appareil autrement que pour l'usage auquel il est destiné, conformément aux consignes du manuel.

Les consignes de sécurité et les avertissements décrits dans ce manuel ne sont pas exhaustifs. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien ou du fonctionnement de votre lave-linge. Les consignes d'utilisation suivantes couvrant plusieurs modèles, il se peut que les caractéristiques de votre lave-linge diffèrent légèrement de celles décrites dans ce manuel ; ainsi, certaines icônes d'avertissement peuvent ne pas s'appliquer à votre machine. Pour toute question, contactez votre centre de réparation le plus proche ou connectez-vous sur www.samsung.com.

Symboles de sécurité importants

■ Signification des icônes et signes repris dans ce manuel d'utilisation :

	AVERTISSEMENT : Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer de graves blessures ou des dommages matériels .
	ATTENTION : Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures ou des dommages matériels .
	REMARQUE
	Lisez les instructions

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure corporelle.

Respectez-les en toutes circonstances.

Lisez attentivement ce manuel et conservez-le en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.

Comme avec tout équipement électrique ou comportant des parties mobiles, il existe un certain nombre de dangers potentiels. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et restez prudent lorsque vous l'employez.

Consignes de sécurité importantes

 **AVERTISSEMENT** : afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures physiques lors de l'utilisation de l'appareil, des précautions de base doivent être prises :

1. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si elles sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité.
2. **Pour une utilisation en Europe**: Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et par les personnes inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites s'ils sont sous surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité et s'ils sont conscients des risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
3. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son réparateur ou une personne disposant des qualifications équivalentes afin d'éviter tout danger.
5. Utilisez uniquement les tuyaux neufs fournis (tout tuyau déjà utilisé est à proscrire).
6. Pour les appareils comportant des orifices de ventilation à la base, veillez à ce que ceux-ci ne soient pas obstrués (ex. : moquette ou tapis).
7. **Pour une utilisation en Europe**: Les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas s'approcher de l'appareil s'ils sont sans surveillance.
8. **ATTENTION**: Afin d'éviter tout risque dû à une réinitialisation par inadvertance du dispositif de protection thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif de commutation externe, tel qu'un programmeur, ou connecté à un circuit régulièrement activé ou désactivé par le fournisseur d'énergie.
9. Ne faites pas sécher de linge ayant été en contact avec des produits chimiques industriels (ex. : à des fins de nettoyage).
10. Le filtre à peluches doit être nettoyé régulièrement, le cas échéant.
11. Nettoyez régulièrement les peluches accumulées autour du sèche-linge (ne

s'applique pas aux appareils prévus avec une évacuation vers l'extérieur du bâtiment).

12. Une ventilation appropriée doit être présente pour éviter le retour des gaz provenant d'appareils brûlant d'autres combustibles, comme ceux faisant appel à des flammes ouvertes.
13. Ne faites jamais sécher du linge sale.
14. Le linge ayant été sali avec des produits chimiques (ex. : huile de cuisine, acétone, alcool, essence, kérosène, détergents ménagers et détachants, térébenthine, cires et décapants) doit être lavé à l'eau chaude et avec une quantité supplémentaire de lessive avant de passer au sèche-linge.
15. Les articles en caoutchouc mousse (c.-à-d. en mousse de latex, comme les oreillers), en caoutchouc, imperméables ou encore les bonnets de bain ne doivent pas être passés au sèche-linge.
16. Les adoucissants et autres produits similaires doivent être utilisés conformément aux instructions de leur fabricant.
17. Le dernier cycle d'un programme de sèche-linge est effectué à froid afin de préserver les articles.
18. Avant de mettre du linge dans le tambour, videz le contenu des poches des vêtements.
19. **AVERTISSEMENT:** N'interrompez jamais un programme en cours, sauf si vous sortez et étendez immédiatement le linge afin que la chaleur se dissipe.
20. L'air d'évacuation ne doit pas être éliminé via un conduit utilisé pour l'évacuation de fumées provenant d'appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles.
21. L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte dont la charnière est située du côté opposé à celle du hublot du sèche-linge afin de ne pas empêcher l'ouverture totale du hublot de l'appareil.

AVERTISSEMENT : AVERTISSEMENTS importants concernant l'installation

L'installation de cet appareil doit être effectuée par un technicien ou un centre de réparation qualifié.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques, des incendies, une explosion, des problèmes avec le produit ou des blessures.

Cet appareil étant très lourd, prenez toutes les précautions nécessaires pour le soulever.

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale 220 - 240 V CA/50 Hz ou supérieure et utilisez cette prise uniquement pour cet appareil. N'utilisez jamais de rallonge.

- Le fait de partager une prise murale avec d'autres appareils à l'aide d'une multiprise ou d'une rallonge peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.
- Assurez-vous que la tension, la fréquence et le courant sont identiques à ceux inscrits sur les spécifications du produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies. Branchez correctement le cordon d'alimentation dans la prise murale.

Éliminez régulièrement toute eau, poussière ou corps étranger des prises murales et zones de contact à l'aide d'un chiffon sec.

- Débranchez le cordon d'alimentation et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon sec.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

Branchez la prise d'alimentation dans la prise murale de sorte que le cordon touche le sol.

- Si vous branchez le cordon d'alimentation dans l'autre sens, les fils électriques à l'intérieur du câble pourront être endommagés, entraînant un risque de choc électrique ou d'incendie.

Conservez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants car ils pourraient être dangereux.

- Si un enfant met un sac en plastique sur sa tête, il risque de s'asphyxier.

Si la prise, le cordon d'alimentation ou l'appareil est endommagé(e), contactez le centre de réparation le plus proche.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre.

Ne reliez pas le conducteur de terre de l'appareil à un tuyau de gaz, un tuyau de canalisation en plastique ou une ligne téléphonique.

- Risques de choc électrique, d'incendie, d'explosion ou de dysfonctionnement.
- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement reliée à la terre et qui n'est pas conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur.

N'installez jamais cet appareil près d'un radiateur ou de matériaux inflammables.

N'installez pas cet appareil dans un endroit humide, huileux ou poussiéreux, dans un endroit exposé directement au soleil ou à l'eau (de pluie).

N'installez pas cet appareil dans une pièce exposée à de basses températures.

- Le gel risquerait de faire éclater les tuyaux.

N'installez pas l'appareil dans un lieu où une fuite de gaz est susceptible de se produire.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

N'utilisez pas de transformateur électrique.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

N'utilisez pas de prise ou de cordon d'alimentation endommagé(e) ou de prise murale mal fixée.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

Ne tirez pas et ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation.

Ne vrillez pas et n'attachez pas le cordon d'alimentation.

N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne posez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation, ne l'insérez pas entre des objets et ne le coincez pas dans l'espace situé derrière l'appareil.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.



Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher.

- Débranchez le cordon en tenant la prise.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

L'appareil doit être positionné de telle manière à ce que la prise de courant, les robinets d'arrivée d'eau et les tuyaux d'évacuation restent accessibles en permanence.

ATTENTION : MISES EN GARDE pour l'installation

Cet appareil doit être positionné de façon à permettre l'accès à la prise d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique en cas de fuites de courant.

Installez l'appareil sur un sol plat et solide, capable de supporter son poids.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des vibrations, des mouvements et des bruits anormaux ou des problèmes avec l'appareil.

AVERTISSEMENT : AVERTISSEMENTS importants concernant l'utilisation

En cas d'inondation, coupez immédiatement l'alimentation en eau et l'alimentation électrique et contactez votre centre de réparation le plus proche.

- Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains mouillées.
- Vous risqueriez de vous électrocuter.

Si l'appareil émet des bruit anormaux ou dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez-le immédiatement et contactez votre centre de réparation le plus proche.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

En cas de fuite de gaz (propane, gaz LP, etc.) ventilez immédiatement sans toucher à la prise d'alimentation. Ne touchez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation.

- N'utilisez pas de ventilateur.
- Une étincelle peut entraîner une explosion ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans le lave-linge. Avant de vous débarrasser de votre lave-linge, démontez-en le hublot

- afin d'éviter qu'un enfant ne se fasse piéger à l'intérieur de la machine.

Assurez-vous de retirer l'emballage (mousse, polystyrène) fixé au bas du lave-linge avant d'utiliser celui-ci.

Ne lavez jamais de linge ayant été en contact avec de l'essence, du kérosène, du benzène, des diluants de peinture ou toute autre substance inflammable ou explosive.

- Risque de choc électrique, d'incendie ou d'explosion.

Ne forcez pas l'ouverture du hublot pendant le fonctionnement de l'appareil (lavage à haute température/séchage/essorage).

- Une fuite peut entraîner des brûlures ou rendre le sol glissant. Cela pourrait entraîner des blessures.
- L'ouverture forcée du hublot peut entraîner des dommages sur l'appareil et des blessures.

N'insérez pas votre main sous le lave-linge lorsque la machine est en cours de fonctionnement.

- Cela pourrait entraîner des blessures.

Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains mouillées.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique.

Ne débranchez pas l'appareil si celui-ci est en cours de fonctionnement.

- Le fait de rebrancher la prise d'alimentation dans la prise murale peut provoquer une étincelle et entraîner un choc électrique ou un incendie.



Ne laissez pas les enfants ou les personnes handicapées utiliser ce lave-linge sans une surveillance adéquate. Ne laissez pas les enfants monter dans ou sur l'appareil.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique, des brûlures ou des blessures.

N'insérez pas votre main ou un objet métallique sous le lave-linge lorsqu'il est en cours de fonctionnement.

- Cela pourrait entraîner des blessures.

Ne débranchez pas l'appareil en tirant le cordon d'alimentation. Tenez toujours fermement la prise et tirez-la tout droit de la prise murale.

- Un cordon d'alimentation endommagé risque de provoquer un court-circuit, un incendie ou une électrocution.

Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.

- N'utilisez pas de fusible (cuivre, fil d'acier, etc.) autres que le fusible standard.
- Lorsque l'appareil doit être réparé ou réinstallé, contactez votre centre de réparation le plus proche.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques, des incendies, des problèmes avec le produit ou des blessures.

Si le tuyau d'arrivée d'eau se déconnecte du robinet et inonde l'appareil, débranchez la prise d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

Débranchez la prise d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées ou lors d'orages violents.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

Si une substance étrangère pénètre dans l'appareil, débranchez-le et contactez le service clientèle Samsung le plus proche.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques jouer dans ou sur le lave-linge. Le hublot de l'appareil ne s'ouvre pas facilement de l'intérieur ; un enfant peut donc se blesser gravement s'il s'y retrouve piégé.

ATTENTION : MISES EN GARDE concernant l'utilisation

Lorsque le lave-linge est contaminé par des corps étrangers (ex. : détergent, saletés, déchets alimentaires etc.), débranchez-le et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux humide.

- À défaut, une décoloration, une déformation, des dommages ou de la rouille peuvent apparaître.

La vitre du hublot peut être endommagée par un impact fort. Utilisez le lave-linge avec précaution.

- Si la vitre du hublot est endommagée, il existe un risque de blessure.

Après une interruption d'arrivée d'eau ou en rebranchant le tuyau d'arrivée d'eau au robinet, ouvrez celui-ci lentement.

Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau lentement après une période prolongée de non-utilisation.

- La pression d'air dans le tuyau d'arrivée d'eau ou la canalisation d'eau peut entraîner des dommages à certaines pièces ou une fuite d'eau.

En cas de vidange défectueuse durant un cycle, vérifiez s'il y a un problème de vidange.

- En cas d'inondation (problème de vidange), il existe un risque de choc électrique ou d'incendie.

Introduisez complètement le linge dans le lave-linge afin qu'il ne reste pas coincé dans la porte.

- Si du linge reste coincé dans la porte, il peut être endommagé, ainsi que le lave-linge, ou une fuite d'eau peut survenir.

Coupez l'alimentation en eau lorsque le lave-linge n'est pas en cours d'utilisation.

Assurez-vous que les vis sur le raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont correctement serrées.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages matériels et des blessures.

Veillez à ce que le joint en caoutchouc et la vitre du hublot ne soient pas contaminés par des substances étrangères (ex. : déchets, fils, cheveux, etc.).

- Si des substances étrangères sont prises dans le hublot, celui-ci ne pourra pas fermer correctement et risque de provoquer des fuites.

Ouvrez le robinet d'eau et vérifiez que le raccord du tuyau d'arrivée d'eau est fermement serré et qu'il n'y a aucune fuite d'eau avant d'utiliser l'appareil.

- Si les vis sur le raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont desserrées, des fuites peuvent se produire.

Le produit que vous avez acheté est prévu pour une utilisation domestique uniquement.

L'utilisation à des fins professionnelles est considérée comme une utilisation non conforme du produit. Dans ce cas, le produit ne sera pas couvert par la garantie standard prévue par Samsung et Samsung ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable en cas de dysfonctionnements ou dommages résultant d'une utilisation non conforme.

Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (tels que linge, bougies allumées, cigarettes allumées, vaisselle, produits chimiques, objets métalliques, etc.) sur l'appareil.

- Cela pourrait causer des chocs électriques, des incendies, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Ne pulvérisez pas de matières volatiles telles que de l'insecticide sur la surface de l'appareil.

- En plus d'être nocives pour l'être humain, elles peuvent également entraîner des chocs électriques, des incendies ou des problèmes avec l'appareil.

Ne placez pas d'objets générant un champ électromagnétique à proximité du lave-linge.

- Ceci pourrait entraîner des blessures résultant de dysfonctionnements.

L'eau vidangée durant un cycle de séchage ou de lavage à haute température est chaude. Ne touchez pas cette eau.

- Cela pourrait entraîner des brûlures ou des blessures.

Ne lavez pas, n'essorez pas et ne séchez pas de sièges, de tapis ou de vêtements imperméables (*), sauf si votre appareil possède un cycle spécial pour ce genre d'articles.

(*): Linge de lit en laine, vêtements de pluie, veste de pêche, pantalons de ski, sacs de couchage, protections de langes, vêtements de sudation, de cyclisme, de motocyclisme, bâches automobiles, etc.

- Ne lavez pas de tapis épais ou durs même s'ils portent le sigle lave-linge sur leur étiquette d'entretien. Risque de vibrations anormales, de blessures ou de dégâts matériels (lave-linge, murs, sol ou linge).
- Ne lavez pas les lingettes jetables ou les paillasons ayant des dos en caoutchouc. Les dos en caoutchouc sont susceptibles de se détacher et d'adhérer à l'intérieur du tambour, ce qui pourrait entraîner un dysfonctionnement tel qu'une erreur de vidange.

Ne faites jamais fonctionner le lave-linge sans le tiroir à lessive.

- Ceci pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures résultant de la fuite d'eau.

Ne touchez pas l'intérieur du tambour alors qu'il est chaud, durant ou juste après le séchage.

- Cela pourrait entraîner des brûlures.

N'insérez pas votre main dans le tiroir à lessive.

- Ceci pourrait entraîner des blessures si votre main reste bloquée par le système d'arrivée de lessive.

Ne placez pas d'objets (tels que chaussures, déchets alimentaires, animaux) autres que du linge dans le lave-linge.

- Ceci pourrait endommager le lave-linge ou provoquer des vibrations anormales entraînant des blessures, voire la mort dans le cas d'animaux domestiques.

N'actionnez pas les boutons à l'aide d'objets tranchants tels que des aiguilles, des couteaux, les ongles etc.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures.

Ne lavez pas de linge entré en contact avec des huiles, crèmes ou lotions utilisées dans les salons de beauté ou de massage.

- Ceci pourrait provoquer une déformation du joint en caoutchouc, entraînant des fuites d'eau.

Ne laissez pas d'objets métalliques (ex. : épingles de sûreté, à cheveux, etc.) ou d'agent de blanchiment dans le tambour pendant des périodes prolongées.

- Ceci pourrait entraîner l'apparition de rouille sur le tambour.
- Si de la rouille commence à se former à la surface du tambour, appliquez un produit de nettoyage (neutre) et frottez à l'aide d'une éponge. N'utilisez jamais de brosse métallique.

N'utilisez pas directement des solvants de nettoyage à sec et ne lavez, ne rincez et n'essorez pas de linge entré en contact avec des solvants de nettoyage à sec.

- Risque de combustion ou d'inflammation spontanée résultant de la chaleur dégagée par l'oxydation de l'huile.

N'utilisez pas d'eau provenant d'appareils de refroidissement/de réchauffement d'eau.

- Ceci pourrait entraîner des dysfonctionnements du lave-linge.

N'utilisez pas de savon naturel pour les mains dans le lave-linge.

- Risque de dysfonctionnement, de décoloration, d'oxydation ou de dégagement de mauvaises odeurs.

Placez les chaussettes et les soutiens-gorge dans un filet de lavage et lavez-les avec le reste du linge.

Ne lavez pas d'articles de grande taille tels que du linge de lit dans un filet de lavage.

- Dans le cas contraire, des vibrations anormales peuvent se produire et engendrer des blessures.

N'utilisez pas de détergent solidifié.

- S'il s'accumule dans le lave-linge, des fuites d'eau peuvent en résulter.

Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à laver sont vides.

- Les objets durs et pointus, comme les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis ou les pierres, peuvent occasionner d'importants dégâts à l'appareil.

Évitez de laver des vêtements comportant de grandes boucles, des boutons ou d'autres accessoires en métal lourd.

Triez le linge par couleur en fonction de la solidité de la teinture et sélectionnez le cycle, la température de l'eau et les fonctions supplémentaires recommandées.

- Cela pourrait entraîner une décoloration ou une détérioration des tissus.

Veillez à ce que les doigts des enfants ne soient pas pris dans la porte lorsque vous la fermez.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.

AVERTISSEMENT : AVERTISSEMENTS importants concernant le nettoyage

Ne nettoyez pas l'appareil en pulvérisant directement de l'eau dessus.

N'utilisez pas de produit nettoyant agressif.

N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.

- Cela pourrait entraîner des décolorations, des déformations, des dommages, des chocs électriques ou un incendie.

Avant d'effectuer un nettoyage ou un entretien, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

Instructions concernant la marque DEEE



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques) (Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.


Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil (par ex. la réglementation REACH), rendez-vous sur : samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

■ Installation du lave-linge

Assurez-vous que l'installateur a suivi ces instructions à la lettre, de sorte que votre nouveau lave-linge fonctionne correctement et que vous ne soyez exposé à aucun risque lorsque vous faites la lessive.

Vérification des pièces

Déballiez soigneusement votre lave-linge et vérifiez que vous avez bien reçu toutes les pièces illustrées ci-dessous. Si vous constatez que le lave-linge a été endommagé pendant le transport ou qu'il manque des pièces, contactez le service clientèle de Samsung ou votre revendeur Samsung.

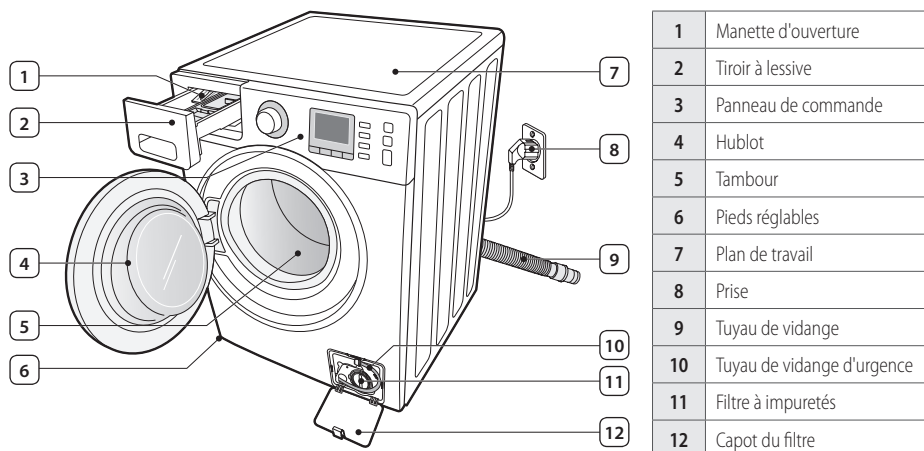

Clé anglaise



Caches pour les trous des vis *




Guide du tuyau de vidange



Tuyau d'arrivée d'eau froide



Tuyau d'arrivée d'eau chaude
(modèles sélectionnés)



Compartment à lessive liquide
(modèles sélectionnés)



Caches pour les trous des vis * : Le nombre de caches varie en fonction du modèle (3 à 6 caches).

Respect des conditions d'installation

■ Alimentation électrique et mise à la terre



AVERTISSEMENT : N'utilisez jamais de rallonge.

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec votre lave-linge.

En préparation de l'installation, assurez-vous que l'alimentation électrique réunit les conditions suivantes :

- un fusible ou disjoncteur 220 - 240 V CA / 50 Hz
- un circuit de branchement individuel dédié à votre lave-linge

Votre lave-linge doit être mis à la terre. En cas de panne ou de défaillance du lave-linge, la mise à la terre réduira le risque de surtension électrique en fournissant au courant électrique un chemin de moindre résistance.

Votre lave-linge est équipé d'un cordon doté d'une prise à 3 broches avec conducteur de terre destinée à être branchée sur une prise murale correctement installée et reliée à la terre.



AVERTISSEMENT : Ne reliez jamais un conducteur de terre à une conduite de plomberie en plastique, une conduite de gaz ou une conduite d'eau chaude.

Un branchement incorrect du conducteur de terre peut provoquer une surtension électrique. Demandez conseil à un électricien ou à un réparateur agréé si vous avez des doutes quant à la mise à la terre correcte du lave-linge.



ATTENTION : Ne modifiez pas la fiche fournie avec le lave-linge. Si elle n'est pas adaptée à la prise murale, faites appel à un électricien qualifié pour installer une prise appropriée.

■ Arrivée d'eau

Pour un remplissage correct du lave-linge, la pression d'eau doit être comprise entre 50 kPa et 800 kPa. Une pression d'eau inférieure à 50 kPa peut provoquer une panne de la vanne d'arrivée d'eau et l'empêcher de se fermer correctement. Sinon, les commandes du lave-linge pourraient ne pas gérer la pression et le lave-linge pourrait s'éteindre. (Un limiteur de durée de remplissage est intégré au contrôleur de l'appareil afin d'éviter tout trop-plein ou toute inondation en cas de défaillance d'un tuyau interne.)

Les robinets d'arrivée d'eau doivent se trouver à moins de 120 cm de l'arrière de votre lave-linge afin que les tuyaux d'arrivée d'eau fournis puissent être reliés à l'appareil.



La plupart des magasins de fournitures de plomberie proposent des tuyaux d'arrivée d'eau de différentes longueurs (jusqu'à 305 cm).



Voici quelques conseils pour réduire les risques de fuite et de dégât des eaux :

- Faites en sorte que les robinets d'arrivée d'eau soient facilement accessibles.
- Fermez les robinets d'arrivée d'eau lorsque vous n'utilisez pas le lave-linge.
- Vérifiez régulièrement l'absence de fuites au niveau des raccords des tuyaux d'arrivée d'eau.



AVERTISSEMENT : Avant d'utiliser votre lave-linge pour la première fois, vérifiez l'absence de fuites au niveau des raccords avec la vanne d'arrivée d'eau et les robinets.

■ Vidange

La hauteur recommandée par Samsung pour la conduite d'évacuation est de 65 cm. Le tuyau de vidange doit être introduit dans le collier de serrage puis dans la conduite d'évacuation. Le tuyau d'évacuation doit être suffisamment large pour accueillir le tuyau de vidange du lave-linge. Le tuyau de vidange est fixé en usine.

■ Sol

Pour un fonctionnement optimal, votre lave-linge doit être installé sur un sol stable. Si le sol est en bois, il est possible que vous deviez le renforcer afin de réduire les vibrations et les problèmes de déséquilibre. La présence de moquette ou de revêtements mous risque d'accentuer le phénomène de vibrations et/ou de provoquer des déplacements intempestifs de votre lave-linge durant l'essorage.

⚠ AVERTISSEMENT : N'installez jamais votre lave-linge sur une plate-forme ou sur une structure fragile.


■ Température ambiante

N'installez pas votre lave-linge dans une pièce où la température ambiante est susceptible de descendre en dessous de zéro degré, car l'eau restant dans la vanne d'arrivée d'eau, la pompe ou les tuyaux risquerait de geler. Si de l'eau venait à geler dans les conduites, les courroies, la pompe et d'autres composants pourraient être endommagés.

■ Encastrement dans une niche ou installation dans un placard

Pour garantir un fonctionnement correct et sûr de votre nouveau lave-linge, il convient de respecter les exigences suivantes en termes de dégagement :

Côtés	25 mm
Haut	25 mm
Arrière *	50 mm
Avant	465 mm

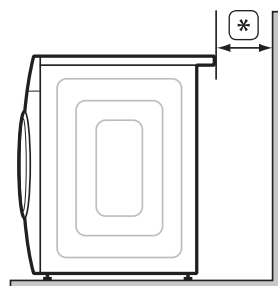

Si vous souhaitez superposer le lave-linge et votre sèche-linge, veillez à laisser un espace libre d'au moins 465 mm à l'avant de la niche ou de l'armoire. Installé seul, votre lave-linge ne nécessite pas d'aération spécifique.

Installation de votre lave-linge

⚠ ATTENTION : Ne branchez pas le cordon d'alimentation sur une prise murale avant que l'installation soit terminée.

⚠ AVERTISSEMENT : Tenez tous les éléments d'emballage (sacs plastique, polystyrène, etc.) hors de portée des enfants.

I ÉTAPE 1 - Choix de l'emplacement

 Avant d'installer votre lave-linge, vérifiez que l'emplacement choisi :


- possède une surface dure et à niveau, sans moquette ou autre revêtement de sol susceptible d'obstruer l'aération ;
- n'est pas exposé à la lumière directe du soleil ;
- dispose de l'espace d'aération suffisant ;
- n'est pas exposé au gel (températures inférieures à 0 °C) ;
- ne se trouve pas à proximité d'une source de chaleur (ex. : huile, gaz, etc.) ;
- dispose de suffisamment d'espace, de sorte que votre lave-linge ne repose pas sur son cordon d'alimentation

I ÉTAPE 2 - Retrait des vis de transport


Avant d'installer le lave-linge, vous devez enlever toutes les vis de transport situées à l'arrière de l'appareil.

1. Desserrez toutes les vis à l'aide de la clé.

(*) : En option

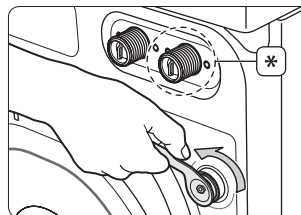



2. Maintenez le boulon d'expédition avec votre main et faites-le glisser vers l'extérieur le long de la partie large du trou. Répétez l'opération pour chaque boulon.

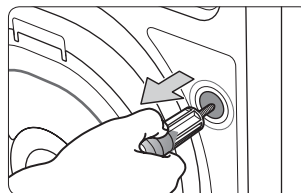


3. Bouchez les trous de vis avec les caches plastiques fournis.



ATTENTION : Afin d'éviter l'accumulation de peluches, de poussière ou d'autres particules à l'intérieur de votre lave-linge, recouvrez les deux **trous du bas (A)** avec les caches.

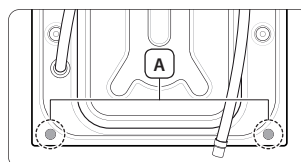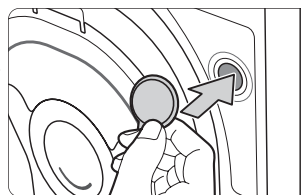

4. Fermez tous les cache-boulons en plastique à l'arrière du lave-linge.

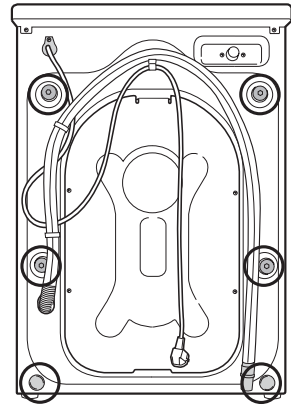

5. Stockez tous les vis de transport dans un endroit sûr où ils peuvent être facilement retrouvés au cas où vous devriez déplacer le lave-linge.



AVERTISSEMENT



Les matériaux d'emballage présentant un danger pour les enfants, conservez-les hors de leur portée.

ÉTAPE 3 - Ajuster les pieds réglables




Lorsque vous installez le lave-linge, assurez-vous que la prise de courant, l'arrivée d'eau et le système d'évacuation sont facilement accessibles.

1. Faites glisser le lave-linge jusqu'à son emplacement d'installation.
2. Desserrez tous les écrous de fixation à l'aide de la clé.
3. Mettez votre lave-linge à niveau en faisant tourner manuellement les pieds.

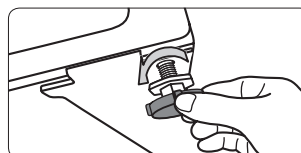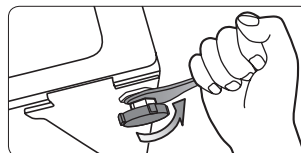

4. Une fois votre lave-linge stabilisé, serrez les écrous de serrage à l'aide de la clé.
⚠ ATTENTION : Ne déplacez pas votre lave-linge excepté pour serrer les écrous de blocage. Ceci pourrait endommager les pieds de mise à niveau.

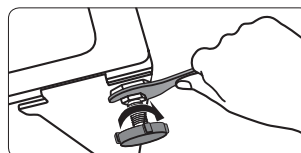

ÉTAPE 4 - Raccorder l'arrivée d'eau et le système d'évacuation


Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau




AVERTISSEMENT : Ne raccordez pas ensemble plusieurs tuyaux d'arrivée d'eau. Ceci peut avoir comme conséquence une fuite d'eau et un choc électrique dû à la fuite d'eau. Si le tuyau est trop court, remplacez-le par un tuyau haute pression plus long.

1. Prenez le raccord en L correspondant au tuyau d'arrivée d'eau froide et raccordez-le à l'arrivée d'eau froide, à l'arrière du lave-linge. Puis serrez-le en tournant manuellement la **partie (A)** dans le sens horaire.

(*) : En option

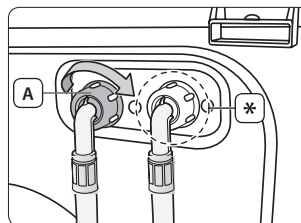


2. Retirez l'**adaptateur (B)** de l'autre extrémité du **tuyau d'arrivée d'eau (C)**.

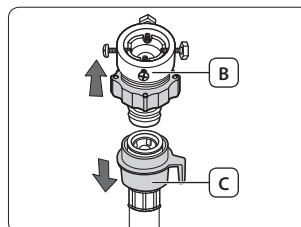


3. À l'aide d'un tournevis cruciforme, commencez par desserrer les quatre vis de l'adaptateur. Ensuite, maintenez la **partie (D)** et tournez la **partie (E)** en suivant la flèche jusqu'à obtenir un écart de 5 mm.

(*) : 5 mm

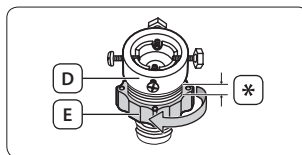

4. Raccordez l'adaptateur au robinet en serrant fermement toutes les vis et en levant l'adaptateur vers le haut.

Puis serrez l'adaptateur en tournant la **partie (E)** en suivant la flèche.

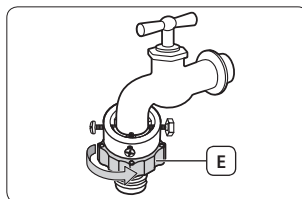


5. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à l'adaptateur. Si vous poussez la **partie (F)** dans l'adaptateur, le tuyau se raccorde automatiquement à l'adaptateur en produisant un cliquetis.



Après avoir raccordé le tuyau d'arrivée d'eau à l'adaptateur, vérifiez que le branchement a été correctement effectué en tirant le tuyau d'arrivée d'eau vers le bas.




AVERTISSEMENT : Vérifiez si le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas vrillé ou plié. Si le tuyau est vrillé ou plié, il y a un risque de fuite d'eau et de choc électrique dû à la fuite d'eau. Si nécessaire, vous pouvez repositionner le tuyau d'arrivée d'eau sur le lave-linge en desserrant le raccord en L, en faisant tourner le tuyau et en resserrant le raccord en L.

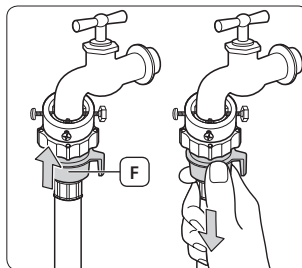


6. Ouvrez l'arrivée d'eau et vérifiez l'absence de fuite au niveau de la vanne d'arrivée d'eau, du robinet ou de l'adaptateur. En cas de fuite d'eau, répétez les étapes précédentes.



AVERTISSEMENT : N'utilisez pas le lave-linge si une fuite d'eau a été détectée. Cela pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures.

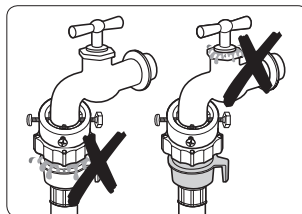

Si le robinet est doté d'un pas de vis, raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet comme indiqué ci-contre.

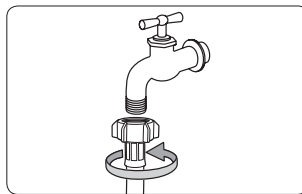


Utilisez un robinet standard pour l'arrivée d'eau. Si le robinet est à angle droit ou s'il est trop gros, retirez la bague d'écartement avant d'insérer le robinet dans l'adaptateur.

Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau chaude (sur certains modèles)

1. Prenez le raccord en L rouge (A) correspondant au tuyau d'arrivée d'eau chaude et raccordez-le à l'arrivée d'eau chaude située à l'arrière du lave-linge. Puis serrez-le en tournant manuellement la **partie (A)** dans le sens horaire.
2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau chaude au robinet d'eau chaude de votre lavabo de la même manière que vous avez raccordé le tuyau d'arrivée d'eau froide.



Pour utiliser uniquement de l'eau froide, utilisez le raccord en Y.

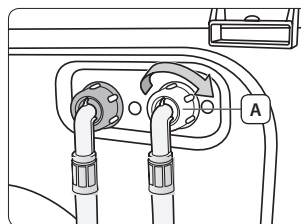


Raccordement de l'aqua hose (sur certains modèles)

L'aqua hose a été conçu pour assurer une protection parfaite contre les fuites.

L'aqua stop étant relié à l'aqua hose, il coupe automatiquement la circulation d'eau lorsque ce tuyau est endommagé.

Il affiche également un **voyant d'avertissement (A)** sur l'aqua stop.

Raccordez l'aqua hose en assemblant l'aqua stop sur le robinet de la manière indiquée ci-dessous.

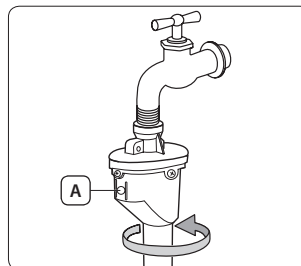


Raccorder le tuyau de vidange

L'extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de trois façons différentes :

Sur le bord d'un lavabo.

Le tuyau de vidange doit être positionné à une hauteur comprise entre 60 et 90 cm. Pour que le bout du tuyau reste coudé, utilisez le **guide-tuyau en plastique fourni (A)**. Fixez le guide au mur avec un crochet ou au robinet avec un lien, afin que le tuyau de vidange ne bouge pas.

(*) : 60 ~ 90 cm

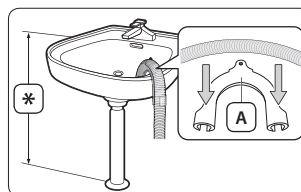

Raccordé au tuyau d'évacuation du lavabo

Le tuyau d'évacuation doit être situé au-dessus du siphon du lavabo, afin que son extrémité soit au moins à 60 cm du sol.

Dans une conduite d'évacuation


Il est conseillé d'utiliser un tuyau vertical de 65 cm en tant que conduite d'évacuation. Sa hauteur doit être comprise entre 60 et 90 cm. Pour que le bout du tuyau reste coudé, utilisez le **guide-tuyau en plastique fourni (A)**. Immobilisez le tuyau de vidange sur le conduit d'évacuation à l'aide de sangles de fixation afin d'éviter tout déplacement du tuyau de vidange.



La conduite d'évacuation doit avoir :

- un diamètre minimum de 5 cm.
- une capacité de débit d'au moins 60 litres par minute.

(*) : 60 ~ 90 cm

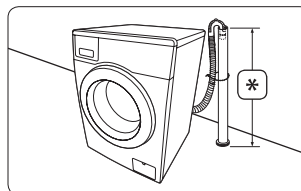

ÉTAPE 5 - Mettre votre lave-linge sous tension

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique murale agréée de 220 - 240 V CA / 50 Hz, protégée par un fusible ou un disjoncteur. (Pour obtenir plus d'informations sur les exigences électriques et de mise à la terre, reportez-vous à la section « **Alimentation électrique et mise à la terre** » de la page 13).



Cycle à vide

Pour finaliser l'installation du lave-linge, lancez un programme Rinçage + essorage une fois l'appareil installé.


ÉTAPE 6 - Régler la langue de l'écran LCD

Lorsque vous allumez votre lave-linge pour la première fois, l'écran « Réglage de la langue » apparaît sur l'écran LCD. Suivez les étapes indiquées ci-dessous pour régler la langue de l'écran LCD.



Les langues disponibles pour l'écran LCD peuvent varier en fonction des modèles.

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Rinçage** jusqu'à ce que la langue souhaitée pour l'écran LCD s'affiche.
2. Appuyez sur le bouton **Essorage** pour changer la langue actuellement indiquée comme langue pour l'écran LCD.

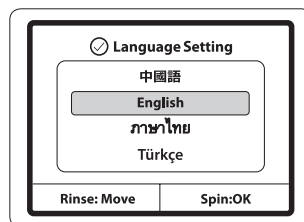

Pour modifier la langue de l'écran LCD, appuyez simultanément sur les boutons **Rinçage** et **Essorage** pendant 3 secondes.

ÉTAPE 7 - Lancer un calibrage

Votre lave-linge Samsung détecte automatiquement le poids du linge. Pour une détection plus précise du poids, nous vous conseillons d'exécuter le Mode de calibrage juste après avoir installé le lave-linge. Suivez les étapes ci-dessous pour exécuter le Mode de calibrage.



Avant d'exécuter le Mode de calibrage, assurez-vous qu'il n'y a rien dans le tambour ou sur le lave-linge.

1. Éteignez le lave-linge.
2. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** tout en appuyant simultanément sur les boutons **Temp.** et **Fin différée**. Le lave-linge s'allume et « **Mode de calibrage** » s'affiche à l'écran.
3. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour démarrer le Mode de calibrage.
4. Le tambour tourne dans le sens horaire et anti-horaire pendant environ 3 minutes.
5. Lorsque le Mode de calibrage est terminé, le message « **Fin de cycle** » apparaît à l'écran et le lave-linge s'éteint automatiquement.
6. Le lave-linge est maintenant prêt à être utilisé.

■ Utilisation de votre lave-linge

Avec le nouveau lave-linge Samsung, le plus difficile consiste à décider quelle catégorie de linge laver en premier.

Informations sur la lessive et les additifs

■ Utiliser une lessive adaptée

La lessive à utiliser dépend du type de tissu (coton, synthétiques, vêtements délicats, laine), de la couleur, de la température de lavage et du degré de salissure. Utilisez toujours une lessive qui mousse peu, prévue pour les lave-linge automatiques.

Respectez les recommandations du fabricant de la lessive ; celles-ci ont été élaborées en fonction du poids du linge, du degré de salissure et de la dureté de l'eau de votre région. Si vous ne connaissez pas le degré de dureté de l'eau de votre région, renseignez-vous auprès des autorités locales.



N'utilisez pas de lessive qui a durci ou s'est solidifiée, car elle risque de ne pas se dissoudre complètement avant le cycle de rinçage. Par conséquent, le rinçage ne s'effectuera pas correctement ou le trop-plein risque de se bloquer.



ATTENTION : Utilisez uniquement de la lessive liquide neutre spéciale laine lorsque vous choisissez le cycle Laine. Lorsque vous utilisez de la lessive en poudre avec le cycle Laine, elle peut rester dans le linge et l'endommager (ex : décoloration).

■ Utiliser le tiroir à lessive

Votre lave-linge dispose de bacs séparés (pour la lessive et pour l'adoucissant).

Répartissez tous les additifs de lavage dans leurs bacs respectifs avant de démarrer votre lave-linge.




ATTENTION : N'ouvrez pas le tiroir à lessive lorsque le lave-linge fonctionne. Vous pouvez être exposé à de l'eau chaude ou à de la vapeur.



N'utilisez pas les types de lessive suivants lorsque vous lavez des articles volumineux :

- Lessive en tablettes ou en capsules
- Lessive nécessitant une boule doseuse et un filet

①	Bac à lessive de prélavage : lessive pour le prélavage ou amidon.
②	Compartment principal du produit de lavage : lessive pour le lavage principal, adoucissant, agent de prétrempage, produit blanchissant et détachant.
⊗	Bac à adoucissant : adoucissant (ne pas remplir plus haut que la ligne MAX A).

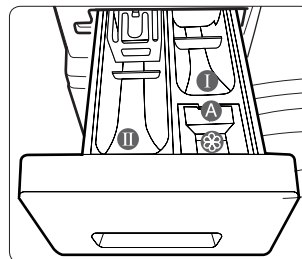


1. Ouvrez le tiroir à lessive situé en haut à gauche du lave-linge.
2. Ajoutez la quantité recommandée de lessive dans le bac à lessive **compartment principal du produit de lavage ②** avant de démarrer votre lave-linge.



Pour utiliser de la lessive liquide, utilisez le compartiment à lessive liquide (reportez-vous à la section « **Utilisation de la lessive liquide (sur certains modèles)** » de la page 23).

Ne versez pas de lessive en poudre dans le bac à lessive liquide.

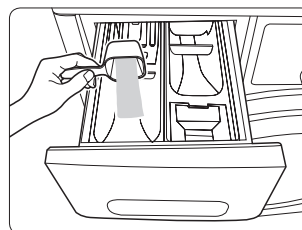


3. Le cas échéant, ajoutez la quantité recommandée d'adoucissant dans le **bac à adoucissant** Ⓢ.


Ne dépassez pas le trait maximum **MAX** Ⓐ.



Si l'assouplissant est sous forme concentrée ou épaisse, diluez-le dans un peu d'eau avant de le verser dans le bac afin d'empêcher le blocage du trop-plein.

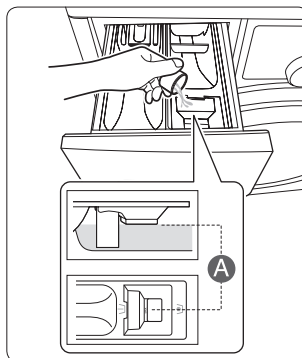

ATTENTION : Ne mettez jamais de lessive liquide ou en poudre dans le **bac à adoucissant** Ⓢ.

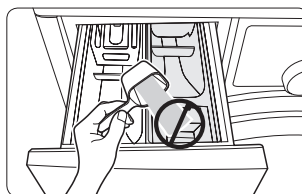


4. Si vous utilisez la fonction Prélavage, ajoutez la quantité recommandée de lessive dans le **bac à lessive de prélavage** ①.

5. Poussez le tiroir à lessive pour le fermer.



Lorsque vous refermez le tiroir à lessive, faites attention à ce que de l'adoucissant ne soit pas transféré dans le bac à lessive.

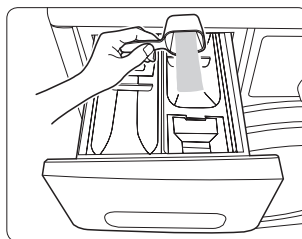

■ Utilisation de la lessive liquide (sur certains modèles)


Si vous utilisez de la lessive liquide, placez le compartiment à lessive liquide dans le **bac à lessive liquide (A)** dans le **bac principal ①** du tiroir à lessive et versez la lessive liquide dans le compartiment à lessive liquide. Ne dépassez pas le trait de remplissage MAX sur le bac à lessive liquide.



Après le lavage, il se peut qu'il y ait encore un peu de liquide dans le tiroir à lessive.



ATTENTION : Retirez le compartiment à lessive liquide lorsque vous utilisez de la lessive en poudre.

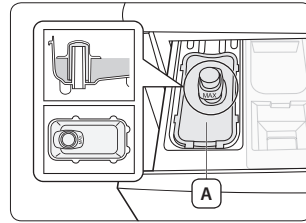

Première lessive




Avant de faire votre lessive pour la première fois, vous devez effectuer un cycle complet à vide (c'est-à-dire sans charger de linge dans le tambour).

1. Ouvrez l'arrivée d'eau du lave-linge.
 2. Versez votre dose de lessive dans le **compartiment principal du produit de lavage ①** du tiroir à lessive.
 3. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre sous tension.
 4. Tournez le sélecteur de cycle pour sélectionner le cycle Rinçage + essorage.
 5. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.
-  Cette opération permet de vidanger l'eau qui aurait pu rester dans le tambour après le test du fabricant.

Consignes élémentaires

1. Ouvrez l'arrivée d'eau du lave-linge.
2. Ajoutez votre linge sans le tasser dans le tambour, sans le surcharger.
 **ATTENTION** : Ne surchargez pas le lave-linge. Pour déterminer la capacité correspondant à chaque type de linge, reportez-vous à la section « **Évaluer la capacité de chargement** » de la page 36.
 Les articles imperméables ne doivent pas être lavés avec le cycle normal, mais avec le cycle Vêtements d'extérieur.
3. Fermez le hublot jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
 **ATTENTION** : La lessive peut rester dans le joint en caoutchouc frontal du lave-linge ou dans le joint du hublot après un cycle de lavage. Retirez tout reste de lessive avant de fermer la porte, car cela pourrait entraîner une fuite d'eau.
 **ATTENTION** : Assurez-vous que le linge n'est pas pris dans la porte, car cela risquerait de provoquer une fuite d'eau.
4. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre sous tension.
 Fonction de Mémoire des derniers réglages
 - Lorsque vous mettez votre lave-linge sous tension, le dernier réglage ayant été utilisé apparaît sur le panneau de commande. Toutefois, si le dernier réglage utilisé était le cycle Désodorisation, Anti-allergies, Séchage coton, Séchage synthétiques, Nettoyage tambour, Rinçage + essorage ou Essorage, cette fonction ne s'applique pas.
 - Si vous tournez le Sélecteur de cycle, même légèrement, après avoir mis votre lave-linge sous tension, cette fonction ne s'applique pas et le panneau de commande est réinitialisé.
5. Ajoutez de la lessive et, si nécessaire, de l'adoucissant ou du liquide de prélavage dans les bacs appropriés dans le tiroir à lessive.
6. Sélectionnez le cycle et les options adaptées à la charge. Les voyants correspondants s'allument et la durée estimée du cycle apparaît à l'écran.
7. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.
 **ATTENTION** : Ne touchez pas le hublot pendant que votre lave-linge effectue un cycle : il risque d'être chaud.
 **ATTENTION** : N'ouvrez pas le tiroir à lessive ou le filtre à impuretés pendant que votre lave-linge effectue un cycle : de l'eau ou de la vapeur brûlante risque de s'en dégager.

Utiliser le panneau de commande

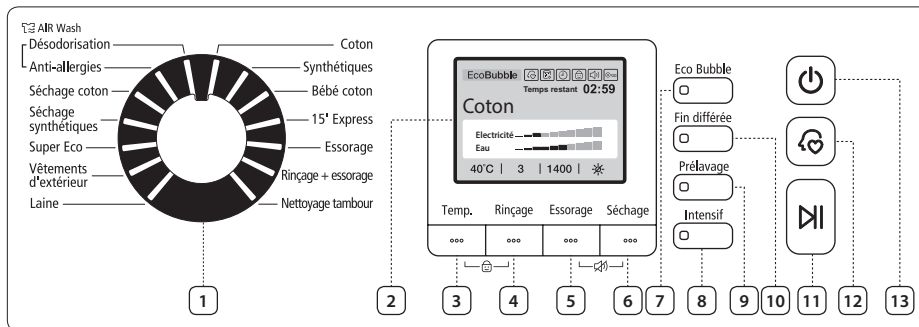

1. Sélecteur de cycle

Sélectionnez le schéma de rotation et la vitesse d'essorage du cycle.

Pour plus d'informations sur chaque cycle, reportez-vous à la section « **Utilisation du sélecteur de cycle** » de la page 27.

2. Écran LCD

Affiche le temps restant du cycle de lavage, toutes les informations relatives au cycle et les codes d'erreur.

3. Bouton Temp.

Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes températures disponibles :

(Froid, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C et 95 °C).

4. Bouton Rincage

appuyez sur ce bouton pour ajouter des cycles de rincage. (cinq cycles au maximum).

5. Bouton Essorage

Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes vitesses d'essorage disponibles.

WD12F9C9U4*	Arrêt cuve pleine, Sans essorage, 400, 800, 1 000, 1 200, 1 400 tr/mn
-------------	---

Arrêt cuve pleine	Le linge trempe dans la dernière eau de rincage. Un cycle de vidange ou d'essorage doit être effectué pour décharger Le linge.
Sans essorage	le linge reste dans le tambour et aucun essorage n'est effectué après la dernière vidange.

6. Bouton Séchage

Appuyez sur ce bouton plusieurs fois pour faire défiler les options de séchage disponibles :

🔄 Prêt à ranger > 🌬️ Très sec > 🔄 Repassage > ⌚ Temps de séchage (30 min. > 1:00 h > 1:30 h > 2:00 h > 2:30 h > 3:00 h > 3:30 h > 4:00 h > 4:30 h) > ☀️ Sans séchage > 🔄 Prêt à ranger.

Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section « **Utilisation des options de séchage** » en page 34.

7. Bouton Eco Bubble

Ce bouton permet d'activer ou de désactiver la fonction Eco Bubble.



La fonction Eco Bubble donne de meilleurs résultats en moins de temps, car la lessive pénètre au cœur du linge plus rapidement et plus efficacement. Elle permet même de protéger votre linge. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section « **Eco Bubble** » en page 30.

8. **Bouton Intensif**

Appuyez sur ce bouton lorsque le linge est très sale et qu'un lavage intensif s'avère nécessaire. Cela a pour effet d'augmenter la durée de chaque cycle de lavage.

9. **Bouton Prélavage**

Appuyez sur ce bouton pour prélever votre linge avant le cycle de lavage principal. La fonction Prélavage est disponible uniquement avec les cycles Coton, Synthétiques, Super Eco et Bébé coton.

10. **Bouton Fin différée**

Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options de Fin différée (de 3 à 19 heures, par tranches d'une heure).

L'heure affichée correspond à celle à laquelle le lavage se terminera.

11. **Bouton Départ/Pause**

Ce bouton permet d'interrompre et de relancer un cycle.

12. **Bouton Mon cycle**

Ce bouton vous permet de créer votre propre programme à partir des fonctions que vous utilisez le plus souvent, comme le programme, la température, la vitesse d'essorage ou encore le degré de salissure. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section « **Mon cycle** » en page 29.

13. **Bouton Marche/Arrêt**

Appuyez sur ce bouton une fois pour mettre la machine sous tension. Puis appuyez à nouveau sur ce bouton pour le mettre hors tension.

Si le lave-linge reste allumé pendant plus de 10 minutes sans qu'aucun bouton ne soit actionné, il s'éteindra automatiquement.

■ Utilisation du sélecteur de cycle

Cycle	Utilisation
Coton	Pour les cotons, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., peu ou moyennement sales.
Synthétiques	Pour les chemisiers, chemises, etc., peu ou moyennement sales, en polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) ou autre matière similaire.
Bébé coton	Un lavage à haute température et des cycles de rinçage supplémentaires garantissent qu'aucune lessive ne subsiste et ne soit nocive pour la peau de votre bébé.
15' Express	Pour le linge peu sale (2,0 kg maximum) dont vous avez besoin rapidement. Ce cycle dure environ 15 minutes, mais peut différer des valeurs indiquées en fonction de la pression, de la dureté et de la température de l'eau, de la température ambiante, du type et de la quantité de linge à laver et de son degré de salissure, de la lessive utilisée, de l'équilibrage de la charge, des variations de tension et des options sélectionnées.  ATTENTION : il doit y avoir moins de 20 g de lessive (pour une charge de 2,0 kg) ou de la lessive peut rester sur les vêtements.
Essorage	Effectue un cycle d'essorage supplémentaire afin d'éliminer le plus d'eau possible du linge.
Rinçage + essorage	Pour le linge qui n'a besoin que d'un rinçage ou pour ajouter un adoucissant à une lessive.
Nettoyage tambour	Pour le nettoyage du tambour. Élimine la saleté et les bactéries du tambour. Une utilisation régulière (toutes les 40 lessives) est recommandée. Aucun produit de nettoyage ou agent de blanchiment n'est nécessaire.
Désodorisation	Un cycle Lavage à l'air à haute température et un courant d'air puissant permettent d'éliminer les mauvaises odeurs incrustées dans le linge. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section « Lavage à l'air » en page 31.
Anti-allergies	Un cycle Lavage à l'air à haute température et un courant d'air puissant permettent de désodoriser le linge et d'éviter les allergies. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section « Lavage à l'air » en page 31.
Séchage coton	Pour un séchage normal.
Séchage synthétiques	Un cycle de séchage à basse température pour le linge ne supportant pas les températures élevées.
Super Eco	Le cycle Super Eco à basse température permet d'obtenir de très bons résultats tout en réalisant d'importantes économies d'énergie.
Vêtements d'extérieur	Pour les articles imperméables comme les vêtements de montagne, les combinaisons de ski et les vêtements de sport. Les textiles concernés incluent les finitions et les fibres intelligentes telles que le spandex, le stretch et les microfibres.
Laine	Uniquement pour les lainages lavables en machine. La charge doit être inférieure à 2 kg. Le cycle Laine permet de laver votre linge tout en douceur en faisant effectuer au tambour de très légers mouvements de bercements. Ces légers mouvements de va-et-vient et le trempage se font en continu afin d'éviter que les fibres de laine ne se froissent ou ne se déforment. Ce phénomène d'arrêt/de démarrage du lave-linge lors du trempage n'est pas un dysfonctionnement. Une lessive neutre est recommandée pour le cycle Laine afin d'obtenir de meilleurs résultats de lavage et de préserver la douceur des fibres de laine.

Affichage Eco

La fonction Affichage Eco est écologique puisqu'elle permet de réduire automatiquement la luminosité du rétro-éclairage de l'écran LCD si vous ne touchez aucune commande de votre lave-linge pendant une durée prédéfinie.

Activation/Désactivation

Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** ; la fonction Affichage Eco s'active automatiquement au bout d'une minute.



Appuyer sur le bouton **Départ/Pause** est la seule manière d'activer la fonction Affichage Eco.

Si vous tournez le Sélecteur de cycle ou si vous appuyez sur un bouton lorsque la fonction Affichage Eco est activée, vous désactivez la fonction Affichage Eco. Mais si aucune commande du Sélecteur de cycle ni aucun bouton n'est touché pendant 1 minute, la fonction Affichage Eco est automatiquement réactivée.

Sécurité enfant

La fonction Sécurité enfant vous permet de verrouiller les boutons afin que le cycle de lavage que vous avez choisi ne puisse être modifié.


Activation/Désactivation

Pour activer/désactiver la fonction Sécurité enfant, appuyez simultanément sur les boutons **Temp.** et **Rinçage** pendant 3 secondes.

Le voyant « Sécurité enfant » s'allume lorsque cette fonction est activée.



Lorsque la fonction Sécurité enfant est activée, seul le bouton **Marche/Arrêt** fonctionne. La fonction Sécurité enfant reste active même après que le lave-linge a été éteint et rallumé ou débranché et rebranché.

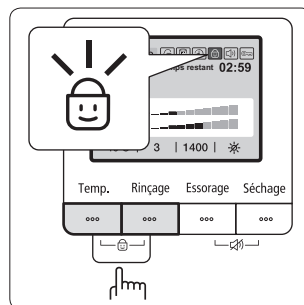

Signal sonore désactivé


La fonction Signal sonore désactivé peut être sélectionnée durant tous les cycles. Lorsqu'elle est active, le son est coupé dans tous les cycles. Le réglage reste activé même si vous éteignez et allumez l'appareil à plusieurs reprises.

Activation/Désactivation

Pour activer/désactiver la fonction Signal sonore désactivé, appuyez simultanément sur les boutons **Essorage** et **Séchage** pendant 3 secondes.

Si cette fonction est activée, le voyant « Signal sonore désactivé » s'allume.

Si elle est désactivée, c'est le voyant « Signal sonore activé » qui s'allume à la place.

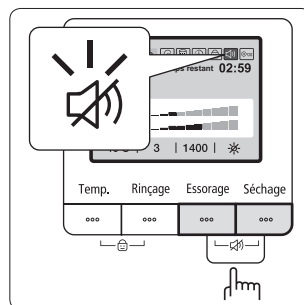

■ Fin différée

Vous pouvez programmer votre lave-linge pour que le cycle de lavage se termine automatiquement plus tard, en choisissant un départ différé de 3 à 19 heures (par tranches d'une heure). L'heure affichée correspond à celle à laquelle le lavage se terminera.

1. Ouvrez l'arrivée d'eau du lave-linge.
2. Ajoutez votre linge sans le tasser dans le tambour, sans le surcharger.
3. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre sous tension.
4. Ajoutez de la lessive et, si nécessaire, de l'adoucissant ou du liquide de prélavage dans les bacs appropriés dans le tiroir à lessive.
5. Sélectionnez le cycle et les options adaptés à la charge.
6. Appuyez sur le bouton **Fin différée** à plusieurs reprises jusqu'à obtenir le départ différé souhaité.
7. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.
Le voyant sur le bouton Fin différée s'allume et l'horloge lance le compte à rebours jusqu'à atteindre le temps réglé.
8. Pour annuler la fonction Fin différée, éteignez le lave-linge et rallumez-le en appuyant sur le bouton **Marche/Arrêt**.

■ Mon cycle

La fonction Mon cycle vous permet de personnaliser votre propre programme afin que vous n'ayez plus qu'à le sélectionner à l'aide d'un seul bouton.

■ Réglage du programme Mon cycle

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre sous tension.
 2. Tournez le Sélecteur de cycle pour choisir un cycle.
 3. Sélectionnez d'autres fonctions si nécessaire.
 4. Maintenez enfoncé le bouton **Mon cycle** pendant plus de 3 secondes pour enregistrer le programme et les fonctions sélectionnés.
Lorsque l'enregistrement est terminé, les voyants correspondants au cycle sélectionné et les fonctions clignotent pendant 3 secondes.
-  Si vous n'appuyez pas sur le bouton **Mon cycle** pendant au moins 3 secondes, le programme et les fonctions sélectionnés ne seront pas enregistrés ; dans ce cas, c'est le programme et les fonctions enregistrés en dernier qui s'affichent.

■ Utiliser les réglages Mon cycle enregistrés

1. Ouvrez l'arrivée d'eau du lave-linge.
2. Ajoutez votre linge sans le tasser dans le tambour, sans le surcharger.
3. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre sous tension.
4. Ajoutez de la lessive et, si nécessaire, de l'adoucissant ou du liquide de prélavage dans les bacs appropriés dans le tiroir à lessive.
5. Appuyez sur le bouton **Mon cycle** pendant moins de 3 secondes. Le voyant « Mon cycle »  s'allume et les voyants correspondant au cycle sélectionné et les fonctions clignotent.
6. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour lancer le lavage.

■ Eco Bubble

Les bulles générées par la fonction Eco Bubble permettent à la lessive de pénétrer le linge plus facilement et plus efficacement. La fonction Eco Bubble donne de meilleurs résultats plus rapidement et protège même votre linge.

La fonction Eco Bubble est activée par défaut sur tous les programmes, à l'exception du programme Nettoyage tambour ; vous pouvez l'activer ou la désactiver si nécessaire.

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître les réglages Eco Bubble disponibles pour chaque programme.

Cycle	Réglage par défaut	Fonctionnement
Coton, Synthétiques	Activé(e)	Désactivation possible.
Super Eco, Vêtements d'extérieur, Laine, Bébé coton		Désactivation impossible.
15' Express	Désactivé(e)	Activation possible.
Nettoyage tambour		Activation impossible.

■ Activation/Désactivation

Appuyez sur le bouton **Eco Bubble** pour activer ou désactiver la fonction Eco Bubble.

Le voyant situé sur le bouton **Eco Bubble** s'allume lorsque cette fonction est activée.



Une fois que le cycle de lavage démarre, vous ne pouvez plus activer/désactiver la fonction Eco Bubble.



- Utiliser la quantité de lessive recommandée permet de créer la quantité de bulles nécessaire au lavage.
- Nettoyez régulièrement le filtre à impuretés afin de préserver les performances de la fonction.
- Si le type ou la quantité de lessive n'est pas approprié(e), les bulles peuvent être absorbées et sembler ne pas être en quantité suffisante.
- Bien que les bulles soient générées dès le début du lavage, cela peut prendre plusieurs minutes avant qu'elles ne soient visibles.

Lavage à l'air

La fonction Lavage à l'air permet de rafraîchir le linge, sans avoir besoin d'eau, grâce à la technologie unique de lavage à l'air de Samsung.

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour l'utilisation et le temps de chaque cycle de Lavage à l'air.

Cycle	Utilisation	Durée du programme
Désodorisation	Utilisez ce cycle pour éliminer les mauvaises odeurs incrustées dans le linge.	29 min.
Anti-allergies	Utilisez ce cycle pour éliminer les mauvaises odeurs et les bactéries incrustées dans le linge.	59 min.



ATTENTION : N'utilisez aucun des cycles de Lavage à l'air pour les éléments suivants :

- Le linge en cuir, vision, fourrure, soie, etc. et le linge ne supportant pas les températures élevées.
- Les sous-vêtements brodés, les coussins et tenues de soirée comportant des éléments d'ornement peuvent s'agrandir.
- Les vêtements avec des boutons pouvant casser.
- Les vêtements en amidon pouvant se déformer.
- Le linge de maison
 - Oreillers contenant du bois et repose-cou
 - Oreillers ou couvertures contenant des perles en plastique ou en cosses de sarrasin
- Les couvertures chauffantes, en fourrure ou encombrantes
- Les oreillers en latex

1. Ouvrez l'arrivée d'eau du lave-linge.
2. Ouvrez le hublot.
3. Ajoutez votre linge dans le tambour sans le bourrer.



La charge maximale recommandée pour les cycles de Lavage à l'air est de 1 kg (un ou deux éléments). Si vous surchargez le tambour, l'efficacité de la désodorisation et du traitement anti-allergies peut être réduite.



Vous pouvez ajouter des feuilles de parfum dans le linge pour donner une odeur pendant le cycle de Lavage à l'air.

4. Fermez le hublot.
5. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre sous tension.
6. Tournez le Sélecteur de cycle pour sélectionner soit le cycle de Désodorisation, soit le cycle Anti-allergies.



Lorsque le cycle de Lavage à l'air est sélectionné, seul le bouton **Fin différée** fonctionne.

7. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour lancer le lavage.

Faire sa lessive

■ Faire sa lessive à l'aide du sélecteur de cycle

Votre nouveau lave-linge vous simplifie la tâche grâce au système de contrôle automatique « Fuzzy Control » de Samsung. Lorsque vous choisissez un cycle de lavage, le lave-linge définit les options appropriées en matière de température, de temps de lavage et de séchage, et de vitesse de lavage.



ATTENTION : N'utilisez aucune option de séchage pour le linge ne pouvant pas être séché en toute sécurité sans être déformé, même à basse température. Vérifiez toujours l'étiquette sur les vêtements avant d'utiliser la fonction de séchage.

1. Ouvrez l'arrivée d'eau du lave-linge.



Même si vous n'utilisez que le cycle de séchage, vous devez allumer l'alimentation en eau du lave-linge. Si vous ne le faites pas, le cycle de séchage ne peut pas fonctionner.

2. Ouvrez le hublot.

3. Ajoutez votre linge sans le tasser dans le tambour, sans le surcharger.



ATTENTION : Ne surchargez pas le lave-linge par rapport à la capacité du cycle de séchage choisi, si les deux cycles de lavage et de séchage sont sélectionnés. Cela pourrait réduire les performances de la fonction de séchage.

4. Fermez le hublot.

5. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre sous tension.

6. Ajoutez de la lessive et, si nécessaire, de l'adoucissant ou du liquide de prélavage dans les bacs appropriés dans le tiroir à lessive.



La fonction Prélavage est disponible uniquement lorsque les cycles Coton, Synthétiques, Super Eco et Bébé coton sont sélectionnés. Effectuez un cycle de prélavage uniquement si le linge à laver est très sale.

7. Utilisez le Sélecteur de cycle pour sélectionner le cycle approprié en fonction du type de linge : Coton, Synthétiques, Super Eco, Vêtements d'extérieur, Bébé coton et Laine. Les voyants correspondant au cycle sélectionné s'allument sur le panneau de commande.

8. Si seul le séchage est nécessaire, sélectionnez Séchage coton ou Séchage synthétiques en fonction du type de matière.

- Sélectionnez Séchage synthétiques pour sécher le linge ne supportant pas les températures élevées. Lorsque vous sélectionnez Séchage synthétiques, vous ne pouvez pas changer l'option de séchage.
- Lorsque vous sélectionnez Séchage coton, l'option de séchage est réglée, par défaut, sur Prêt à ranger.

9. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Séchage** pour faire défiler les options de séchage disponibles :



Prêt à ranger > Très sec > Repassage > Temps de séchage (30 min. > 1:00 h > 1:30 h > 2:00 h > 2:30 h > 3:00 h > 3:30 h > 4:00 h > 4:30 h) > Sans séchage > Prêt à ranger.

Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section « **Utilisation des options de séchage** » en page 34.



Le cycle de séchage n'est pas disponible pour les cycles 15' Express, Nettoyage tambour, Désodorisation, Anti-allergies, Vêtements d'extérieur et Laine.



Vous ne pouvez pas modifier ou annuler le cycle de séchage choisi et les options une fois que le séchage a commencé.

10. À ce stade, vous pouvez sélectionner la température de lavage, le nombre de cycles de rinçage et l'heure du départ différé en appuyant sur les boutons correspondants.

11. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour démarrer le lavage. L'indicateur de progression s'allume et le temps de lavage restant apparaît à l'écran.



La durée de cycle totale et le nombre de cycles de rinçage dans le cycle Coton peuvent varier en fonction de la quantité de linge.

12. À la fin du cycle, le lave-linge s'arrête automatiquement. Ouvrez la porte et retirez le linge.



ATTENTION : Certaines parties métalliques présentes sur le linge peuvent être chaudes après le cycle de séchage ; veillez à ne pas vous brûler lorsque vous sortez le linge.



Si la température interne du tambour est supérieure au seuil prédéterminé 1 minute après la fin du lavage, le cycle de refroidissement est automatiquement lancé pour diminuer la température interne. Le cycle de refroidissement dure approximativement entre 10 et 20 minutes (jusqu'à 60 minutes) et le cycle ne se termine qu'une fois le cycle de refroidissement terminé.

■ Suspendre le lavage

Il est possible d'ajouter ou de retirer du linge dans les 5 minutes qui suivent le début du cycle de lavage.

1. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour déverrouiller le hublot.



Si le niveau d'eau à l'intérieur du tambour est trop élevé, le voyant « Verrouillage du hublot » s'allume et le hublot ne peut pas être ouvert. Dans ce cas, attendez que le voyant s'éteigne. (Le hublot peut être ouvert 1 minute après l'extinction du voyant).



Si la température à l'intérieur du tambour est trop élevée, le message « Chaud » apparaît à l'écran et le hublot ne peut pas être ouvert. Dans ce cas, attendez que le message « Chaud » disparaisse. (Le hublot peut être ouvert 1 minute après la disparition du message « Chaud »).

2. Ouvrez la porte et ajoutez/retirez le linge.
3. Après avoir refermé le hublot, appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour redémarrer le cycle de lavage.

■ Utilisation des options de séchage

Toutes les options de séchage, sauf l'option Temps de séchage, détectent le poids du linge afin d'afficher un temps de séchage précis et de sécher le linge plus efficacement.

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour choisir l'option de séchage appropriée au type et à la quantité de linge, ainsi qu'à l'humidité que vous souhaitez garder.

-  **ATTENTION :** N'utilisez pas la fonction de séchage si vous avez appliqué un produit de blanchiment chloré sur le linge pendant un cycle de lavage ou de séchage. Sinon, le linge pourrait se décolorer et les matières pourraient être endommagées.
-  **ATTENTION :** N'utilisez pas la fonction de séchage pour les vêtements en acrylique ou les vêtements ayant des doublures en fourrure. Cela pourrait réduire les performances de la fonction de séchage.
-  **ATTENTION :** Ne touchez pas l'intérieur du tambour ou la surface du lave-linge alors qu'il est chaud, durant ou juste après le séchage. Cela pourrait entraîner des brûlures.

Type de séchage	Option de séchage	Utilisation	Capacité de chargement (kg)	
			Séchage coton	Séchage synthétiques
Séchage auto	 Prêt à ranger	Cette option permet de sécher le linge en coton, les sous-vêtements et le linge de maison.	8 kg	3 kg
	 Très sec	Cette option permet de sécher le linge lourd tel que les jeans et le velours côtelé.	8 kg	3 kg
	 Repassage	Cette option permet de finir le cycle de séchage avec un taux d'humidité idéal pour le repassage.	8 kg	3 kg
Séchage manuel	 Temps de séchage	Cette option permet de sécher le linge pendant une durée générée en fonction des fibres, de la quantité de linge et d'humidité.	Entre 30 et 270 min. (par incréments de 30 min.).	Entre 30 et 270 min. (par incréments de 30 min.).

-  • Le résultat du séchage peut varier en fonction du cycle de lavage choisi et du type/de la quantité de linge.
- Si les cycles de lavage et de séchage sont sélectionnés, la vitesse d'essorage est automatiquement réglée de sorte à optimiser l'efficacité de séchage.
- Si vous souhaitez faire sécher le linge après un lavage manuel, tournez le Sélecteur de cycle pour sélectionner le cycle Essorage, puis sélectionnez une option de séchage pour de meilleures performances.
- Lorsque le séchage est terminé, la poussière provenant de la surface sèche des vêtements peut rester sur le diaphragme en raison de l'effet repassage qui évite le froissement. La poussière est retirée au cours du lavage suivant. Sinon, vous pouvez la retirer facilement à l'aide d'une serviette ou d'un chiffon humide.

■ Faire sa lessive en fonction manuelle

Vous pouvez faire votre lessive en fonction manuelle, sans utiliser le Sélecteur de cycle.

1. Ouvrez l'arrivée d'eau du lave-linge.
2. Ouvrez le hublot.
3. Ajoutez votre linge sans le tasser dans le tambour, sans le surcharger.
4. Fermez le hublot.
5. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre sous tension.
6. Ajoutez de la lessive et, si nécessaire, de l'adoucissant ou du liquide de prélavage dans les bacs appropriés dans le tiroir à lessive.
7. Tournez le Sélecteur de cycle pour sélectionner le cycle Coton.
8. Appuyez sur le bouton **Temp.** pour choisir la température (Froid, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C et 95 °C)
9. Appuyez sur le bouton **Rinçage** pour choisir le nombre de cycles de rinçage (cinq cycles au maximum).
La durée du lavage augmente en conséquence.
10. Appuyez sur le bouton **Essorage** pour choisir la vitesse d'essorage. (Arrêt cuve pleine, Sans essorage, 400, 800, 1 000, 1 200, 1 400)
11. Appuyez sur le bouton **Fin différée** à plusieurs reprises pour faire défiler les options Fin différée disponibles (de 3 à 19 heures, par tranches d'une heure). L'heure affichée correspond à celle à laquelle le lavage se terminera.
12. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour lancer le lavage.

■ Instructions de lavage

Suivez ces instructions afin d'obtenir un linge parfaitement propre et d'utiliser votre lave-linge de la manière la plus efficace qui soit.



Vérifiez toujours le symbole textile sur le vêtement avant de procéder au lavage.

■ Triez et lavez votre linge en fonction des critères suivants :

- Symbole textile : séparez le coton, les fibres mélangées, les synthétiques, la soie, la laine et les rayonnées.
- Couleurs : séparez le blanc et les couleurs. Lavez les vêtements de couleur séparément.
- Taille : placer des vêtements de tailles différentes dans la même charge améliore l'action du lavage.
- Sensibilité : lavez les articles délicats séparément, en utilisant le cycle de lavage Délicats pour les articles neufs en laine vierge et en soie, ainsi que pour les rideaux. Vérifiez les étiquettes sur les vêtements que vous lavez ou reportez-vous à la section « **Tableau des symboles textiles** » de la page 46.

■ Vider les poches

Avant chaque lessive, videz toutes les poches des vêtements à laver. Les petits objets durs de forme irrégulière comme les pièces, couteaux, punaises ou trombones risquent en effet d'endommager votre lave-linge.

Évitez de laver des vêtements comportant de grandes boucles, des boutons ou d'autres accessoires en métal lourd. Toute pièce métallique présente sur un vêtement risque d'endommager le linge et le tambour. Mettez les vêtements pourvus de boutons ou de broderies sur l'envers avant de les laver. Veillez à fermer les fermetures à glissière des pantalons et vestes afin de ne pas endommager le tambour. Les fermetures à glissière doivent être maintenues fermées à l'aide d'un fil avant le lavage.

Les vêtements pourvus de lanières peuvent s'emmêler avec d'autres vêtements, ce qui risque de les abîmer. Veillez à attacher ensemble les lanières avant de lancer le cycle de lavage.

■ Prélever du coton

Lorsqu'il est associé aux lessives modernes, votre nouveau lave-linge donne de parfaits résultats tout en permettant d'économiser de l'énergie, du temps, de l'eau et de la lessive. Toutefois, si vos cotons sont particulièrement sales, utilisez un cycle de prélavage avec une lessive protéinique.

■ Évaluer la capacité de chargement

Ne surchargez pas le lave-linge, sans quoi votre linge ne sera pas lavé correctement. Utilisez le tableau ci-dessous afin de déterminer la capacité pour le type de linge à laver.

Type de tissu	Capacité de chargement (kg)
	WD12F9C9U4*
Coton	12.0
Synthétiques	6.0
Vêtements d'extérieur	2.0
Laine	2.0



Lorsque le linge est mal équilibré et que le code d'erreur « **UE** » est affiché, redistribuez la charge. Si le linge est mal équilibré, l'efficacité de l'essorage peut être moindre.




Lorsque vous lavez des draps ou des couettes, il se peut que la durée de lavage soit allongée ou que l'efficacité de l'essorage soit moindre.

Pour les couettes ou housses de couette, la vitesse du cycle d'essorage maximale recommandée est de 800 tr/min et la capacité de chargement est de 2,0 kg maximum.



ATTENTION : Assurez-vous de placer les soutiens-gorge (lavables à l'eau) dans un sac à linge (à acheter séparément).

- Les parties métalliques de la structure peuvent en effet sortir du soutien-gorge et endommager le linge. Il est donc conseillé de les insérer dans un sac à linge fin.
- Les vêtements légers et de petite taille, tels que les chaussettes, gants, bas et mouchoirs, peuvent se coincer entre le hublot et la paroi du lave-linge. Placez-les dans un sac à linge fin.

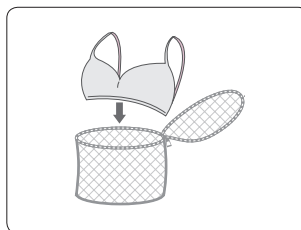

ATTENTION : Ne lavez pas le sac à linge seul, sans linge. Ceci pourrait provoquer des vibrations anormales susceptibles d'entraîner des déplacements intempestifs de la machine ou des blessures.

Nettoyer votre lave-linge

Il est essentiel de bien entretenir votre lave-linge pour améliorer ses performances, éviter les réparations inutiles et allonger sa durée de vie.



ATTENTION : Ne lancez jamais le cycle Nettoyage tambour si du linge est présent dans le tambour. Cela risquerait d'endommager le linge ou la machine.

Nettoyage tambour

Ce cycle de nettoyage automatique permet d'éliminer les moisissures ou impuretés pouvant se former à l'intérieur du lave-linge.


Procédures de nettoyage

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre sous tension.
2. Positionnez le Sélecteur de cycle sur le cycle Nettoyage tambour.



- Vous pouvez utiliser uniquement la fonction Fin différée avec le cycle Nettoyage tambour.
- Lors du cycle Nettoyage tambour, la température de l'eau est réglée sur 70 °C.

La température de l'eau ne peut pas être modifiée.

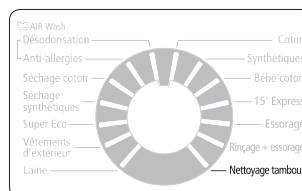

3. Si vous voulez nettoyer le tambour à l'aide d'un produit de nettoyage, ajoutez la quantité appropriée de produit dans le compartiment principal du produit de lavage ① et fermez le tiroir à lessive.




PRÉCAUTIONS à prendre lors de l'utilisation d'un produit de lavage avec le cycle Nettoyage tambour

Vous pouvez nettoyer le tambour sans produit de nettoyage lorsque vous utilisez le cycle Nettoyage tambour. Si vous voulez utiliser un produit de nettoyage avec ce cycle pour obtenir de meilleurs résultats, veuillez suivre exactement les instructions ci-dessous.

Il existe deux types de produits de nettoyage spécial tambour, des produits de nettoyage liquide et en poudre. Si vous souhaitez utiliser un produit de nettoyage liquide, placez le compartiment à lessive liquide dans le **compartiment principal du produit de lavage ①** du tiroir à lessive et versez-y le produit de nettoyage liquide.

- L'utilisation d'un produit de nettoyage contenant un produit de blanchiment chloré risque de décolorer la machine ; utilisez uniquement des produits de nettoyage contenant un produit de blanchiment à l'eau oxygénée.
- Utilisez uniquement un produit de nettoyage spécial tambour.
- Veillez à utiliser un produit de nettoyage recommandé pour nettoyer le tambour.
- Nous vous conseillons de n'utiliser que 10 % de la quantité de produit de nettoyage spécial tambour recommandée par le fabricant du produit.
- N'utilisez jamais une lessive courante avec le cycle Nettoyage tambour.

4. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour lancer le cycle Nettoyage tambour.

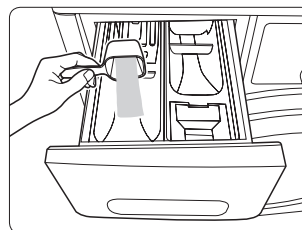


■ Message d'avertissement automatique de nettoyage du tambour

Après un lavage, s'il a été détecté que le nettoyage du tambour est nécessaire, l'écran Alarme Nettoyage tambour apparaît pendant 60 minutes. Dans ce cas, retirez le linge de la machine et nettoyez le tambour en lançant le cycle Nettoyage tambour.

Si vous ne lancez pas le cycle Nettoyage tambour, l'écran Alarme Nettoyage tambour restera affiché pendant les 5 prochains lavages. Si vous ne lancez pas le cycle Nettoyage tambour après 6 lavages, l'écran Alarme Nettoyage tambour n'apparaît plus. Notez que cela ne signifie pas qu'il y a un problème avec le lave-linge.

Bien que l'Alarme automatique Nettoyage tambour fonctionne en général une fois par mois, la fréquence peut varier en fonction de la fréquence d'utilisation du lave-linge.

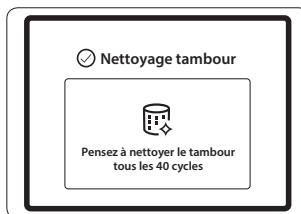


Si l'alarme se produit, nettoyez également le filtre à impuretés (reportez-vous à la section « **Nettoyer le filtre à impuretés** » en page 40). Le non-respect de cette consigne peut diminuer les performances de la fonction Eco Bubble.

Vidanger le lave-linge en urgence




En cas de panne de courant, vidangez toute l'eau restante avant de retirer votre linge.


1. Débranchez le lave-linge de la prise électrique.
2. Ouvrez le **capot du filtre (A)** en utilisant une pièce de monnaie ou une clé.

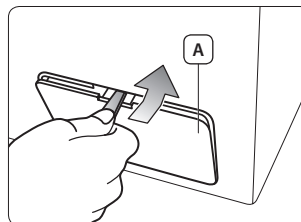

3. Prévoyez un récipient.
 La quantité peut être plus importante que vous ne le pensez. Utilisez un grand récipient.
4. Retirez le **tuyau de vidange d'urgence (C)** et placez l'extrémité du **tuyau de vidange d'urgence (C)** dans un récipient.

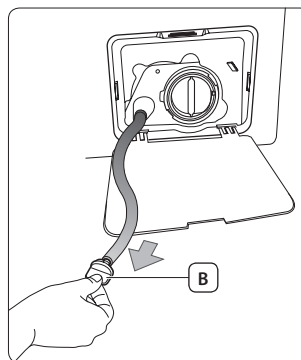


5. Saisissez l'**obturateur de la vidange d'urgence (B)** situé à l'extrémité du **tuyau de vidange d'urgence (C)** et tirez-le lentement.
6. Laissez l'eau s'écouler dans un récipient.
7. Réinsérez le bouchon de vidange d'urgence et le tuyau de vidange d'urgence.
8. Fermez le capot du filtre.

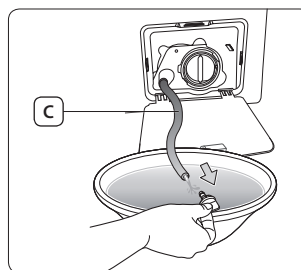

Pour les modèles équipés du capuchon de sécurité pour le filtre

- Pour ouvrir, appuyez et tournez le capuchon de sécurité du filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le ressort à l'intérieur du capuchon facilitera l'ouverture.
- Pour fermer, tournez le capuchon de sécurité du filtre dans le sens des aiguilles d'une montre. Lorsque vous faites tourner le capuchon, le ressort émet un cliquetis. Ce cliquetis est tout à fait normal.

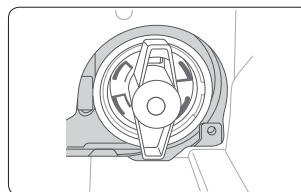

Nettoyer le filtre à impuretés

Il est conseillé de nettoyer le filtre à impuretés au minimum 5 à 6 fois par an ou lorsque le code d'erreur « **5E** » s'affiche. Si des substances étrangères s'accumulent dans le filtre à impuretés, la fonction Eco Bubble sera moins efficace.



ATTENTION : Avant de nettoyer le filtre à impuretés, veuillez à débrancher le lave-linge de la prise électrique murale.




ATTENTION : Ne retirez pas le bouchon du filtre à impuretés pendant que le lave-linge fonctionne. Sinon, de l'eau chaude pourrait s'échapper.

1. Ouvrez le capot du filtre en utilisant une pièce de monnaie ou une clé.
2. Retirez l'eau résiduelle (reportez-vous à la section « **Vidanger le lave-linge en urgence** » en page 39.)




Si vous retirez le filtre à impuretés sans vidanger le lave-linge, de l'eau risque de s'écouler de celui-ci.

3. Dévissez le **capuchon du filtre à impuretés (A)** en le tournant vers la gauche.

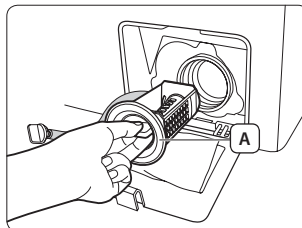

4. Retirez toute impureté et autre corps étranger pris dans le filtre et nettoyez ce dernier. Assurez-vous que l'hélice de la pompe de vidange située derrière le filtre n'est pas bloquée.
5. Remplacez le filtre à impuretés.
6. Fermez le capot du filtre.

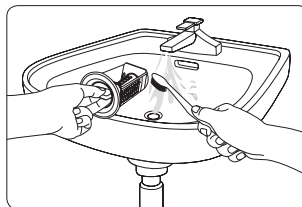

Veuillez à replacer le filtre à impuretés après l'avoir nettoyé. Sans filtre à impuretés, votre lave-linge peut connaître un dysfonctionnement ou une fuite d'eau risque de se produire.



Serrez fermement le filtre à impuretés après l'avoir nettoyé. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement ou une fuite d'eau.

Nettoyer l'extérieur


1. Essuyez les surfaces extérieures du lave-linge, y compris le panneau de commande, à l'aide d'un chiffon doux et d'un produit d'entretien ménager non abrasif.
2. Utilisez un chiffon doux pour sécher les surfaces.




ATTENTION : Ne versez pas d'eau sur le lave-linge.

Nettoyer le tiroir à lessive et le logement du tiroir


1. Appuyez sur la **manette d'ouverture (A)** située à l'intérieur du tiroir à lessive et retirez ce dernier.
2. Retirez la **manette d'ouverture (A)** et le compartiment à lessive liquide (en option) du tiroir à lessive.

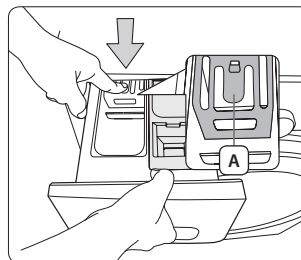

3. Lavez tous les éléments à l'eau claire.

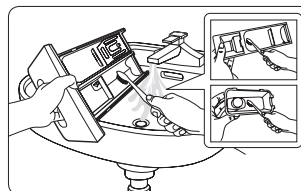


4. Nettoyez le logement du tiroir à lessive à l'aide d'une vieille brosse à dents.
5. Remplacez la **manette d'ouverture (A)** et le compartiment à lessive liquide en les poussant fermement dans le tiroir à lessive.
6. Remettez le tiroir à lessive en place.
7. Pour enlever tout résidu de lessive, lancez le cycle Rinçage + essorage sans mettre de linge dans le tambour.

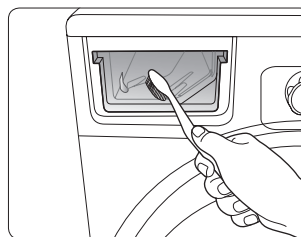

Nettoyer le filtre à maille

Vous devez nettoyer le filtre à maille au moins une fois par an ou lorsque le code d'erreur « **4E** » s'affiche.

1. Débranchez le lave-linge de la prise électrique.
2. Coupez l'alimentation en eau du lave-linge.
3. Déconnectez le raccord en L correspondant au tuyau d'arrivée d'eau de l'arrivée d'eau à l'arrière de la machine en tournant la **pièce (A)**. Pour éviter les projections d'eau dues à l'air sous pression contenu dans le tuyau d'arrivée d'eau, recouvrez le raccordement du tuyau d'un linge.
4. Retirez délicatement les filtres à maille des arrivées d'eau à l'aide d'une paire de pinces et rincez-les sous l'eau jusqu'à ce qu'ils soient propres.
5. Réinsérez les filtres à maille.
6. Reprenez le raccord en L correspondant et raccordez-le à l'arrivée d'eau.
7. Assurez-vous que les raccords sont étanches et ouvrez le robinet.

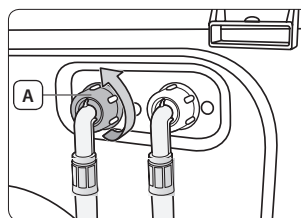

■ Maintenir votre lave-linge sous tension

Réparer un lave-linge qui a gelé

Si la température descend en dessous de 0 °C et que votre lave-linge est gelé :

1. Débranchez le lave-linge de la prise électrique.
2. Versez de l'eau chaude sur le robinet d'eau pour assouplir le(s) tuyau(x) d'arrivée d'eau.
3. Coupez l'alimentation en eau du lave-linge.
4. Débranchez le tuyau d'arrivée d'eau et trempez-le dans l'eau chaude.
5. Versez de l'eau chaude dans le tambour du lave-linge et laissez-la agir pendant 10 minutes.
6. Rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau sur le lave-linge et le robinet et vérifiez que l'arrivée d'eau et la vidange fonctionnent normalement.

Entreposer le lave-linge

Si vous devez entreposer votre lave-linge pendant une période prolongée, il est préférable de le vidanger et de le vider de son chargement. Le lave-linge peut être endommagé s'il reste de l'eau dans les tuyaux et les composants internes avant l'entreposage. Avant d'entreposer votre lave-linge, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le cycle Coton, appuyez sur le bouton **15' Express** et lancez votre lave-linge à vide pour ce cycle.
 2. Débranchez le lave-linge de la prise électrique.
 3. Coupez l'alimentation en eau du lave-linge.
 4. Retirez tous les tuyaux d'arrivée d'eau et stockez-les dans un endroit sûr où ils peuvent être facilement retrouvés au cas où vous devriez réutiliser votre lave-linge.
 5. Laissez la porte de votre lave-linge ouverte pour permettre à l'air de circuler à l'intérieur du tambour.
-  Si votre lave-linge a été entreposé à des températures inférieures au point de congélation, attendez que l'eau gelée à l'intérieur dégèle avant de l'utiliser à nouveau.

Nous vous conseillons également de vidanger manuellement votre lave-linge en utilisant le tuyau de vidange d'urgence car cela élimine toute l'eau résiduelle.

■ Codes d'erreur et de dépannage

Vérifiez les points suivants si...

PROBLÈME	SOLUTION
Votre lave-linge ne démarre pas.	• Assurez-vous que le lave-linge est branché. • Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. • Assurez-vous que le ou les robinets d'arrivée d'eau sont ouverts. • Assurez-vous d'avoir appuyé sur le bouton Départ/Pause.
L'eau n'arrive pas ou le débit est insuffisant.	• Ouvrez l'arrivée d'eau. • Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas gelé. • Démêlez les tuyaux d'arrivée d'eau. • Nettoyez les filtres à maille des arrivées d'eau.
Il reste de la lessive dans le tiroir à lessive à la fin du cycle de lavage	• Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge. • Assurez-vous que de la lessive a été ajoutée dans le bac central du tiroir à lessive.
Votre lave-linge vibre ou est trop bruyant.	• Assurez-vous que le lave-linge est installé sur une surface plane. Si la surface n'est pas plane, ajustez les pieds réglables pour mettre le lave-linge à niveau. • Assurez-vous que les vis de transport ont été enlevées. • Assurez-vous que le lave-linge n'est en contact avec aucun autre objet. • Assurez-vous que la charge de linge est bien équilibrée.
Le lave-linge ne vidange et/ou n'essore pas	• Démêlez tous les tuyaux. Démêlez les tuyaux emmêlés. • Assurez-vous que le filtre à impuretés n'est pas bouché.
Le hublot est verrouillé ou ne s'ouvre pas.	• Le hublot ne s'ouvre que 3 minutes après l'arrêt ou la désactivation du lave-linge.

Codes d'erreur

En cas de dysfonctionnement de votre lave-linge, un code peut apparaître sur l'afficheur. Si tel est le cas, consultez le tableau ci-dessous et essayez la solution proposée avant de contacter le service clientèle de Samsung ou votre revendeur Samsung.

CODE D'ERREUR	SOLUTION
DE	- Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. - Assurez-vous que les vêtements ne sont pas pris dans la porte.
4E	- Assurez-vous que le ou les robinets d'arrivée d'eau sont ouverts. - Vérifiez la pression de l'eau. - Nettoyez les filtres à maille des arrivées d'eau.
5E	- Nettoyez le filtre à impuretés. - Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement installé.
UE	La charge de linge n'est pas équilibrée. Rééquilibrez la charge. Laver un seul article tel qu'une couverture, un oreiller ou une grande serviette peut provoquer un transfert de poids pendant le cycle d'essorage ; si un transfert de poids se produit, le code d'erreur « UE » peut alors s'afficher.
CE/3E/UC/H2E	Appelez le service clientèle de Samsung.
4E2	Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau froide est correctement raccordé au robinet d'eau froide. S'il est raccordé au robinet d'eau chaude, le linge pourrait être déformé pendant le cycle Laine.
Chaud	La température interne du tambour est supérieure à la température prédéterminée. Le cycle de refroidissement est automatiquement lancé pour diminuer la température interne. Attendez la fin du cycle de refroidissement.

Si un code non répertorié dans ce tableau s'affiche ou si la solution suggérée ne résout pas le problème, contactez le service clientèle de Samsung ou votre revendeur Samsung.

■ Tableau des cycles

Tableau des cycles

● au choix

CYCLE	Charge maxi. (kg)	LESSIVE			Température maxi. (°C)	Vitesse d'essorage maxi. (tr/min)
		Prélavage	Lavage	Adoucissant		
Coton	12	Oui	●	●	95	1400
Synthétiques	6	Oui	●	●	60	1200
Bébé coton	6	Oui	●	●	95	1400
15'Express	2	-	●	●	30	800
Nettoyage tambour	-	-	-	-	70	400
Désodorisation	1	-	-	-	-	-
Anti-allergies	1	-	-	-	-	-
Séchage coton	8	-	-	-	-	-
Séchage synthétiques	3	-	-	-	-	-
Super Eco	6	Oui	●	●	40	1200
Vêtements d'extérieur	2	-	●	●	40	1200
Laine	2	-	●	●	40	800

CYCLE	Eco Bubble	Fin différée	Prélavage	Intensif	Séchage
Coton	●	●	●	●	●
Synthétiques	●	●	●	●	●
Bébé coton	●	●	●	●	●
15'Express	●	●	-	-	-
Nettoyage tambour	-	●	-	-	-
Désodorisation	-	●	-	-	-
Anti-allergies	-	●	-	-	-
Séchage coton	-	●	-	-	●
Séchage synthétiques	-	●	-	-	●
Super Eco	●	●	●	●	●
Vêtements d'extérieur	●	●	-	-	-
Laine	●	●	-	-	-

1. Un prélavage allonge la durée du cycle d'environ 20 minutes.
2. Exécutez le Mode de calibrage après l'installation (reportez-vous à la section « **ÉTAPE 7 - Lancer un calibrage** » en page 20).
3. Ce lave-linge étant équipé de la fonction de Mémoire des derniers réglages, pour supprimer la mémorisation du dernier réglage et utiliser les paramètres de démarrage d'origine, vous devez supprimer le dernier réglage utilisé sur le panneau de commande. (Pour plus d'informations concernant la suppression du dernier réglage utilisé, reportez-vous aux descriptions concernant la section « **Consignes élémentaires** » en page 24.)
4. La durée des cycles en foyer individuel peut différer des valeurs données dans le tableau en fonction des variations de pression et de température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.
5. Lorsque la fonction de lavage Intensif est sélectionnée, la durée de chaque cycle augmente.

■ Annexe

Tableau des symboles textiles

Les symboles suivants offrent des conseils sur l'entretien des vêtements. Les symboles textile sont au nombre de quatre ; ils sont généralement énumérés dans l'ordre suivant : lavage, blanchiment, séchage et repassage (et, au besoin, nettoyage à sec). L'utilisation de ces symboles garantit la cohérence des informations entre les fabricants de vêtements (articles domestiques ou importés). Observez les consignes associées à chaque symbole textile pour optimiser la durée de vie de votre linge et limiter les problèmes de lavage.

	Matériau résistant		Pas de repassage
	Tissu délicat		Nettoyage avec tous les dissolvants habituels
	Température de lavage maximale : 95 °C		Nettoyage à sec
	Température de lavage maximale : 60 °C		Nettoyage au perchloréthylène, dissolvants fluorés ou essences minérales
	Température de lavage maximale : 40 °C		Nettoyage uniquement par essences minérales
	Température de lavage maximale : 30 °C		Pas de nettoyage à sec
	Lavage main uniquement		Séchage à plat
	Nettoyage à sec uniquement		Sécher sans essorer
	Chlorage dilué à froid		Séchage sur fil
	Pas de chlorage		Séchage en machine possible, température modérée
	Repassage à 200 °C maximum		Séchage en machine, température basse
	Repassage à 150 °C maximum		Séchage en machine interdit
	Repassage à 100 °C maximum		

Protection de l'environnement

- Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de le jeter, veuillez respecter les normes locales en matière d'évacuation des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Enlevez le hublot pour que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à l'intérieur de l'appareil.
- Ne dépassez pas les quantités de lessive préconisées par le fabricant de la lessive.
- N'utilisez de produits détachants et blanchissants avant le cycle de lavage qu'en cas d'absolue nécessité.
- Économisez de l'eau et de l'électricité en ne faisant tourner que des charges pleines (la charge exacte dépend du cycle sélectionné).

Caractéristiques techniques

TYPE			LAVE-LINGE À CHARGEMENT FRONTAL
NOM DE MODÈLE			WD12F9C9U4*
CAPACITÉ DE LAVAGE ET D'ESSORAGE			12,0 kg
CAPACITÉ DE SÉCHAGE			8,0 kg
DIMENSIONS			L600xP600xH850 (mm)
PRESSION DE L'EAU			50 kPa ~ 800 kPa
POIDS NET			77 kg
CONSOMMATION	LAVAGE	220 V	150 W
		240 V	150 W
	LAVAGE ET CHAUFFAGE	220 V	2000 W
		240 V	2400 W
	ESSORAGE	230 V	600 W
		240 V	600 W
	SÉCHAGE	220 V	1600 W
		240 V	1900 W
	POMPAGE		30 W
VITESSES D'ESSORAGE		tr/min	1400

L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis à des fins d'amélioration.

Fiche technique des lave-linge/sèche-linge domestiques combinés

Conformément à la réglementation (UE) n° 96/60/CE.



« * » Chaque astérisque représente un chiffre (de 0 à 9) ou une lettre (de A à Z) qui varie d'un modèle à l'autre.

Samsung		
Nom du modèle		WD12F9C9U4*
Classe d'efficacité énergétique		
A (efficace) à G (peu efficace)		A
Consommation électrique		
Lavage, essorage et séchage	kWh	8,16
Lavage et essorage uniquement	kWh	1,51
Classe de performances de lavage		
A (efficace) à G (peu efficace)		A
Classe d'efficacité d'essorage		
A (efficace) à G (peu efficace)		B
Taux d'humidité résiduelle	%	53
Vitesse d'essorage maximale	tr/min	1400
Capacité		
Lavage	kg	12
Séchage	kg	8
Consommation d'eau		
Lavage, essorage et séchage	ℓ	180
Lavage et essorage uniquement	ℓ	69
Durée du programme pour un cycle de fonctionnement complet (lavage de coton à 60 °C et séchage « coton sec » pour une capacité de lavage nominale)		
Lavage, essorage et séchage	min	1040
Lavage et essorage uniquement	min	254
Programmes auxquels les informations sur l'étiquette et la fiche technique renvoient		
Lavage	Coton 60 °C + Intensif + Eco Bubble	
Séchage	Séchage coton + Essorage (1400 tr/min)	
Consommation annuelle estimée pour un foyer de 4 personnes, utilisant toujours le sèche-linge (200 cycles)		
Consommation électrique	kWh/an	1632
Consommation d'eau	ℓ	36000
Consommation annuelle estimée pour un foyer de 4 personnes, n'utilisant jamais le sèche-linge (200 cycles)		
Consommation électrique	kWh/an	302
Consommation d'eau	ℓ	13800

La consommation énergétique d'un cycle de séchage a été calculée conformément aux conditions spécifiées dans la norme EN50229.

- Le premier cycle de séchage doit être effectué sur un chargement de 4 kg (soit 3 draps et 16 serviettes) et être configuré sur le programme Séchage coton (Prêt à ranger) + Essorage (1400) ;
- Le deuxième cycle de séchage doit être effectué sur un chargement de 4 kg (soit 11 taies d'oreiller et 13 serviettes) et être configuré sur le programme Séchage coton (Prêt à ranger) + Essorage (1400) ;
- Le troisième cycle de séchage doit être effectué sur un chargement de 4 kg (soit 11 taies d'oreiller et 13 serviettes) et être configuré sur le programme Séchage coton (Prêt à ranger) + Essorage (1400) ;

(au besoin, ajoutez ou retirez 1 ou 2 serviettes pour ajuster la charge.)

■ Mémo

■ Mémo

■ Mémo

SAMSUNG

DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ?

PAYS	APPELEZ LE	OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support



DC68-03357J-01