

SAMSUNG

SM-R735

Mode d'emploi

Table des matières

Fonctions de base

4	À lire avant utilisation
6	Contenu du coffret
7	Présentation de l'appareil
9	Batterie
12	Mettre la Gear en place
13	Remplacer le bracelet
15	Allumer et éteindre la Gear
15	Connecter la Gear à un appareil mobile
17	Établir une connexion à distance
18	e-SIM
20	Allumer et éteindre l'écran
21	Utiliser le cadran
23	Écran tactile
26	Naviguer dans l'écran
27	Écran d'accueil
32	Volet d'état
34	Liste des applications
36	Paramétrer un verrouillage de l'écran
36	Saisir du texte
39	Capture d'écran
39	Mettre la Gear à jour

Applications

40	Messages
42	Téléphone
47	Contacts
48	S Health
58	Running
59	Planning
60	S Voice
61	Météo
62	Alarme
62	Minuteur
63	Chronomètre
63	Horloge mondiale
64	Bloomberg
64	CNN
65	Informations
65	Lecteur musique
67	Galerie
69	Ami
69	E-mail
70	Localiser tél.
70	Cartes
70	Mémo vocal

Paramètres

72	Introduction
72	Affichage
72	Son
73	Appareil
74	Appels
74	Messages
75	Connexions
80	Verr. écran
80	Accessibilité
80	Saisie
82	Éco. d'énergie
82	Infos sur Gear

Samsung Gear

83	Introduction
84	Cadrans
84	Notifications
85	Organisation des applis
85	Envoi contenu vers Gear
86	Paramètres
90	Localiser ma Gear
90	Samsung Galaxy Apps

Annexe

91	Dépannage
95	Retirer la batterie

Fonctions de base

À lire avant utilisation

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- En fonction de votre zone géographique, de votre opérateur, des caractéristiques du modèle ou de la version logicielle, certains contenus peuvent différer par rapport à votre appareil.
- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la mémoire vive peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications en rapport avec ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de la Gear ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images ainsi que les autres contenus multimédia fournis avec la Gear sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit dans le cadre de votre forfait. Pour les transferts de données volumineux, il est recommandé d'utiliser la fonction Wi-Fi.
- Les applications fournies par défaut avec la Gear peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec la Gear, contactez un centre de service après-vente Samsung. Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les opérateurs.
- Toute modification du système d'exploitation de la Gear ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements de la Gear et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.

- Suivant le fabricant et le modèle de l'appareil mobile que vous connectez à la Gear, il est possible que certaines fonctions ne soient pas conformes à la description qu'en fait ce mode d'emploi.

Conserver la résistance de l'appareil à l'eau et à la poussière

L'appareil peut être endommagé si de l'eau ou de la poussière pénètre à l'intérieur de celui-ci. Suivez scrupuleusement ces conseils pour éviter d'endommager l'appareil et conserver ses propriétés de résistance à l'eau et à la poussière.

- N'immergez pas l'appareil dans l'eau à une profondeur supérieure à 1,5 m et ne le laissez pas immergé pendant plus de 30 minutes.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau pendant de longues périodes.
- N'exposez pas l'appareil à de l'eau **sous pression**, comme de l'eau coulant d'un robinet, les vagues de la mer ou une chute d'eau.
- **Si l'appareil est exposé à de l'eau douce, séchez-le soigneusement avec un chiffon propre et doux. Si l'appareil est exposé à un autre liquide que de l'eau douce, rincez-le immédiatement à l'eau douce et séchez-le soigneusement avec un chiffon propre et doux. À défaut de rincer l'appareil à l'eau douce et de le sécher comme indiqué, il se peut que l'appareil rencontre des problèmes fonctionnels ou esthétiques.**
- **En cas de chute de l'appareil ou de choc**, la résistance de l'appareil à l'eau et à la poussière risque d'être altérée.
- **Si l'appareil a été immergé dans l'eau ou si le microphone ou le haut-parleur est mouillé**, il est possible que le son ne soit pas clair pendant un appel. Assurez-vous que le microphone ou le haut-parleur est propre et sec en l'essuyant avec un linge sec.
- L'écran tactile et certaines autres fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement si **l'appareil est utilisé immergé dans l'eau ou dans d'autres liquides.**
- **Votre appareil a été testé dans un environnement contrôlé et a été certifié résistant à l'eau et à la poussière sous des conditions spécifiques (conformité aux exigences de la classification IP68 comme décrit dans la norme internationale CEI 60529 - Degrés de protection procurés par les enveloppes [Code IP] ; conditions d'essai : 15 à 35 °C, 86 à 106 kPa, 1,5 mètre, 30 minutes). Malgré cette classification, votre appareil n'est pas totalement résistant à l'eau, quelle que soit la situation.**

Icônes



Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui



Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



Information : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

Contenu du coffret

Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :


- Gear
- Station de chargement sans fil
- Bracelet
- Guide de prise en main rapide



- Les éléments fournis avec la Gear et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre Gear et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre Gear.
- Certains accessoires, comme les stations d'accueil, peuvent ne pas présenter les mêmes garanties en termes de résistance à l'eau et à la poussière.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. L'utilisation d'accessoires non homologués peut entraîner des problèmes de performances, ainsi que des dysfonctionnements non couverts par la garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.

Présentation de l'appareil


Gear

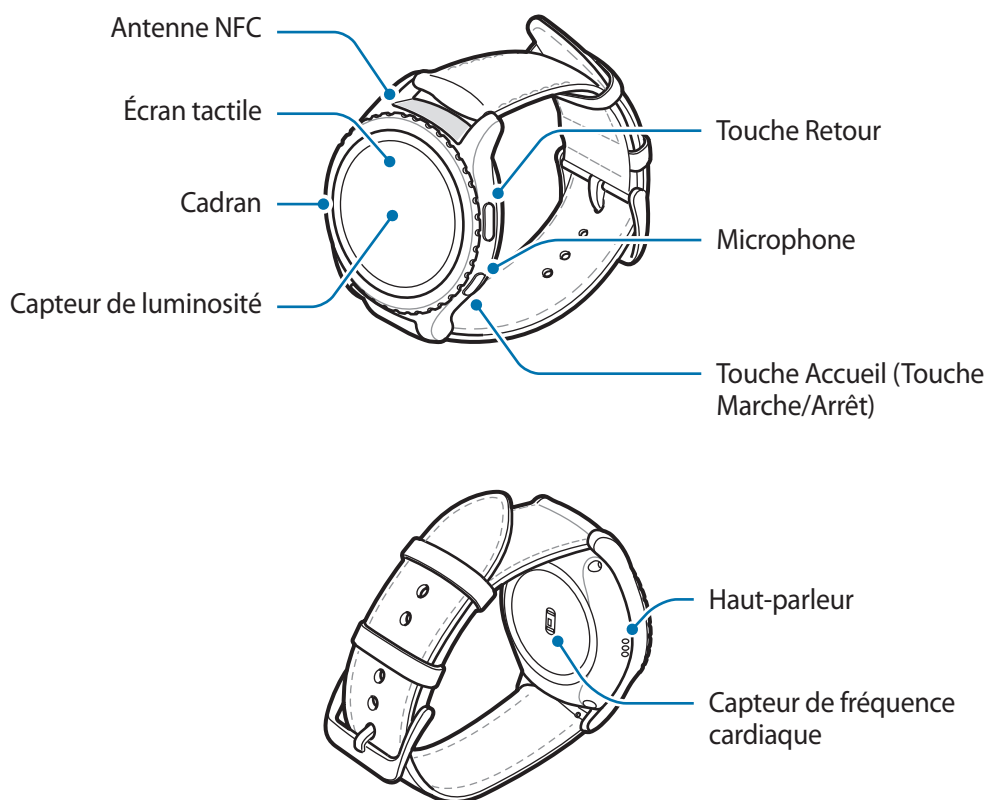

Touches

Touche	Fonction
 Accueil/Marche/Arrêt	• Maintenir cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre la Gear. • Appuyer sur cette touche pour allumer l'écran. • Maintenir cette touche enfoncée pendant 7 secondes pour redémarrer la Gear. • Appuyer sur cette touche pour ouvrir la liste des applications depuis l'écran Horloge. • Appuyer sur cette touche pour ouvrir l'écran Horloge depuis un autre écran.
 Retour	• Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.

Station de chargement sans fil

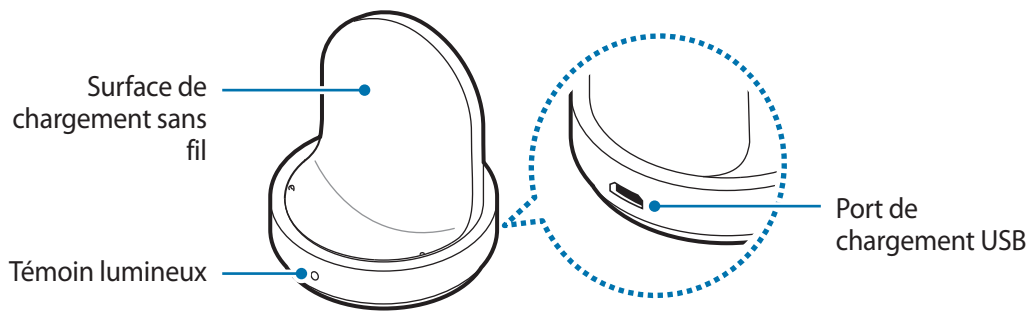

- N'exposez pas la Gear ou la station de chargement sans fil à l'eau. Ces appareils ne sont pas complètement résistants à l'eau.
- Assurez-vous de garder le bracelet propre. Tout contact avec de la poussière ou des colorants peut provoquer des taches sur le bracelet qui pourraient ne pas s'éliminer complètement.



- Si le haut-parleur est humide, le son risque d'être déformé. Veillez à garder le haut-parleur bien sec.
- Lorsque vous parlez dans le microphone de la Gear, assurez-vous qu'il n'est pas obstrué.

Batterie


Charger la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou lorsque vous ne l'avez pas utilisé depuis un certain temps.



Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'éclatement de la batterie ou endommager la Gear.

- 1 Connectez le câble USB à l'adaptateur USB. Connectez ensuite l'autre extrémité du câble USB à la station de chargement sans fil.

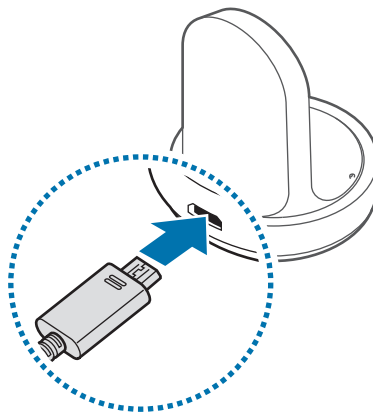


- Utilisez la station de chargement sans fil et le chargeur fournis. La Gear ne peut pas être correctement rechargée avec un chargeur d'un autre fabricant.
- Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.



Vérifiez que le câble USB est correctement connecté à la station de chargement sans fil.

- 2 Branchez l'adaptateur USB sur une prise de courant.

3 Placez la Gear sur la station de chargement sans fil.

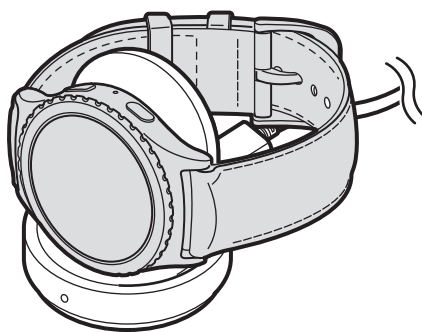

4 Lorsque la Gear est complètement chargée, déconnectez-la de la station de chargement sans fil. Pour ce faire, débranchez d'abord le chargeur de la station de chargement sans fil, puis de la prise de courant.



- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise en cours de chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

Vérifier le statut de chargement de la batterie

Lorsque vous placez la Gear sur la station de chargement, le témoin lumineux de la station clignote dans différentes couleurs, en fonction du niveau de charge de la batterie.

Couleur	Statut du chargement
Rouge → Vert → Orange	Mode veille
Rouge	Chargement en cours
Vert	Chargement terminé
Orange	Connexion à un adaptateur faible puissance



En cas d'erreur sur la station de chargement sans fil, le témoin lumineux clignote en rouge. Débranchez la Gear de la station de chargement sans fil, puis rebranchez-les. Si l'erreur se reproduit, contactez un centre de service après-vente Samsung pour obtenir de l'aide.

Réduire la consommation d'énergie de la batterie

Votre Gear est dotée de diverses options destinées à économiser l'autonomie de votre batterie.

- Lorsque vous n'utilisez pas la Gear, désactivez l'écran tactile en recouvrant l'écran de votre main.
- Activez le mode Économie d'énergie.
- Fermez les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan.
- Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Désactivez la fonction qui permet d'afficher en permanence l'horloge à l'écran.
- Désactivez la fonction de commande de réveil dans **S Voice**.
- Personnalisez les paramètres de notification dans **Samsung Gear** sur l'appareil mobile.

Conseils et précautions pour le chargement de la batterie


- En cas d'obstacles entre la Gear et la station de chargement sans fil, la Gear peut ne pas se charger correctement. Évitez tout contact de la Gear et de la station de chargement sans fil avec de la sueur, des liquides ou de la poussière.
- Lorsque le niveau de charge est faible, l'icône de la batterie est vide.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer la Gear immédiatement, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant d'allumer la Gear.
- Si vous utilisez plusieurs applications à la fois, la batterie se déchargera rapidement. Pour éviter toute perte d'alimentation lors d'un transfert de données, utilisez toujours ces applications lorsque la batterie est parfaitement chargée.
- Si vous utilisez une source d'alimentation autre que le chargeur, comme un ordinateur, la vitesse de chargement risque d'être ralentie.
- Si vous rechargez la Gear en même temps que d'autres appareils avec un chargeur multiple, le chargement risque de prendre plus de temps.

- La Gear peut être utilisée en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la batterie risque de prendre plus de temps.
- Lorsque la Gear est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Si tel est le cas, déconnectez la Gear de la station de chargement sans fil.
- Il est possible que la Gear chauffe lorsqu'elle est en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de la Gear. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre.
- Si la Gear ne se charge pas correctement, apportez-la dans un centre de service après-vente Samsung.
- Évitez d'utiliser un câble USB tordu ou endommagé.

Mettre la Gear en place

Mettre la Gear au poignet

Ouvrez la boucle et placez le bracelet autour de votre poignet. Ajustez le bracelet à votre poignet, et refermez la boucle.

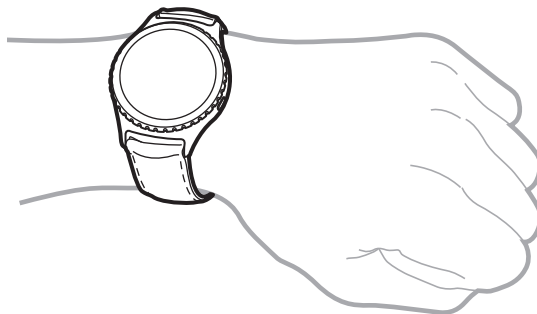

Ne pliez pas le bracelet de manière excessive. Ceci pourrait endommager la Gear.



Pour mesurer de façon plus précise votre fréquence cardiaque à l'aide de la Gear, portez-la correctement ajustée autour de l'avant-bras, juste au-dessus du poignet. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Mettre la Gear en place](#).


Conseils et précautions à propos du bracelet

- Prenez certaines précautions lorsque vous portez la Gear. Si votre peau est sensible ou si vous serrez la Gear trop fort, vous pouvez ressentir une certaine gêne.
- Certaines personnes peuvent éprouver une certaine gêne lorsqu'elles portent la Gear pendant de longues périodes.
- Des irritations de la peau peuvent se produire en cas d'exposition prolongée du bracelet à du savon, de la sueur, des allergènes ou des polluants.
- Ne portez pas l'appareil trop serré. Veillez à garder l'appareil propre et sec. Bien que cet appareil réponde aux normes de sécurité internationales, certains utilisateurs peuvent ressentir une irritation cutanée s'ils sont allergiques à certaines substances.
- Prenez les précautions suivantes pour protéger le bracelet :
 - Évitez d'exposer le bracelet en cuir aux rayons directs du soleil et à l'eau, ainsi qu'à des milieux chauds et humides. Le bracelet en cuir peut se décolorer ou se déformer.
 - Le cuir n'est pas imperméable, il peut donc être contaminé par de l'huile et des cosmétiques. Évitez d'exposer le bracelet en cuir à ces produits.
- Il est déconseillé d'utiliser un bracelet métallique. Les bracelets métalliques peuvent entraîner des problèmes de connectivité dans des zones de mauvaise réception.


Remplacer le bracelet

Détachez le bracelet de la Gear pour le remplacer par un autre.


- 1 Faites glisser la barrette à ressort du bracelet vers l'intérieur.

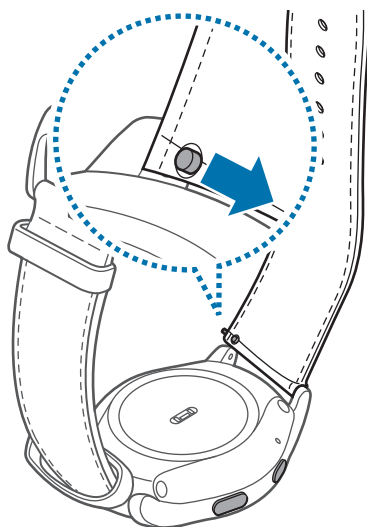

2 Ôtez le bracelet de la Gear.

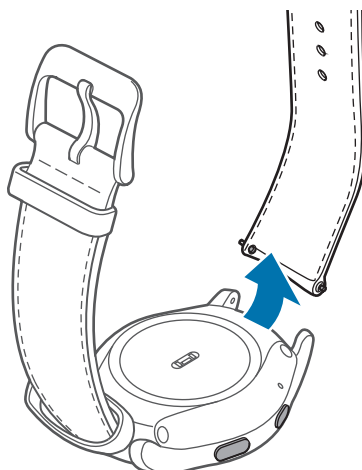


3 Insérez l'une des extrémités de la barrette à ressort à l'endroit prévu à cet effet, faites glisser la barrette à ressort vers l'intérieur, puis fixez le bracelet.

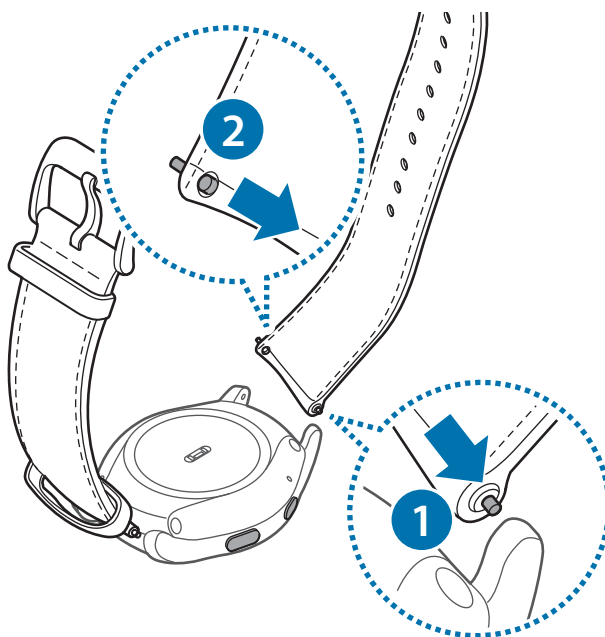

Allumer et éteindre la Gear

Pour allumer la Gear, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant quelques secondes. Lorsque vous allumez la Gear pour la première fois, une fenêtre contextuelle apparaît. Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer l'application Samsung Gear sur votre appareil mobile. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Connecter la Gear à un appareil mobile](#).

Pour éteindre la Gear, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Éteindre**.

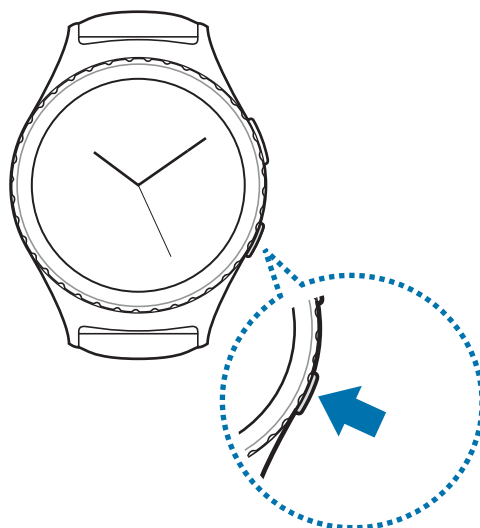

Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.

Connecter la Gear à un appareil mobile

Avant d'utiliser la Gear pour la première fois, vous devez d'abord la connecter à un appareil mobile. Pour connecter votre Gear à un appareil mobile, installez l'application Samsung Gear sur l'appareil mobile. Selon l'appareil utilisé, vous pouvez télécharger l'application Samsung Gear sur les sites suivants :

- Appareils Android Samsung : **Galaxy Apps**, apps.samsung.com/gear
- Autres appareils Android : **Play Store**, apps.samsung.com/gear
- Appareils iOS : **App Store**


Gear

- 1 Allumez la Gear.

Appareil mobile

- 2 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Samsung Gear**.
Le cas échéant, mettez à jour l'application Samsung Gear dans sa version la plus récente.
- 3 Appuyez sur **CONNEXION À LA GEAR**.
- 4 Dès que la fenêtre **Demande d'appairage Bluetooth** apparaît, vérifiez que les codes de connexion Bluetooth affichés sur la Gear et l'appareil mobile correspondent. Appuyez ensuite sur **OK**.
- 5 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour établir la connexion.
Pour passer des appels ou envoyer des messages à partir de la Gear, vous devez activer l'e-SIM.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [e-SIM](#).

Une fois les appareils connectés, un tutoriel apparaît sur l'écran de la Gear. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour découvrir les commandes de base de la Gear.

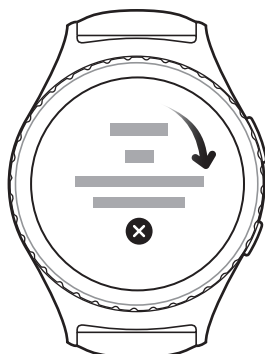

- Les méthodes de connexion et les captures d'écran peuvent varier selon le type d'appareil et la version logicielle.
- Vous ne pouvez pas installer l'application Samsung Gear sur des appareils mobiles ne prenant pas en charge la synchronisation avec une Gear. Assurez-vous que votre appareil mobile est compatible avec la Gear.
- La Gear étant plus petite que la plupart des appareils mobiles, la qualité de réception dans des zones de mauvaise couverture peut être moins bonne que la normale. Si aucune connexion Bluetooth n'est disponible, la Gear ne peut exclusivement se reposer sur la connexion de l'appareil mobile, la réception de votre réseau cellulaire ou la connexion Internet pouvant être mauvaise ou se déconnecter.
- Si la Gear est connectée, sa batterie peut se décharger plus rapidement lors de la synchronisation de données telles que des contacts.
- La prise en charge des appareils mobiles et des fonctions peut varier selon votre zone géographique, votre opérateur et le fabricant de l'appareil. Visitez le site www.samsung.com pour consulter la liste des appareils compatibles.

Connecter la Gear à un nouvel appareil mobile

Lorsque vous connectez la Gear à un nouvel appareil mobile, une fenêtre contextuelle vous demandant de réinitialiser la Gear s'affiche. Assurez-vous de sauvegarder vos données importantes stockées dans la mémoire de la Gear.

- 1 Sauvegardez les données de la Gear sur votre appareil mobile.
Sur l'appareil mobile, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Samsung Gear** → **Paramètres** → **Sauvegarder et restaurer** → **Sauvegarder les données**.
- 2 Mettez fin à la connexion entre la Gear et l'appareil mobile. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Déconnecter la Gear](#).
- 3 Connectez la Gear à un nouvel appareil mobile.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Connecter la Gear à un appareil mobile](#).



Si l'appareil mobile auquel vous souhaitez vous connecter est déjà connecté à une autre Gear, votre Gear ne peut pas établir de connexion. Déconnectez votre appareil mobile de la Gear précédente pour le connecter à votre nouvelle Gear.

Établir une connexion à distance

Vous pouvez établir une connexion à distance entre la Gear et l'appareil mobile même si aucune connexion Bluetooth n'est disponible. En gardant une connexion à distance entre la Gear et votre appareil mobile, vous pourrez continuer à recevoir les notifications de votre appareil mobile. Cette fonction est automatiquement activée lorsque vous connectez votre appareil mobile et la Gear pour la première fois.

Si cette fonction n'est pas activée, ouvrez la liste des applications depuis votre appareil mobile, appuyez sur **Samsung Gear** → **Paramètres** → **Connexion à la Gear**, puis sur le curseur **Connexion à distance**.

e-SIM

Introduction

Votre Gear est dotée d'une e-SIM qui fonctionne comme une carte SIM, vous permettant ainsi de passer des appels, envoyer des messages ou utiliser une connexion de données mobiles avec la Gear.

Pour être fonctionnelle, votre e-SIM doit être activée auprès de votre opérateur avec une carte d'activation. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Activer l'e-SIM

Pour utiliser l'e-SIM, vous devez télécharger un profil et activer l'e-SIM avec une carte d'activation. Vérifiez ensuite que la Gear parvient à se connecter au réseau de votre appareil mobile.

Lors de la première connexion de votre Gear à votre appareil mobile avec l'application Samsung Gear, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour activer l'e-SIM. Si vous passez outre l'étape d'installation de l'e-SIM, vous pourrez y revenir ultérieurement.

Gear

- 1 Pour ouvrir le volet d'état, faites glisser votre doigt de haut en bas sur l'écran.
- 2 Appuyez sur **e**.
Votre appareil mobile lance automatiquement l'écran d'installation de l'e-SIM.
- 3 Appuyez sur **ANALYSER**.

Appareil mobile

- 4 Servez-vous de votre appareil mobile pour analyser, à l'aide de l'appareil photo, le code QR présent sur la carte d'activation pour installer un profil et activer l'e-SIM.
- 5 Appuyez sur **ENREGISTRER**.

Gear

6 Appuyez sur ✓ pour activer l'e-SIM sur votre Gear.

Vous devez vous connecter à Internet en utilisant la connexion de données mobiles ou le Wi-Fi de votre smartphone. Vous pouvez utiliser la connexion de données mobiles sur la Gear.

7 Une fois le code QR analysé, un profil est automatiquement téléchargé sur votre appareil.



Voici un exemple de code QR. Ce n'est pas celui que vous devez utiliser.

Gérer l'e-SIM

Pour activer ou désactiver l'e-SIM, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Infos sur Gear** → **À propos appar.** → **Profil e-SIM**, puis appuyez sur ✓.

Pour supprimer l'e-SIM, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Infos sur Gear** → **À propos appar.** → **Profil e-SIM** → **Supprimer**. La Gear est réinitialisée et vous pouvez télécharger un nouveau profil. Tant que vous n'avez pas installé de nouveau profil, vous ne pouvez pas utiliser la connexion de données mobiles sur votre Gear ou téléphoner.

Pour ajouter un nouveau profil, ouvrez la liste des applications de l'appareil mobile et appuyez sur **Samsung Gear** → **Paramètres** → **Enregistrement du profil de carte SIM intégrée de la Gear**.

Allumer et éteindre l'écran

Pour allumer l'écran, tournez le cadran. Vous pouvez également appuyer sur la touche Accueil ou la touche Retour.

Pour éteindre l'écran, recouvrez-le avec la paume de votre main. L'écran s'éteint également si vous n'utilisez pas la Gear pendant un certain temps.

Vous pouvez allumer l'écran à l'aide d'un geste d'activation. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Appareil](#).

Utiliser le cadran

Tournez le cadran pour commander facilement les diverses fonctions de la Gear.




- Assurez-vous de l'absence de corps étrangers à proximité du cadran.
- N'utilisez pas le cadran à proximité de champs magnétiques car ils peuvent provoquer des interférences avec les aimants internes du cadran et, par conséquent, un dysfonctionnement de celui-ci.



Si le cadran ne tourne pas, apportez votre Gear dans un centre de service après-vente Samsung. Ne démontez pas la Gear.


Parcourir les écrans

Tournez le cadran pour accéder aux différents écrans. Depuis l'écran Horloge, tournez le cadran dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour afficher les notifications.

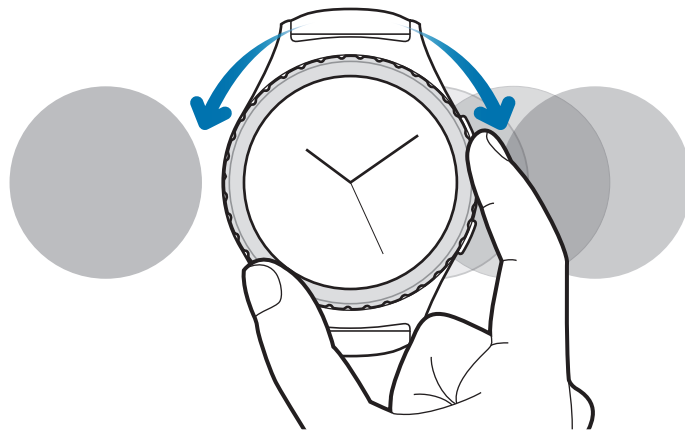


Sélectionner un élément

Tournez le cadran pour mettre en surbrillance l'élément à sélectionner, puis appuyez dessus. Lorsque vous tournez le cadran, le témoin de surbrillance se déplace dans la même direction.

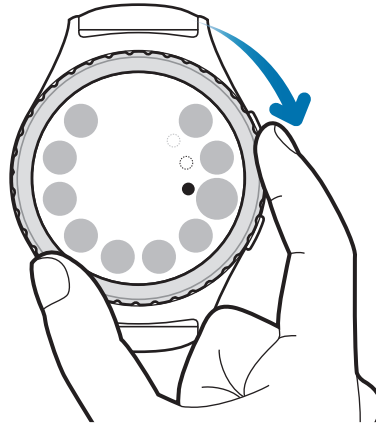

Régler des valeurs

Tournez le cadran pour régler le volume ou la luminosité. Pour régler la luminosité, tournez le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre pour obtenir un écran plus lumineux.

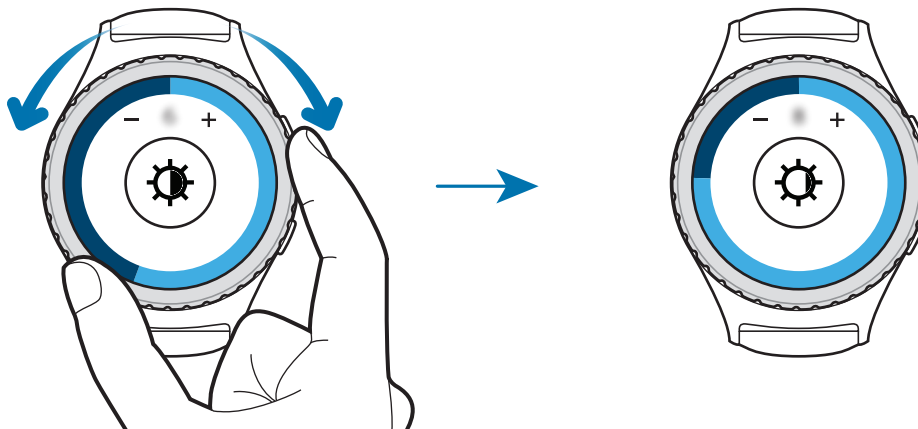

Écran tactile




- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Pour éviter d'endommager l'écran tactile, n'appuyez pas dessus avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts.



Il se peut que la Gear ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.


Appuyer

Pour ouvrir une application, sélectionner un élément de menu ou activer une touche à l'écran ou saisir un caractère sur le clavier à l'écran, appuyez sur l'écran tactile avec un seul doigt.

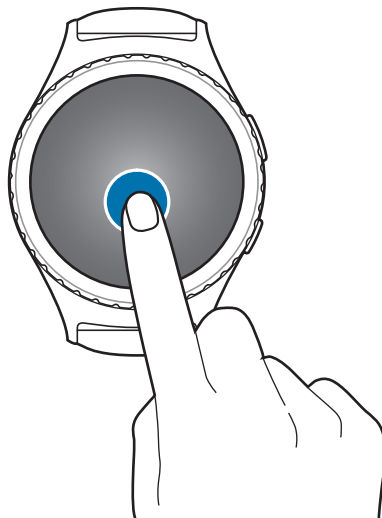


Maintenir appuyé

Maintenez le doigt appuyé sur l'écran pendant au moins deux secondes pour accéder au mode Modification ou afficher les options disponibles.

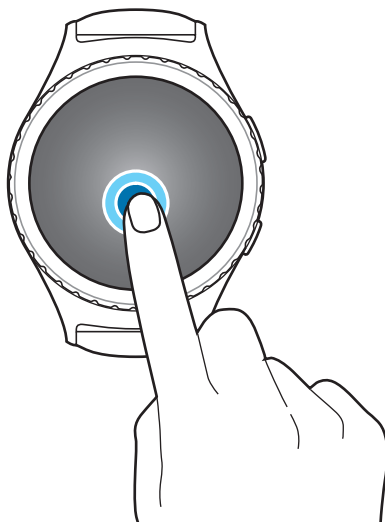


Faire glisser

Pour déplacer un élément, maintenez-y votre doigt appuyé et faites-le glisser vers un nouvel emplacement.

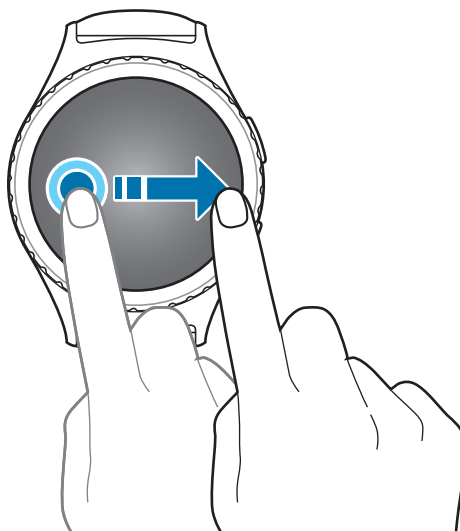


Appuyer deux fois

Pour effectuer un zoom avant, appuyez deux fois sur l'écran. Appuyez de nouveau à deux reprises sur l'écran pour annuler le zoom.

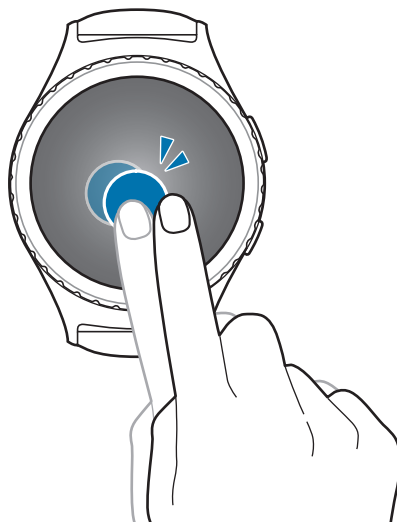

Balayer

Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher d'autres volets.

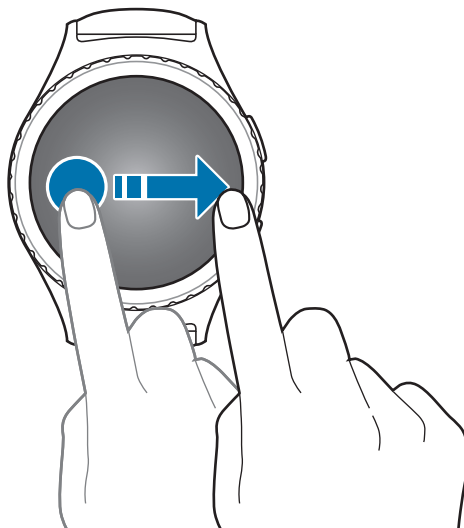


Naviguer dans l'écran

Passer de l'écran Horloge à la liste des applications


Depuis l'écran Horloge, appuyez sur la touche Accueil pour ouvrir la liste des applications.

Lorsque vous vous trouvez sur un écran autre que l'écran Horloge, appuyez sur la touche Accueil pour revenir sur l'écran Horloge.

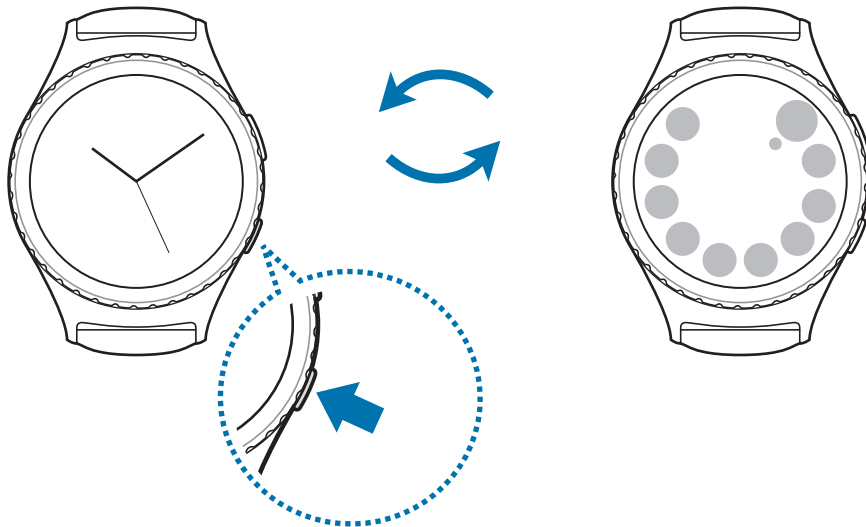

Revenir à l'écran précédent


Appuyez sur la touche Retour. Vous pouvez également balayer l'écran de haut en bas.

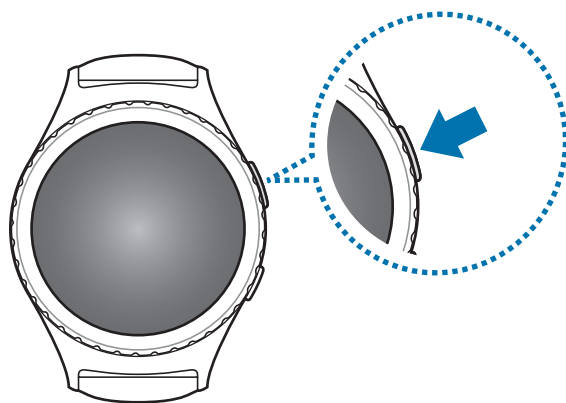

Écran d'accueil

Introduction

L'écran d'accueil comprend plusieurs volets. L'écran Horloge est le point de départ de l'écran d'accueil. Tournez le cadran pour afficher à l'écran des éléments tels que les notifications et les widgets.

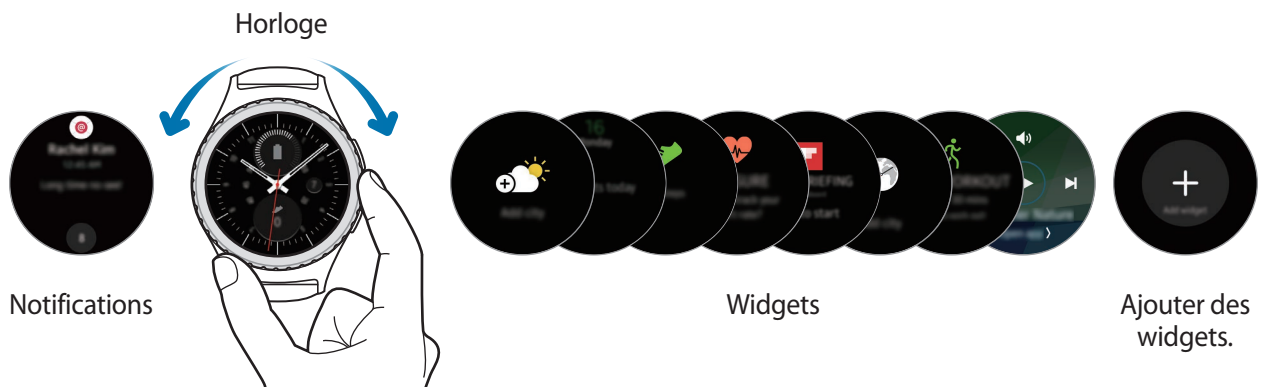

Les widgets et les notifications disponibles, ainsi que leur disposition peuvent varier en fonction de votre version logicielle.

Volet des raccourcis

Restez au fait des événements, notifications et messages reçus sur votre appareil mobile et votre Gear.

Lorsque vous recevez une notification, celle-ci apparaît en haut de l'écran, puis disparaît au bout de quelques secondes, et la Gear émet un son de notification.

Afficher les notifications entrantes

Appuyez sur l'écran de notification. Vous pouvez afficher les détails de la notification.




Si un message inclut un texte long ou des pièces jointes, vérifiez les détails du message sur votre appareil mobile.

Afficher d'autres notifications

Appuyez sur le chiffre en bas du volet. Vous pouvez afficher les notifications reçues de la même application. Pour afficher les notifications reçues d'autres applications, tournez le cadran dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Supprimer des notifications

Supprimez une notification en balayant l'écran du bas vers le haut lorsque la notification est affichée.

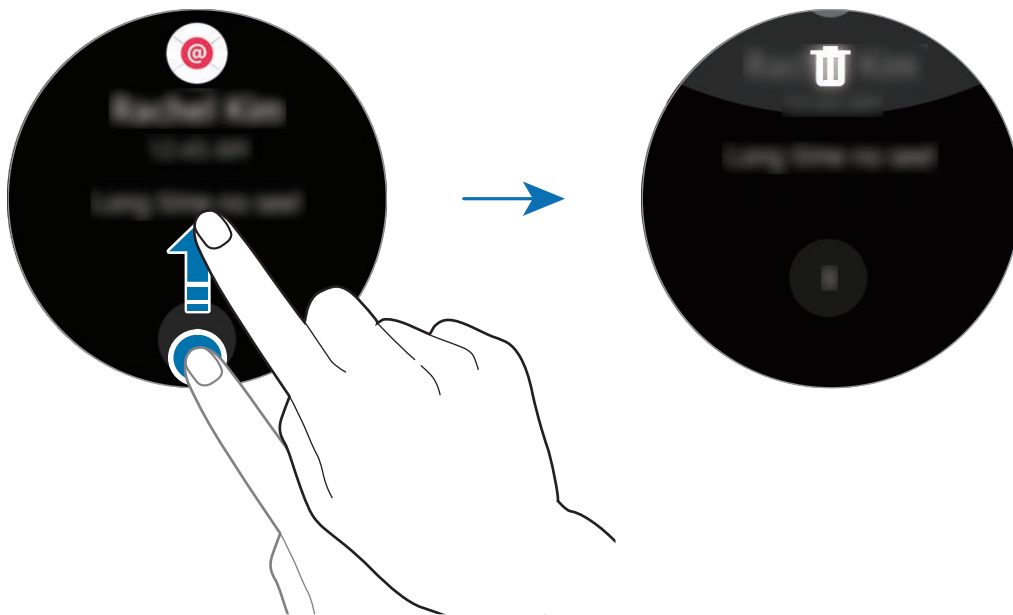

Bloquer les notifications

- 1 Sélectionnez une notification de l'application à bloquer.
- 2 Appuyez sur la notification pour en afficher les détails.
- 3 Appuyez sur , tournez le cadran jusqu'à l'option **Bloquer appli** et appuyez sur **Bloquer appli**.
La Gear ne recevra plus de notifications de cette application.



Vous pouvez bloquer les notifications d'applications spécifiques de la Gear. Si vous n'avez reçu aucune notification sur la Gear, bloquez-les depuis votre appareil mobile. Depuis votre appareil mobile, ouvrez la liste des applications, puis appuyez sur **Samsung Gear** → **Notifications** → **Gérer les notifications**.

Écran Horloge

Consultez l'heure actuelle. Vous pouvez également vérifier l'autonomie restante de la batterie, la date, le nombre de pas que vous réalisez et bien plus encore.



Appuyez sur la touche Accueil pour ouvrir la liste des applications lorsque vous ne vous trouvez pas sur l'écran Horloge.

Lorsque des notifications n'ont pas été vérifiées, un point orange est visible à l'écran.

Modifier le type d'horloge

Maintenez le doigt appuyé sur l'écran Horloge, tournez le cadran pour sélectionner un type d'horloge. Vous pouvez aussi personnaliser l'horloge en appuyant sur **DÉF. STYLE**.


Il est également possible de modifier le type d'horloge de la Gear sur votre appareil mobile. Depuis votre appareil mobile, ouvrez la liste des applications, puis appuyez sur **Samsung Gear** → **Cadrans**.

Widgets


Vous pouvez ajouter des widgets à l'écran d'accueil. Les widgets sont de petites applications dotées de fonctions réduites qui vous permettent d'obtenir facilement des informations. Vous pouvez utiliser les widgets suivants, installés par défaut :



Météo

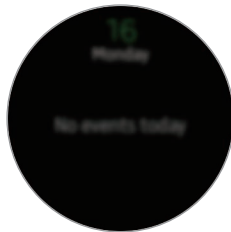

Agenda

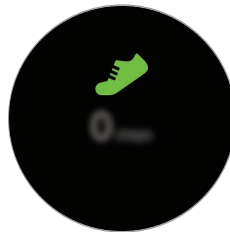


Indicateur du nombre de pas parcourus



Indicateur de fréquence cardiaque




News Briefing

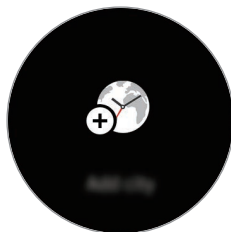

Horloge mondiale



Indicateur d'activité physique

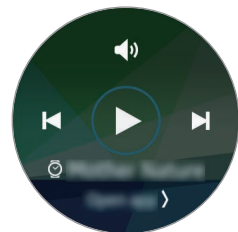

Lecteur de musique

Ajouter des widgets

Vous pouvez ajouter des widgets supplémentaires à l'écran d'accueil.

Appuyez sur **+** et sélectionnez un widget. Le widget sélectionné s'affiche dans un nouveau volet.




Supprimer des widgets

Maintenez le doigt appuyé sur un widget, puis appuyez sur **-**.

Volet d'état

Ce volet vous permet d'afficher l'état actuel de votre Gear et de configurer les paramètres de base. Faites glisser votre doigt de haut en bas sur l'écran Horloge.

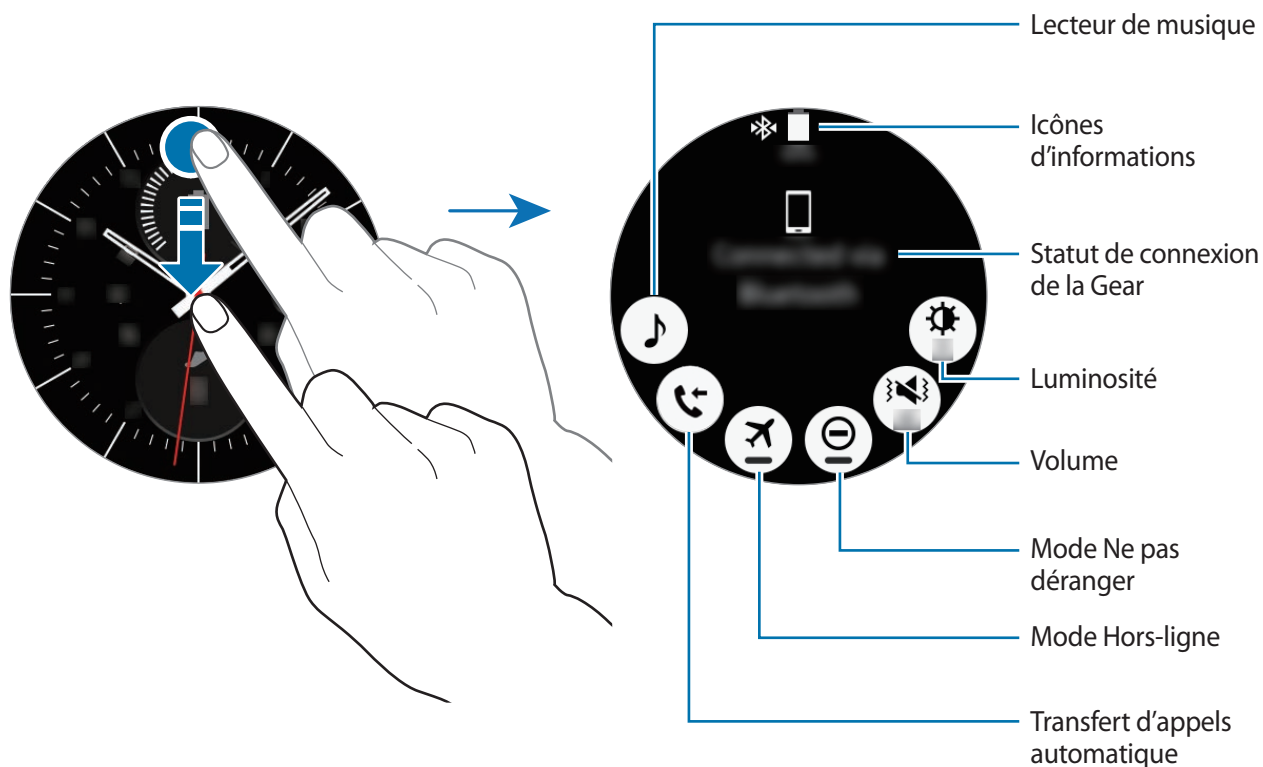

Icônes d'informations

Ces icônes s'affichent en haut de l'écran. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.



Ces icônes peuvent varier en fonction de votre zone géographique.

Icône	Signification
	Bluetooth connecté
	Bluetooth déconnecté
	Puissance du signal
	Casque/écouteur Bluetooth connecté

Icône	Signification
	Réseau HSDPA connecté
	Wi-Fi connecté
	Mode Hors-ligne activé
	Niveau de charge de la batterie

Écouter de la musique

Vous pouvez écouter la musique enregistrée sur la Gear ou l'appareil mobile.

Depuis le volet d'état, appuyez sur .

Paramètres des appels

Vous pouvez modifier les paramètres de la fonction d'appel.

Depuis le volet d'état, appuyez sur .

Mode Hors-ligne

Vous pouvez activer ou désactiver le mode Hors ligne.

Depuis le volet d'état, appuyez sur .

Mode Ne pas déranger

Vous pouvez désactiver le son de la Gear et paramétrer l'écran pour qu'il ne s'allume pas lorsque vous recevez une notification. Les alarmes continuent de fonctionner normalement.

Depuis le volet d'état, appuyez sur .

L'icône  s'affiche en haut de l'écran Horloge.

Régler le volume

Vous pouvez régler le volume des différents sons.

Depuis le volet d'état, appuyez sur  et réglez le volume en tournant le cadran, ou appuyez sur **+** ou **—**.

Régler la luminosité

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran de la Gear pour l'adapter à l'environnement ambiant.

Depuis le volet d'état, appuyez sur  et réglez la luminosité en tournant le cadran, ou appuyez sur **+** ou **—**.

Liste des applications

Dans la liste des applications sont affichées les icônes de toutes les applications.

Depuis l'écran Horloge, appuyez sur la touche Accueil pour accéder à la liste des applications.

Pour afficher d'autres volets, tournez le cadran. Vous pouvez également appuyer sur  ou balayer l'écran vers la gauche ou la droite.



Ouvrir des applications

Depuis la liste des applications, appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante.

Pour ouvrir une application à partir de la liste des applications récemment utilisées, appuyez sur **Applis récentes** depuis la liste des applications, puis sélectionnez une fenêtre d'application récente.

Fermer des applications

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Applis récentes**.
- 2 Tournez le cadran pour mettre en surbrillance l'application à fermer.
- 3 Appuyez sur .

Pour fermer toutes les applications, appuyez sur **TOUT FERMER**.

Déplacer des éléments

Depuis la liste des applications, maintenez le doigt appuyé sur l'écran, puis sur une application et faites-la glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Il est également possible de réorganiser les applications de la Gear sur votre appareil mobile. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Organisation des applis](#) de la Samsung Gear.

Installer des applications

Vous pouvez télécharger des applications spécialement conçues pour la Gear. Pour utiliser cette fonction, votre Gear et votre appareil mobile doivent être connectés.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Obtenir des applis**. Tournez le cadran pour parcourir la liste des applications recommandées et sélectionner une application à installer.

Appuyez sur **Aff. sur tél.** pour afficher davantage d'applications. La boutique **Samsung Galaxy Apps** démarre automatiquement sur votre appareil mobile. Ainsi, vous pourrez parcourir et télécharger des applications.

Désinstaller des applications

Depuis la liste des applications, maintenez le doigt appuyé sur l'écran. L'icône  apparaît sur les applications qu'il est possible de désinstaller. Sélectionnez une application, puis appuyez sur .

Vous pouvez également désinstaller les applications de la Gear via votre appareil mobile. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Désinstaller des applications](#) de la Samsung Gear.

Paramétrer un verrouillage de l'écran

Empêchez d'autres personnes d'accéder à votre Gear lorsque vous ne la portez pas. Si vous avez activé la fonction de verrouillage d'écran, la Gear se verrouille dès que vous la retirez de votre poignet. Une fois cette fonction activée, vous devez entrer un code de déverrouillage à chaque fois que l'écran de la Gear s'allume.

Déverrouillage par code PIN

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Verr. écran** → **Type verr. écran** → **Code PIN**.

Un code PIN se compose uniquement de chiffres. Saisissez quatre chiffres, puis saisissez de nouveau de code PIN pour valider.

Déverrouiller la Gear

Allumez l'écran et entrez le code de déverrouillage.

Pour désactiver cette fonction, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Verr. écran** → **Type verr. écran**, entrez votre code PIN, puis appuyez sur **Aucun**.


Saisir du texte

Introduction

Un écran de saisie de texte s'affiche automatiquement lorsque vous pouvez saisir du texte. Sélectionnez une émoticône ou un modèle de texte pour saisir un message. Vous pouvez également utiliser la commande vocale ou le clavier pour saisir des textes.




La présentation de cet écran varie en fonction de l'application utilisée.

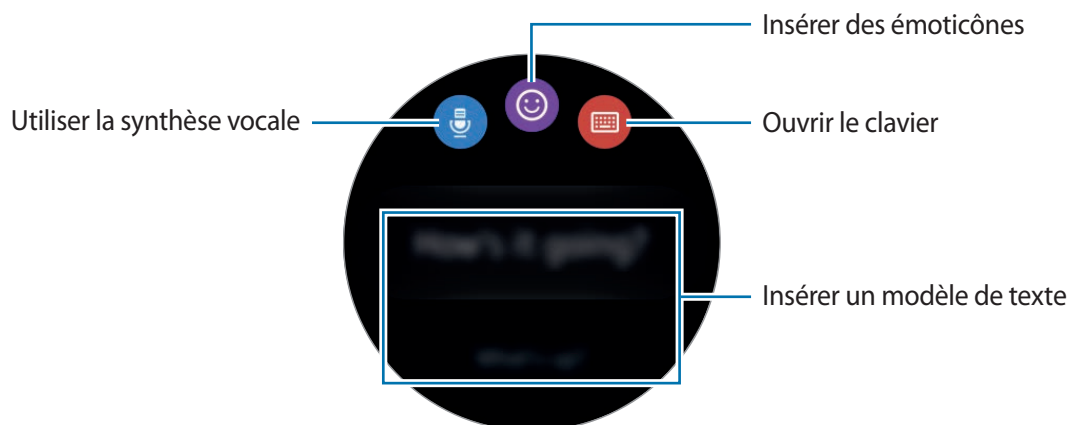

Utiliser la saisie vocale

Appuyez sur  et énoncez votre message. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur .

Pour modifier la langue identifiée, appuyez sur  → **Langues de saisie**.

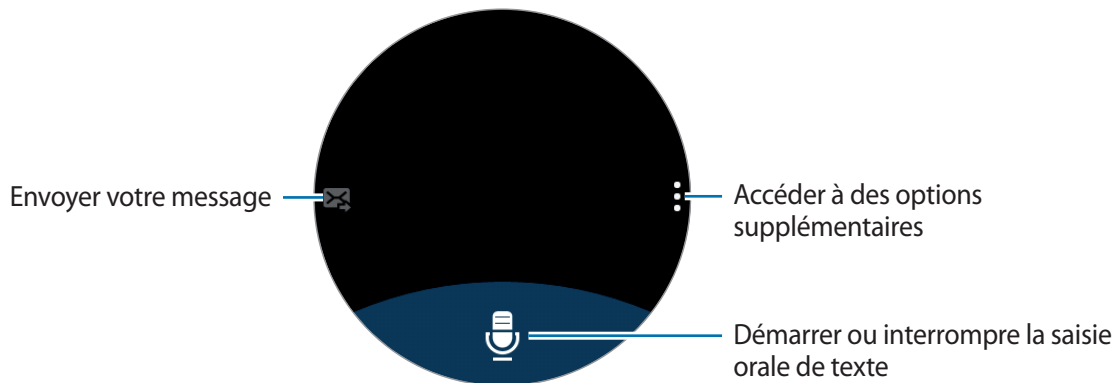

- Cette fonction n'est pas prise en charge dans certaines langues.
- Lorsque la Gear est connectée à un appareil mobile via la fonction Bluetooth, les paramètres de langue appliqués sur l'appareil mobile s'appliquent également à la Gear.
- **Conseils pour améliorer la reconnaissance vocale :**
 - Parlez clairement.
 - Parlez dans des endroits calmes.
 - N'utilisez pas de langage injurieux ni d'argot.
 - Évitez de parler avec un accent local.


Selon l'environnement où vous vous trouvez ou la manière dont vous parlez, il se peut que la Gear ne reconnaisse pas le message dicté.

le clavier

Une touche correspond à trois ou quatre caractères. Pour saisir un caractère, appuyez à plusieurs reprises sur la touche correspondante jusqu'à ce que le caractère correspondant s'affiche.



- La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.
- La disposition du clavier peut être différente selon votre zone géographique.

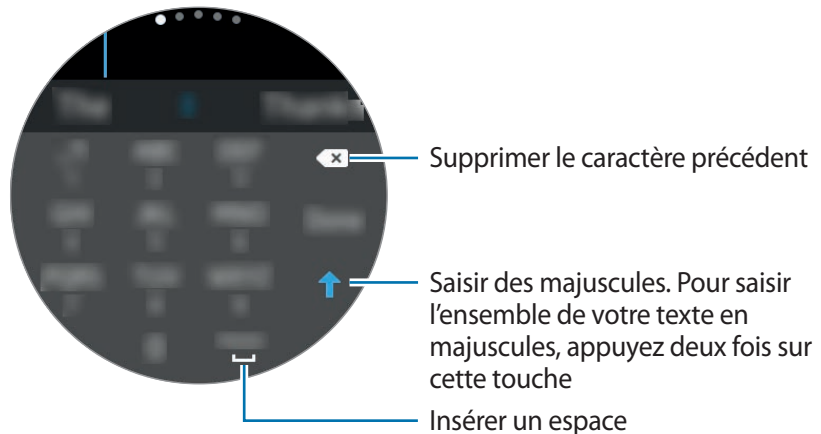

Changer de mode de saisie

Tournez le cadran pour changer de mode de saisie. Vous pouvez basculer entre le mode Caractères, Chiffres, Ponctuation et Émoticônes.

Modifier la langue de saisie

Faites glisser votre doigt sur la touche espace vers la gauche ou la droite.

Pour ajouter davantage de langues, passez en mode chiffres, en mode ponctuation ou en mode émoticônes. Ensuite, appuyez sur  → **Sélect. langues saisie** et sélectionnez la langue souhaitée. Vous pouvez ajouter jusqu'à deux langues.

Capture d'écran

Vous pouvez effectuer une capture d'écran avec la Gear.

Maintenez la touche Accueil enfoncée et faites glisser votre doigt vers la droite de l'écran.

Vous pouvez afficher les images capturées dans la **Galerie**.



Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctions.

Mettre la Gear à jour

La Gear peut être mise à jour avec la version logicielle la plus récente.

Mettre l'appareil à jour sans connexion PC

Grâce au service FOTA (Firmware Over The Air), le logiciel de la Gear peut être mis à jour sans passer par une connexion avec un ordinateur.

- 1 Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, appuyez sur **Samsung Gear**.
- 2 Appuyez sur **Paramètres**.
- 3 Appuyez sur **À propos** → **Mettre à jour le logiciel de Gear** → **Mettre à jour maintenant**.
- 4 Lisez les instructions à l'écran, puis appuyez sur **OK**.

La Gear copie le logiciel mis à jour depuis votre appareil mobile et redémarre.



Pour vérifier automatiquement la disponibilité des mises à jour, appuyez sur le curseur **Vérification auto MàJ**. Les mises à jour sont téléchargées uniquement lorsque l'appareil est connecté à un réseau Wi-Fi.

Applications

Messages

Introduction

Affichez des messages afin d'y répondre ou d'appeler l'expéditeur à l'aide de la Gear.

Lire les messages



La réception de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Messages**.
- 2 Faites défiler la liste des messages, puis sélectionnez un contact dont vous souhaitez visualiser les conversations.

Pour afficher un message sur l'appareil mobile, appuyez sur **⋮** → **Aff. sur tél.**

Pour écrire une réponse, appuyez sur **✉**, puis saisissez votre message.


Envoyer des messages

Vous pouvez utiliser la Gear pour envoyer des messages à partir du numéro de téléphone de l'un des appareils. Par défaut, la Gear envoie les messages depuis la carte SIM de l'appareil mobile.



- L'envoi ou la réception de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires.
- Si vous avez choisi d'utiliser la Gear pour envoyer des messages, la batterie se déchargera rapidement.
- Si aucune connexion Bluetooth n'est disponible entre les deux appareils, les messages sortants seront envoyés à partir de la Gear.
- Si un message est envoyé sur le numéro de téléphone de la Gear, vous ne pouvez pas l'afficher sur l'appareil mobile.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Messages**.

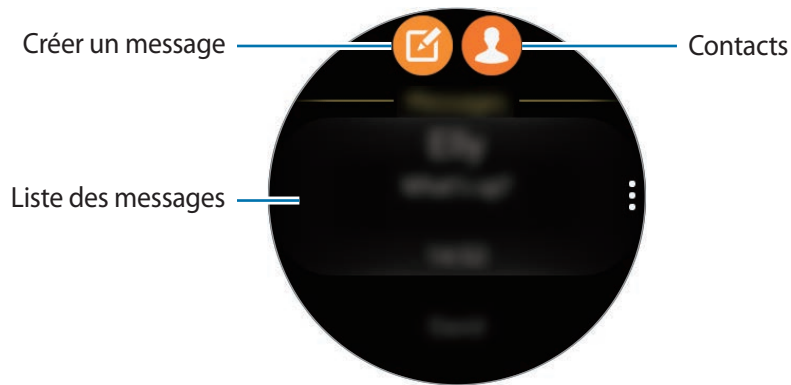

- 2 Appuyez sur .
- Vous pouvez également choisir un destinataire au message en appuyant sur  ou en sélectionnant un contact dans la liste des messages.

- 3 Appuyez sur  ou  pour choisir quel numéro utiliser pour envoyer les messages.

- 4 Ajoutez un destinataire et appuyez sur **SUIVANT**.

- 5 Saisissez du texte en utilisant l'une des méthodes disponibles.

Les messages seront automatiquement envoyés aux destinataires.

Si vous saisissez du texte à l'aide d'une commande vocale ou du clavier, appuyez sur  pour envoyer le message.

Téléphone

Introduction

Vous pouvez effectuer des appels ou recevoir des notifications d'appels entrants.

Définir un numéro sortant

Avant de passer des appels, vous pouvez choisir quel numéro utiliser. Par défaut, les appels sortants sont effectués depuis la carte SIM de l'appareil mobile.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Connexions** → **Réseaux mobiles** → **Réseaux mobiles** → **Toujours activé**.
- 2 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Appels** → **Numéro sortant** → **Gear** ou **Appareil mobile**.




- Si vous définissez le numéro de la Gear comme numéro sortant pour les appels, la batterie se déchargera plus rapidement.
- Si aucune connexion Bluetooth n'est disponible entre les deux appareils, les appels sortants seront effectués à partir de la Gear.

Recevoir des appels


Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .

Si les commandes vocales sont activées, dites « Répondre » pour répondre à l'appel. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Appels](#).

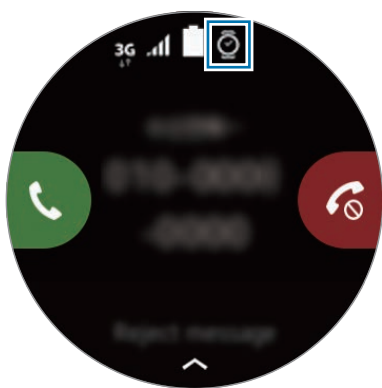

<Appel entrant vers le numéro de téléphone de la Gear>

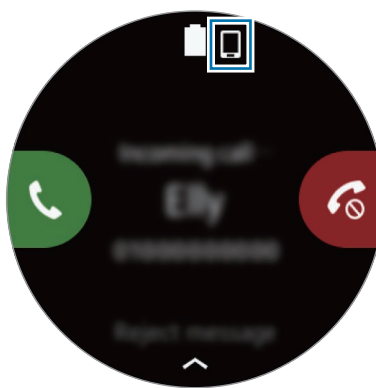

<Appel entrant vers le numéro de téléphone de l'appareil mobile>



Vous pouvez activer le réseau mobile de la Gear en sélectionnant **Paramètres** → **Connexions** → **Réseaux mobiles** → **Réseaux mobiles**. Si l'option est définie sur **Act./désact auto**, le réseau mobile de la Gear est désactivé afin d'économiser la batterie lorsque la Gear est connectée à l'appareil mobile via la fonction Bluetooth. La Gear ne recevra plus les messages et les appels envoyés directement à son numéro de téléphone.

Rejeter un appel

Rejetez un appel entrant en envoyant un message de rejet à votre correspondant.

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône . Pour envoyer un message lorsque vous rejetez un appel entrant, balayez l'écran de bas en haut.

Si les commandes vocales sont activées, dites « Refuser » pour refuser l'appel. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Appels](#).

Appels manqués

Si vous manquez un appel, une notification apparaît à l'écran. Depuis l'écran Horloge, tournez le cadran dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour afficher les notifications d'appels manqués. À défaut, appuyez sur **Téléphone** depuis la liste des applications pour afficher les appels manqués.

Passer des appels

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Téléphone**.



Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur , composez un numéro à l'aide du clavier, puis appuyez sur .
- Appuyez sur , recherchez ou sélectionnez un contact, puis appuyez sur .
- Faites défiler la liste des entrées du journal, sélectionnez une entrée, puis appuyez sur .

Lorsque vous passez un appel depuis la Gear, l'appel se lance automatiquement sur votre appareil mobile. Utilisez votre appareil mobile pour poursuivre la conversation.

Transférer des appels vers la Gear

Si aucune connexion Bluetooth n'est disponible entre les deux appareils, vous ne pouvez pas recevoir sur votre Gear les appels envoyés au numéro de téléphone de votre appareil mobile. Paramétrez la fonction de transfert d'appel pour répondre sur la Gear aux appels reçus sur l'appareil mobile en l'absence de connexion Bluetooth entre les deux appareils.



- Cette fonction est uniquement disponible si la connexion Bluetooth entre les deux appareils est déconnectée.
- La méthode d'activation de cette fonction dépend de votre opérateur.
- Si vous avez souscrit une option Multi SIM auprès de votre opérateur, veuillez l'activer dans les paramètres de l'application Samsung Gear.
- Selon votre opérateur, vous aurez éventuellement besoin d'un abonnement de téléphonie mobile pour accéder à cette fonction, et des frais supplémentaires peuvent également vous être facturés.



<Appel entrant transféré vers la Gear depuis l'appareil mobile>

- 1 Appuyez sur **Paramètres** depuis la liste des applications.
- 2 Appuyez sur **Appels** → **Transfert d'appel** (**Transfert automatique**).
- 3 Appuyez sur le curseur **Activation** pour activer la fonction.
- 4 Saisissez le numéro de téléphone de la Gear et appuyez sur ✓.

Désactiver le transfert d'appel

Lorsque les deux appareils sont reconnectés via Bluetooth, la fonction de transfert d'appels est automatiquement désactivée.

Pour désactiver manuellement la fonction de transfert d'appel, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Appels** → **Transfert d'appel (Transfert automatique)** → **Activation**.


Paramétrer le transfert d'appel sur l'appareil mobile

Si les deux appareils sont connectés à distance via votre compte Samsung, vous pouvez activer ou désactiver la fonction de transfert d'appel sur votre appareil mobile.

Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, appuyez sur **Samsung Gear** → **Paramètres** → **Transfert d'appel (Transfert automatique)**.

Options en cours d'appel

Les options suivantes sont disponibles :

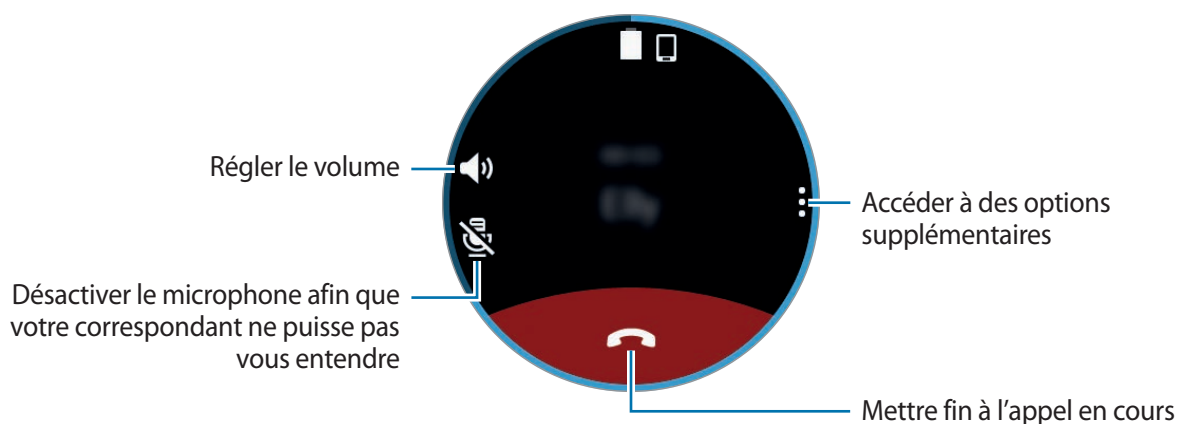

Transférer des appels vers l'appareil mobile

Vous pouvez continuer à recevoir des appels sur l'appareil mobile.

Appuyez sur **⋮** → **Téléphone**.

Activer un casque/écouteur Bluetooth

Activez la connexion de la Gear à un casque/écouteur Bluetooth afin de poursuivre l'appel sur un casque/écouteur Bluetooth.

Appuyez sur  → **Casque**.

Ouvrir le clavier

Appuyez sur  → **Clavier**.

Contacts

Introduction

Affichez la liste des contacts de votre appareil mobile. Seuls les contacts enregistrés sur votre appareil mobile et la carte SIM sont affichés.

Rechercher des contacts

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts**.

Utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :

- Appuyez sur **Recherche**, puis saisissez un critère de recherche.
- Parcourez la liste de contacts.

Une fois le contact sélectionné, choisissez l'une des options suivantes :

-  : passer un appel vocal.
-  : rédiger un message.

S Health

Introduction

S Health vous aide à gérer votre bien-être et votre condition physique. Définissez des objectifs de remise en forme, effectuez un suivi régulier et vérifiez vos progrès.

La synchronisation de la Gear avec une application S Health compatible permet d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires. Ces fonctions comprennent entre autres le journal de votre fréquence cardiaque.


Appuyez sur **S Health** depuis la liste des applications. Lorsque vous ouvrez cette application pour la première fois ou après une réinitialisation des données, appuyez sur **DÉBUT**.



Le journal d'activité sur 24 heures, ainsi que les indicateurs enregistrant le nombre de pas parcourus, le suivi de votre activité physique, votre fréquence cardiaque, vos consommations d'eau et de café ont été conçus à des fins de loisirs, de bien-être et de remise en forme. Ces fonctions ne doivent pas servir à des fins médicales. Avant d'utiliser ces fonctions, lisez attentivement les instructions.

Mettre la Gear en place

Lorsque vous mesurez votre fréquence cardiaque, portez confortablement la Gear au-dessus du poignet, comme illustré ci-dessous. Ne serrez pas trop la Gear.

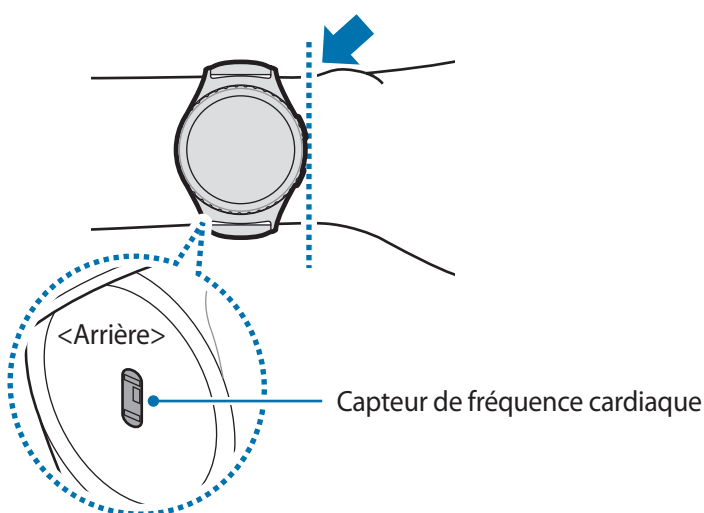



- La fiabilité du capteur de fréquence cardiaque peut être diminuée selon les conditions de mesure et les conditions ambiantes.
- Utilisez le capteur de fréquence cardiaque uniquement pour mesurer votre fréquence cardiaque.
- Évitez tout contact direct des yeux avec les lumières du capteur de fréquence cardiaque. Ceci pourrait entraîner des troubles oculaires. Empêchez les enfants de regarder fixement ces lumières.
- Les températures basses peuvent affecter les mesures ; en hiver ou par temps froid, restez au chaud pour mesurer la fréquence cardiaque.
- Mesurez votre fréquence cardiaque quand vous êtes assis et détendu. Ne bougez pas pendant les mesures de la fréquence cardiaque. Ceci risque d'entraîner une prise de mesures inexactes de la fréquence cardiaque.
- Si la mesure obtenue est très différente de celle attendue, reposez-vous pendant 30 minutes, puis recommencez la mesure.
- La consommation de cigarettes ou d'alcool avant la prise des mesures peut avoir un effet sur votre fréquence cardiaque.
- Ne pas parler, ni bailler ou respirer profondément lors de la mesure de la fréquence cardiaque. Ceci risque d'entraîner une prise de mesures inexactes de la fréquence cardiaque.
- Le capteur de fréquence cardiaque utilisant la lumière pour mesurer la fréquence cardiaque, sa fiabilité peut varier selon certains facteurs physiques qui affectent l'absorption et la réflexion de lumière, comme la circulation/pression sanguine, l'état de la peau, et le positionnement et la concentration des vaisseaux sanguins. En outre, si votre fréquence cardiaque est trop élevée ou trop basse, ceci peut entraîner des mesures inexactes.
- Les mesures peuvent être inexactes sur les personnes dont les poignets sont très fins, car l'appareil n'est pas assez serré et la lumière n'est pas répartie de manière uniforme. Si les mesures de fréquence cardiaque ne fonctionnent pas correctement, déplacez le capteur de fréquence cardiaque de l'appareil à droite, à gauche, en bas ou en haut sur votre poignet, ou tournez l'appareil afin que le capteur de fréquence cardiaque soit positionné à l'intérieur du poignet.
- Si le capteur de fréquence cardiaque est sale, nettoyez-le et réessayez. Tout obstacle entre le bracelet de l'appareil et votre poignet, comme du duvet ou tout autre objet, peut empêcher la répartition uniforme de la lumière. Veillez à éliminer ces obstacles avant toute utilisation.
- Si votre appareil devient chaud au toucher, retirez-le jusqu'à ce qu'il refroidisse. L'exposition prolongée de la peau sur une surface chaude de l'appareil peut entraîner une brûlure.

Indicateur d'activité physique sur 24 heures

Votre Gear peut surveiller et enregistrer vos activités au cours d'une journée et vous aider à rester en forme.

Appuyez sur **S Health** depuis la liste des applications.



- **Activité équilibrée** : cette fonction vous indique si vous êtes en train de marcher ou de courir. Si vous avez parcouru plus de 100 pas par minute pendant au moins 10 minutes consécutives, la Gear vous encourage à continuer.
- **Activité légère** : cette fonction vous indique le temps passé à effectuer des activités légères, en opposition à des exercices soutenus.
- **Période d'inactivité** : cette fonction vous indique le temps passé à ne rien faire (sur une heure ou plus). Afin de vous aider à rester en forme, la Gear vous incite à davantage bouger au bout de 50 minutes d'inactivité.

Appuyez sur l'écran et tournez le cadran pour consulter les détails de votre journal d'activité.



Indicateur du nombre de pas parcourus

La Gear compte le nombre de pas que vous effectuez et calcule la distance parcourue.

- 1 Appuyez sur **S Health** depuis la liste des applications.
- 2 Tournez le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre et ouvrez l'indicateur du nombre de pas parcourus.



Appuyez sur l'écran pour afficher le graphique des pas effectués. Pour afficher les enregistrements par jour, tournez le cadran.



- L'affichage de votre nombre de pas n'est pas instantané. Un bref délai peut être observé avant que la fenêtre contextuelle vous indique que vous avez atteint votre objectif.
- Si vous utilisez l'indicateur du nombre de pas parcourus lorsque vous vous trouvez dans une voiture ou un train, les vibrations peuvent avoir un effet sur le calcul du nombre de pas.

Indicateur d'activité physique

Enregistrez les informations relatives à votre activité physique, et le nombre de calories que vous brûlez à l'aide du partenaire d'exercice S Health.



- Lorsque la Gear et votre appareil mobile sont connectés, cette option utilise la fonction de localisation de votre appareil mobile. Si la fonction de localisation de votre appareil mobile est désactivée, cette fonction sera automatiquement activée.
- Avant d'utiliser cette fonction, il est recommandé aux femmes enceintes, aux personnes âgées, aux jeunes enfants, aux utilisateurs souffrant, par exemple, d'insuffisance cardiaque chronique ou d'hypertension artérielle, de demander l'avis d'un professionnel de santé.
- Si vous souffrez de vertiges, ressentez une douleur ou avez des difficultés à respirer pendant l'exercice, arrêtez d'utiliser cette fonction et demandez l'avis d'un professionnel de santé.

Respectez les consignes suivantes avant d'effectuer des exercices physiques par temps froid :

- Évitez d'utiliser l'appareil dans le froid. Si possible, utilisez l'appareil à l'intérieur.
- Si vous utilisez l'appareil à l'extérieur par temps froid, couvrez la Gear sous votre manche avant de l'utiliser.
- Si vous venez d'acquérir la Gear ou de la réinitialiser, lisez les informations qui s'affichent à l'écran à propos de l'application, puis créez votre profil.

S'entraîner avec la Gear

- 1 Appuyez sur **S Health** depuis la liste des applications.
- 2 Tournez le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre et ouvrez l'indicateur d'activité physique.
- 3 Appuyez sur ➔ et sélectionnez le type d'exercice à surveiller.

- 4 Appuyez sur ✓ pour autoriser cette application à utiliser vos informations de géolocalisation pendant votre exercice.

Vos préférences de partage d'informations de localisation sont enregistrées par défaut.

- 5 Tournez le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre pour sélectionner un type d'objectif.


- 6 Appuyez sur la valeur cible.

- 7 Tournez le cadran pour définir l'objectif et appuyez sur **DÉFINIR**.

- 8 Appuyez sur **DÉBUT** pour lancer le suivi de votre activité physique.

Vous pouvez afficher les informations sur l'exercice, telles que les calories brûlées et la vitesse actuelle en tournant le cadran.

Pour écouter de la musique, tournez le cadran dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

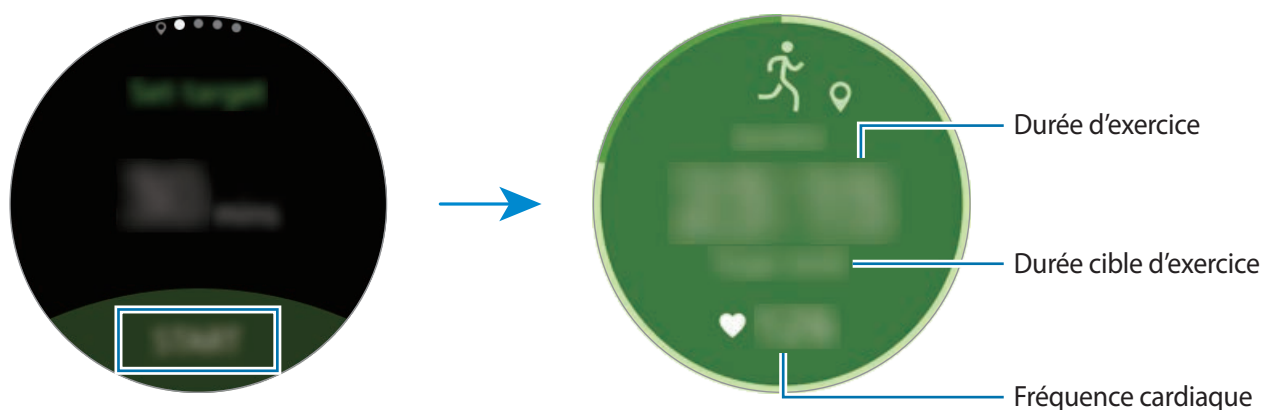

- 9 Pour terminer l'exercice, appuyez sur l'écran, puis sur **PAUSE** → ■.

- 10 Tournez le cadran pour afficher les informations sur l'exercice.

Indicateur de fréquence cardiaque

Mesurez et enregistrez votre fréquence cardiaque.



- L'indicateur de fréquence cardiaque de la Gear a été conçu uniquement à titre d'information, mais ne saurait être utilisé pour diagnostiquer une maladie ou une pathologie, ou pour guérir, soulager, traiter ou prévenir une maladie.
- Pour mesurer de façon plus précise votre fréquence cardiaque à l'aide de la Gear, portez-la correctement ajustée autour de l'avant-bras, juste au-dessus du poignet. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Mettre la Gear en place](#).

Respectez les consignes suivantes avant de mesurer votre fréquence cardiaque :

- Se reposer pendant 5 minutes avant de prendre les mesures.
- Si la mesure obtenue est très différente de celle attendue, se reposer pendant 30 minutes, puis recommencez la mesure.
- En hiver ou par temps froid, rester au chaud pour mesurer la fréquence cardiaque.
- La consommation de cigarettes ou d'alcool avant la prise des mesures peut avoir un effet sur votre fréquence cardiaque.
- Ne pas parler, ni bâiller ou respirer profondément lors de la mesure de la fréquence cardiaque. Ceci risque d'entraîner une prise de mesures inexactes de la fréquence cardiaque.
- Les mesures de la fréquence cardiaque peuvent varier en fonction de la méthode de mesure et de l'environnement dans lequel elles sont effectuées.
- Si le capteur de fréquence cardiaque ne fonctionne pas, vérifiez la position de la Gear sur votre poignet et veillez à ce qu'aucun obstacle ne gêne le capteur. Si le dysfonctionnement du capteur de fréquence cardiaque persiste, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Calculer votre fréquence cardiaque

- 1 Appuyez sur **S Health** depuis la liste des applications.
- 2 Tournez le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre et ouvrez l'indicateur de fréquence cardiaque.
- 3 Appuyez sur  pour commencer à mesurer votre fréquence cardiaque.
Au bout d'un moment, votre fréquence cardiaque s'affiche à l'écran.
- 4 Appuyez sur **TAGUER** et sélectionnez un statut pour la mesure de la fréquence cardiaque.
La Gear affiche les informations concernant votre fréquence cardiaque en fonction du statut sélectionné.



Appuyez sur l'écran pour afficher le graphique de votre fréquence cardiaque. Pour afficher les enregistrements par heure, tournez le cadran.

Suivre votre fréquence cardiaque

La Gear peut automatiquement mesurer et assurer le suivi de votre fréquence cardiaque. Votre Gear mesure votre fréquence cardiaque à intervalles réguliers. Cette fonction peut être inefficace quand vous vous déplacez.

Pour modifier l'intervalle de mesure, tournez le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre et ouvrez l'écran des paramètres. Appuyez ensuite sur  → **FC automatique**.

Indicateur de consommation d'eau

Enregistrez et suivez le nombre de verres d'eau que vous buvez.

- 1 Appuyez sur **S Health** depuis la liste des applications.
- 2 Tournez le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre et ouvrez l'indicateur de consommation d'eau.



- 3 Appuyez sur **+** lorsque vous buvez un verre d'eau.
Si vous avez entré une valeur incorrecte, vous pouvez la corriger en appuyant sur **-**.

Appuyez sur l'écran pour afficher le graphique de votre fréquence cardiaque. Pour afficher les enregistrements par jour, tournez le cadran.

Indicateur de consommation de café

Enregistrez et suivez le nombre de tasses de café que vous buvez.

- 1 Appuyez sur **S Health** depuis la liste des applications.
- 2 Tournez le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre et ouvrez l'indicateur de consommation de café.



3 Appuyez sur  lorsque vous buvez une tasse de café.

Si vous avez entré une valeur incorrecte, vous pouvez la corriger en appuyant sur .

Appuyez sur l'écran pour afficher le graphique de votre fréquence cardiaque. Pour afficher les enregistrements par jour, tournez le cadran.

Informations complémentaires

- L'objet du recueil de ces données est limité à la fourniture du service que vous avez demandé, dont la transmission d'informations supplémentaires pour améliorer votre bien-être, de données de sauvegarde/de synchronisation, d'analyses de données et de statistiques, ou pour développer et offrir de meilleurs services (Mais, si vous vous connectez sur votre compte Samsung depuis S Health, vos données peuvent être enregistrées sur le serveur pour être sauvegardées.). Les données personnelles peuvent être conservées à cette fin. Pour supprimer des données partagées sur vos réseaux sociaux ou transférées vers des systèmes de stockage, vous devez les supprimer séparément.
 - Vous assumez l'entière responsabilité d'une utilisation inappropriée des données partagées sur les réseaux sociaux ou transmises à d'autres personnes. Soyez vigilant lorsque vous partagez vos données personnelles avec d'autres personnes.
 - Si la Gear est connectée à un appareil mobile, vérifiez le protocole de communication pour confirmer le bon fonctionnement. Si vous utilisez une connexion sans fil, telle que Bluetooth, il se peut que la Gear soit affectée par des interférences électroniques provenant d'autres appareils. Évitez d'utiliser la Gear à proximité immédiate d'autres appareils émettant des ondes radio.
 - Selon la version logicielle de l'application, le contenu utilisé dans l'application S Health peut différer. Les services offerts avec l'application sont sujets à modification ou annulation d'assistance sans préavis.
 - La disponibilité des fonctions et services S Health dépend de la législation et des réglementations en vigueur dans votre région.
 - Certaines fonctions S Health peuvent ne pas être disponibles dans votre région.
 - Les fonctions de S Health sont indiquées uniquement à titre d'information, mais ne sauraient être utilisées pour diagnostiquer une maladie ou une pathologie, ou pour guérir, soulager, traiter ou prévenir une maladie.
-  • La différence entre la distance mesurée et la distance réelle parcourue s'explique par l'irrégularité des pas, le sur-place et les déplacements secondaires.
- Seuls les enregistrements des trente derniers jours sont conservés. Vous pouvez consulter les données antérieures sur l'appareil mobile où l'application S Health est installée.

Running

Enregistrez vos données d'exercice telles que la distance, le rythme et la durée. Vérifiez mensuellement ces enregistrements et comparez-les avec ceux de vos amis.

Commencer à utiliser l'application Running

Vous devez télécharger et installer l'application **Running** sur l'appareil mobile pour pouvoir l'utiliser sur la Gear.

Gear

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Running**.
L'appareil mobile affiche un écran vous demandant de télécharger et d'installer l'application **Running**.

Appareil mobile

- 2 Suivez les instructions à l'écran pour installer l'application **Running**.
- 3 Démarrez l'application **Running**, appuyez sur **LANCEZ-VOUS** → , saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **SE CONNECTER** → **TERMINÉ**.

Commencer l'exercice

Gear

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Running**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Paramétrez votre musique, la mesure de votre fréquence cardiaque et vos préférences d'encouragement pour votre activité.

- 4 Lorsque vous avez terminé, la Gear affiche l'écran principal Running et commence à enregistrer vos données d'exercice.

Pour afficher les commandes de lecture de musique tout en pratiquant vos exercices, tournez le cadran dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

- 5 Lorsque vous avez terminé votre séance, appuyez sur **||** →  → .

Pour afficher vos enregistrements du mois, tournez le cadran dans le sens inverse des aiguilles d'une montre depuis l'écran principal Running.

Pour comparer vos enregistrements avec ceux de vos amis, tournez le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre depuis l'écran principal Running. Vous pouvez ajouter des amis afin de vous mesurer à eux.

Planning

Affichez les événements programmés sur l'appareil mobile.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Planning**.
- 2 Appuyez n'importe où sur le calendrier mensuel.
La liste des événements du jour s'affichera.
- 3 Pour afficher les événements à venir, tournez le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre.

S Voice

Introduction

Réalisez diverses tâches à l'aide d'une simple commande vocale.



Lorsque vous parlez dans le microphone de la Gear, assurez-vous qu'il n'est pas obstrué.

Paramétrer une commande de réveil

Vous pouvez démarrer **S Voice** à l'aide de votre propre commande de réveil. Vous pouvez utiliser cette fonction uniquement si l'écran de la Gear est allumé.

Lorsque vous démarrez **S Voice** pour la première fois, appuyez sur  → **DÉMARRER** et paramétrez votre propre commande de réveil.

Pour modifier votre propre commande de réveil, appuyez sur , tournez le cadran jusqu'à l'option **Mod. comm. réveil** et appuyez sur **Mod. comm. réveil**. Appuyez ensuite sur  → **DÉMARRER** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.


Utiliser S Voice

- 1 Énoncez la commande de réveil prédéfinie. Vous pouvez également, depuis la liste des applications, appuyer sur **S Voice**.

Une fois **S Voice** lancé, la Gear démarre la reconnaissance vocale.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

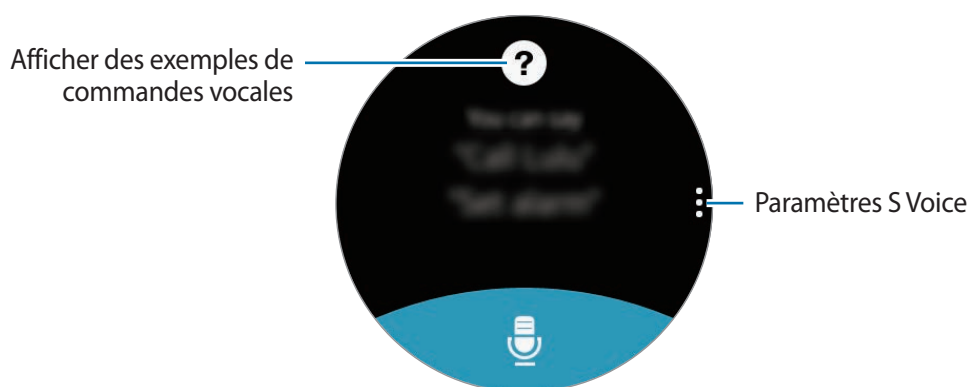

2 Prononcez une commande vocale.

Si la Gear reconnaît la commande, elle exécutera l'action correspondante.

Pour répéter une commande vocale ou en énoncer une autre, appuyez sur .

Conseils pour améliorer la reconnaissance vocale :

- Parlez clairement.
- Parlez dans des endroits calmes.
- N'utilisez pas de langage injurieux ni d'argot.
- Évitez de parler avec un accent local.

Selon l'environnement où vous vous trouvez ou la manière dont vous parlez, il se peut que la Gear ne reconnaisse pas vos commandes ou qu'elle exécute des commandes erronées.

Paramétrer la langue

Depuis la liste des applications, appuyez sur **S Voice** →  → **Langue**, puis sélectionnez une langue.



La langue sélectionnée est appliquée à **S Voice** uniquement, et ne remplace pas la langue d'affichage de la Gear.

Météo

Lorsque les deux appareils sont connectés, affichez les informations de météo sur la Gear pour les endroits définis sur l'appareil mobile.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Météo**.

Pour visualiser les données météo du jour, appuyez sur l'écran et tournez le cadran.

Pour ajouter d'autres villes aux informations météo, tournez le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre.



Lorsque la Gear et votre appareil mobile sont connectés, cette option utilise la fonction de localisation de votre appareil mobile. Si la fonction de localisation de votre appareil mobile est désactivée, cette fonction sera automatiquement activée.

Alarme

Créer une alarme

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Alarme**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter alarme**.
Si vous avez déjà enregistré une alarme, appuyez sur **AJOUTER** dans la liste des alarmes.
- 3 Réglez l'heure de l'alarme en tournant le cadran et appuyez sur **SUIVANT**.
- 4 Sélectionnez les jours de répétition de l'alarme et appuyez sur **ENREGISTRER**.
L'alarme sélectionnée est ajoutée à la liste des alarmes.

Dans la liste des alarmes, appuyez sur  pour activer l'alarme ou sur  pour désactiver l'alarme.

Arrêter ou répéter une alarme

Faites glisser votre doigt sur l'icône  pour arrêter une alarme. Si vous souhaitez utiliser la fonction de répétition, faites glisser votre doigt sur l'icône  pour répéter l'alarme au bout de 5 minutes.

Supprimer une alarme

Dans la liste des alarmes, maintenez le doigt appuyé sur une alarme, puis appuyez sur **SUPPRIMER**.

Minuteur

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Minuteur**.
- 2 Définissez la durée, puis appuyez sur **DÉMARRER**.
- 3 Lorsque la durée du minuteur est écoulée, faites glisser votre doigt sur l'icône .

Chronomètre

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Chronomètre**.
- 2 Appuyez sur **DÉMARRER** pour commencer à chronométrer.
Pour enregistrer des temps intermédiaires, appuyez sur **TOUR**.
- 3 Appuyez sur **ARRÊTER** pour arrêter le chronométrage.
Pour redémarrer le chronomètre, appuyez sur **REPRENDRE**.
Pour effacer les temps chronométrés, appuyez sur **RÉINIT**.
Pour afficher le journal du chronomètre, balayez l'écran de bas en haut.

Horloge mondiale

Créer une horloge

- 1 Appuyez sur **Horloge mondiale** depuis la liste des applications.
- 2 Appuyez sur **Ajouter une ville**.
Si vous avez déjà enregistré une horloge mondiale, appuyez sur **AJOUTER** dans la liste des horloges.
- 3 Tournez le cadran pour sélectionner un fuseau horaire sur le globe.
Vous pouvez également appuyer sur **TOUTES VILLES** et rechercher une ville ou sélectionner une ville dans la liste.
- 4 Appuyez sur le nom de la ville du fuseau horaire sélectionné.
- 5 Tournez le cadran pour accéder à la ville souhaitée et appuyez dessus.

Supprimer une horloge

Dans la liste des horloges, maintenez le doigt appuyé sur une horloge, puis appuyez sur **SUPPRIMER**.

Bloomberg

Affichez les derniers articles ainsi que les indices boursiers de Bloomberg.

Appuyez sur **Bloomberg** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Sélectionnez une catégorie, et affichez les résumés d'articles et les indices boursiers. Pour lire l'article complet ou afficher les détails de l'indice sur votre appareil mobile, appuyez sur  → **Afficher sur le téléphone**.

CNN

Lisez les derniers articles de CNN sur votre Gear.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **CNN**.
- 2 Tournez le cadran pour sélectionner une catégorie.
- 3 Faites défiler la liste d'articles vers le haut ou le bas, puis appuyez sur celui que vous souhaitez lire.

Pour lire l'intégralité d'un article, appuyez sur  et lisez-le sur votre appareil mobile.

Informations

Consultez les articles les plus récents classés par catégorie. Vous pouvez recevoir les catégories de nouvelles qui vous intéressent.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- 1 Appuyez sur **Informations** depuis la liste des applications.
- 2 Tournez le cadran pour sélectionner un article dans une catégorie spécifique.
Pour modifier les catégories, appuyez sur **⋮**, tournez le cadran sur **Sélect. sujet**, appuyez sur **Sélect. sujet**, puis cochez les catégories.
- 3 Appuyez sur un article pour le lire.
Pour lire l'intégralité d'un article, appuyez sur **📖** et lisez-le sur votre appareil mobile.

Lecteur musique


Introduction

Écoutez la musique enregistrée sur la Gear et l'appareil mobile.

Écouter de la musique

Appuyez sur **Lecteur musique** depuis la liste des applications.

Pour ouvrir la liste de lecture, balayez l'écran de bas en haut.

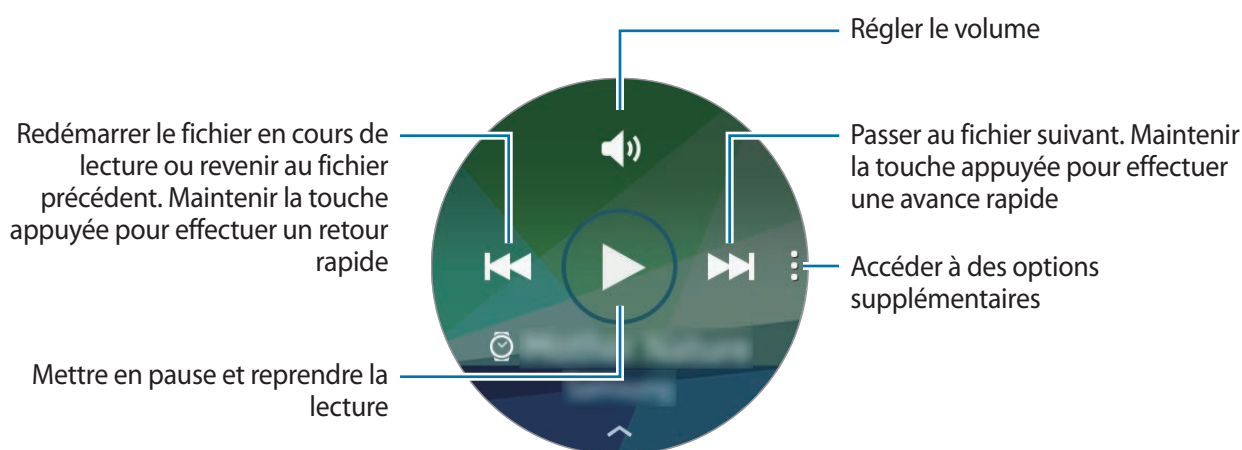

Lire de la musique sur votre appareil mobile

Lorsque vous sélectionnez un appareil mobile sur lequel écouter de la musique, vous pouvez contrôler la lecture à l'aide de la Gear. La musique est lue sur votre appareil mobile.

1 Appuyez sur **Lecteur musique**.

2 Appuyez sur , tournez le cadran jusqu'à l'option **Source**, puis appuyez sur **Source**.

3 Appuyez sur .

La musique est lue sur de votre appareil mobile et la Gear affiche l'écran du lecteur de musique.

Importer de la musique

Importez de la musique enregistrée sur votre appareil vers la Gear.

1 Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, appuyez sur **Samsung Gear**.

2 Appuyez sur **Envoi contenu vers Gear**.

3 Appuyez sur **Sélectionner des morceaux**.

4 Sélectionnez les fichiers et appuyez sur **EFFECTUÉ**.

Pour synchroniser la musique de votre appareil mobile avec la Gear, ouvrez la liste des applications de l'appareil mobile, puis appuyez sur **Samsung Gear** → **Envoi contenu vers Gear**. Ensuite, appuyez sur le curseur **Synchronisation auto.** sous **Musique**. La musique de votre appareil mobile se synchronise pendant la mise en charge de la Gear.

Galerie

Introduction

Affichez et gérez les images enregistrées sur la Gear.

Afficher des photos

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie**.
- 2 Tournez le cadran pour parcourir la liste des images et sélectionner une image.

Effectuer un zoom avant ou arrière

En mode affichage d'une image, appuyez deux fois sur l'image sur laquelle effectuer un zoom avant ou arrière.

Lorsqu'une image est agrandie, vous pouvez également visionner le reste de l'image qui s'affiche hors de l'écran circulaire.

Supprimer des photos

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie**.
- 2 Appuyez sur une image.
- 3 Maintenez le doigt appuyé sur l'image à supprimer.
- 4 Tournez le cadran pour sélectionner une ou plusieurs images à supprimer.
- 5 Appuyez sur **SUPPRIMER** → ✓.

Importer et exporter des images

Exporter des images vers votre appareil mobile

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie**.
- 2 Appuyez sur une image.
- 3 Maintenez le doigt appuyé sur l'image à exporter.
- 4 Tournez le cadran pour sélectionner une ou plusieurs images à exporter.
- 5 Appuyez sur , tournez le cadran jusqu'à l'option **Env. sur tél.** et appuyez sur **Env. sur tél.**

Importer des images depuis votre appareil mobile

- 1 Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, appuyez sur **Samsung Gear**.
- 2 Appuyez sur **Envoi contenu vers Gear**.
- 3 Appuyez sur **Sélection des photos**.
- 4 Sélectionnez les fichiers et appuyez sur **TERMINÉ**.

Pour synchroniser les images de votre appareil mobile avec la Gear, ouvrez la liste des applications de l'appareil mobile, puis appuyez sur **Samsung Gear** → **Envoi contenu vers Gear**. Appuyez sur le curseur **Synchronisation auto.** sous **Photo**, appuyez ensuite sur **Albums à synchroniser**, puis sélectionnez les albums à importer vers la Gear. Les albums sélectionnés sont synchronisés lors de la mise en charge de la Gear.

Ami

Définissez une liste d'amis à utiliser depuis votre Gear. Vous pouvez sélectionner des amis à partir des contacts enregistrés sur votre appareil mobile. Si vous sélectionnez un contact comme ami, vous pouvez rapidement lui passer un appel ou lui envoyer des messages depuis votre Gear.

Appuyez sur **Ami** depuis la liste des applications.

Sélectionnez un ami, puis passez un appel ou envoyez un message.

Ajouter des amis

Tournez le cadran jusqu'à l'option **Aj. à liste** et appuyez sur **Aj. à liste**. Ensuite, sur votre appareil mobile, sélectionnez les contacts à ajouter.

E-mail

Affichez les e-mails reçus sur l'appareil mobile et répondez-y.

Lire des e-mails

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **E-mail**.

2 Sélectionnez un message électronique pour ouvrir l'écran des e-mails.

Pour afficher un e-mail sur l'appareil mobile, appuyez sur **⋮** → **Aff. sur tél.**

Pour écrire une réponse, appuyez sur **↩**, puis saisissez votre message.



Selon l'appareil mobile connecté à la Gear, il est possible que vous ne puissiez pas répondre à vos e-mails.

Localiser tél.

Si vous ne retrouvez plus votre appareil mobile, la Gear peut vous aide à le localiser.

1 Appuyez sur **Localiser tél.** depuis la liste des applications.

2 Appuyez sur .

L'appareil mobile émet un son et l'écran s'allume.

Faites glisser l'icône  hors du cercle sur l'appareil mobile ou appuyez sur  sur la Gear.

Visualiser l'emplacement de l'appareil mobile

Appuyez sur  → **Localiser tél.**

La Gear affiche l'emplacement de l'appareil mobile.

Cartes

Localisez votre position sur une carte, recherchez des adresses et affichez des informations de localisation.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Cartes**.

Pour afficher votre position actuelle, appuyez sur .

Pour rechercher un lieu, appuyez sur l'écran, puis sur .

Pour rechercher un itinéraire, appuyez sur l'écran, puis sur . Pour afficher les détails de l'itinéraire, téléchargez l'application proposée sur votre appareil mobile.


Mémo vocal

Introduction

Utilisez cette application pour enregistrer ou écouter des mémos vocaux.

Enregistrer des mémos vocaux

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Mémo vocal**.
- 2 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur . Parlez dans le microphone.
Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur .

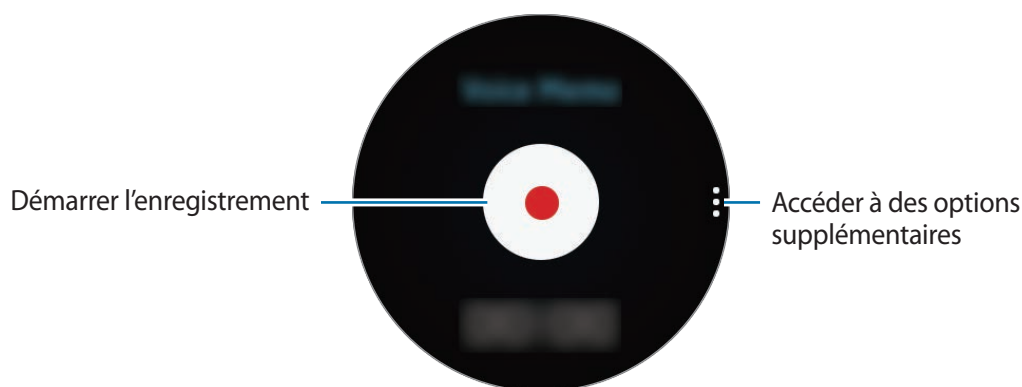

- 3 Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur .

Le mémo vocal est enregistré simultanément sur la Gear et sur l'appareil mobile.

Pour enregistrer le mémo vocal uniquement sur la Gear, depuis la liste des applications de l'appareil mobile, appuyez sur **Samsung Gear** → **Paramètres** → **Paramètres des applications** → **Mémo vocal** → **Transférer maintenant**, puis appuyez sur le curseur.

Convertir un mémo vocal en mémo texte

Lorsque vous enregistrez un mémo vocal, la Gear le mémo vocal, le convertit en texte et l'enregistre.

Pour changer la langue de reconnaissance, appuyez sur , tournez le cadran jusqu'à l'option **Langue**, puis appuyez sur **Langue**.

Pour désactiver cette fonction, appuyez sur , tournez le cadran jusqu'à l'option **Synthèse texte**, puis appuyez sur **Synthèse texte**.

Paramètres

Introduction

Personnalisez les paramètres de vos fonctions et applications. Vous pouvez personnaliser votre Gear en configurant divers paramètres.

Appuyez sur **Paramètres** depuis la liste des applications.

Affichage

Modifiez les paramètres d'affichage.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage**.

- **Cadrans** : sélectionnez un décor pour l'écran Horloge.
- **Horloge activée** : paramétrez la Gear pour afficher une horloge lorsque l'écran est éteint.
- **Indicateur notification** : paramétrez la Gear pour qu'un point orange s'affiche sur l'écran Horloge afin de vous prévenir de notifications que vous n'avez pas vérifiées.
- **Luminosité** : réglez la luminosité de l'écran.
- **Veille de l'écran** : paramétrez le délai à l'issue duquel l'écran de la Gear doit s'éteindre automatiquement.
- **Police** : modifiez le type et la taille de la police.

Son

Modifiez les paramètres des divers sons.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Son**.


- **Mode son** : paramétrez la Gear pour qu'elle utilise le mode son ou le mode silencieux.
- **Volume** : réglez le volume des divers sons.
- **Vibreur** : modifiez les paramètres du vibreur.
- **Sonneries** : modifiez les paramètres des sonneries.
- **Sons tact.** : paramétrez la Gear pour qu'elle émette un son lorsque vous sélectionnez une application ou des options sur l'écran tactile.

Appareil

Modifiez les paramètres d'interaction de la Gear.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Appareil**.

- **Double appui Accueil** : sélectionnez l'opération à effectuer lorsque vous appuyez à deux reprises sur la touche Accueil de la Gear.
- **Mouvement d'activation** : paramétrez la Gear pour que l'écran s'allume lorsque vous soulevez la main portant la Gear.

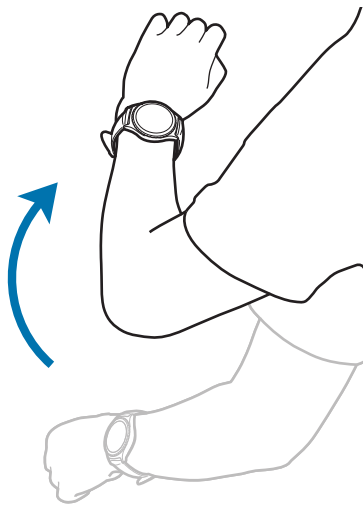

- **Ouvrir app. auto.** : paramétrez la Gear pour ouvrir automatiquement une application lorsqu'elle est en surbrillance.
- **Date et heure** : paramétrez la date et l'heure de la Gear lorsqu'elle n'est pas connectée à l'appareil mobile.

Appels

Modifiez les paramètres de la fonction d'appel.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Appels**.

- **Transfert d'appel (Transfert automatique)** : paramétrez la Gear pour qu'elle transfère les appels entrants de l'appareil mobile vers la Gear.



La méthode d'activation de cette fonction dépend de votre opérateur.

- **Numéro sortant** : affichez la ressource d'appel sortant.
- **Réponse vocale** : paramétrez la Gear pour pouvoir répondre à un appel ou le rejeter à l'aide des commandes vocales.
- **Aff. ID appelant** : choisissez d'afficher ou non votre identité à vos correspondants lorsque vous passez un appel.
- **App. en attente** : autorisez les appels entrants en cours d'appel.
- **Message vocal** : saisissez le numéro pour accéder au service de messagerie vocale ou accéder au service de messagerie vocale.
- **Liste des appels bloqués** : affichez la liste des numéros interdits.

Messages

Modifiez les paramètres d'utilisation des messages.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Messages**.

- **Numéros spam** : paramétrez la Gear pour qu'elle bloque les messages de certains numéros.
- **Messages spam** : afficher les messages indésirables.

Connexions

Bluetooth

Utilisez la fonction Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils compatibles Bluetooth.



- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour le piratage de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales).

Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonction Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Bluetooth**.

- **Bluetooth** : activez ou désactivez la fonction Bluetooth.
- **Casque BT** : recherchez des casques/écouteurs Bluetooth et connectez-les à la Gear.

Réseaux mobiles

Personnalisez les paramètres réseaux.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Réseaux mobiles**.

- **Réseaux mobiles :**

- **Act./désact auto :** paramétrez la Gear pour qu'elle se connecte ou se déconnecte automatiquement du réseau mobile selon que la Gear est connectée ou non au réseau mobile via la fonction Bluetooth.



- Lorsque la Gear est connectée à l'appareil mobile via la fonction Bluetooth, le réseau mobile de la Gear est désactivé afin d'économiser l'énergie de la batterie. Dès lors, la Gear ne reçoit plus les messages et les appels envoyés directement à son numéro de téléphone.
- Au bout d'un certain temps, le réseau mobile de la Gear est automatiquement activé si aucune connexion Bluetooth n'est détectée. Dès lors, vous pouvez recevoir les messages et les appels effectués au numéro de téléphone de la Gear.

- **Toujours activé :** paramétrez la Gear pour qu'elle se connecte au réseau mobile.

Lorsque cette option est activée, vous pouvez recevoir les appels et les messages envoyés à la Gear et aux numéros de téléphone des appareils mobiles.



Si vous activez l'option **Toujours activé**, la consommation de la batterie de la Gear peut augmenter.

- **Tjrs désactivé :** paramétrez la Gear pour qu'elle ne se connecte pas au réseau mobile.

Lorsque cette option est activée, vous ne pouvez pas recevoir les appels entrants et les messages sur le numéro de téléphone de la Gear. Si la Gear est connectée à l'appareil mobile via la fonction Bluetooth, vous pouvez tout de même recevoir des appels entrants ou des notifications de l'appareil mobile.

- **Donn. mob. :** paramétrez la Gear pour pouvoir utiliser les connexions de données sur n'importe quel réseau mobile.
- **Itinér. données :** paramétrez la Gear pour pouvoir utiliser les connexions de données lorsque vous changez de zone de couverture.
- **Mode Réseau :** sélectionnez un type de réseau.
- **Opérateurs réseau :** recherchez les réseaux disponibles et enregistrez manuellement un réseau.
- **Nom des points d'accès :** attribuez des noms aux points d'accès (APN).

Wi-Fi

Activez la fonction Wi-Fi pour vous connecter à un réseau Wi-Fi.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur **Wi-Fi** pour activer la fonction.



Lorsque vous n'utilisez pas le réseau Wi-Fi, désactivez-le afin d'économiser la batterie.

Établir une connexion à un réseau Wi-Fi

Cette fonction est disponible lorsque la Gear n'est pas connectée à l'appareil mobile via la fonction Bluetooth.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur **Wi-Fi** pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur **Réseaux Wi-Fi** → **RECHERCHER**.
- 3 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi.
Les réseaux nécessitant un mot de passe sont signalés par une icône en forme de verrou.
- 4 Appuyez sur **CONNECTER**.



- Une fois la Gear connectée à un réseau Wi-Fi, elle se reconnecte à ce réseau chaque fois que ce dernier est disponible sans demander de mot de passe. Pour empêcher la Gear de se connecter automatiquement au réseau, sélectionnez-le dans la liste des réseaux et appuyez sur **OUBLIER**.
- Si vous ne parvenez pas à vous connecter à un réseau Wi-Fi, redémarrez la fonction Wi-Fi de l'appareil ou le routeur sans fil.

NFC

La Gear vous permet d'effectuer des paiements et d'acheter des tickets de transport ou des billets de spectacle après avoir téléchargé les applications correspondantes.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **NFC**.



La Gear dispose d'une antenne NFC intégrée. Manipulez la Gear avec précaution afin de ne pas endommager l'antenne NFC.

- **NFC** : activez la fonction NFC pour associer votre Gear à votre carte bancaire.
- **Paiement NFC** : définissez l'application de paiement par défaut.

Effectuer des paiements à l'aide de la fonction NFC

Pour pouvoir effectuer des paiements à l'aide de la fonction NFC, vous devez d'abord vous inscrire à un service de paiement mobile. Pour vous inscrire ou obtenir plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **NFC**, puis appuyez sur le curseur **NFC** pour activer la fonction.
- 2 Rapprochez la zone de l'antenne NFC, située en haut de l'écran tactile de la Gear, du lecteur de carte NFC.

Pour définir l'application de paiement par défaut, ouvrez l'écran Paramètres et appuyez sur **Connexions** → **NFC** → **Paiement NFC**, puis sélectionnez une application.



La liste des services peut ne pas inclure toutes les applications de paiement disponibles.



Alertes

Paramétrez la Gear pour qu'elle vibre lorsqu'elle est déconnectée de votre appareil mobile.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Alertes**.

Mode Hors-ligne

Désactivez toutes les fonctions sans fil de l'appareil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors-réseau, c'est-à-dire les fonctions autres que les fonctions d'appel, Wi-Fi et Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Mode Hors-ligne**.



Assurez-vous d'éteindre votre appareil au moment du décollage et de l'atterrissage. Après le décollage, vous pouvez utiliser l'appareil en mode Hors-ligne, si le personnel naviguant l'autorise.

Utilis. données

Effectuez un suivi de la quantité de données utilisées et personnalisez les paramètres de limite d'utilisation des données.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Utilis. données**.

- **Donn. mob.** : paramétrez la Gear pour pouvoir utiliser les connexions de données sur n'importe quel réseau mobile.
- **Lim. uti. donn.** : définissez une limite d'utilisation des données mobiles.
- **Cycle util. donn.** : définissez un cycle de réinitialisation des données pour effectuer la vérification de l'utilisation des données entre deux périodes.
- **Date de début** : définissez la date de début du cycle d'utilisation des données.
- **Détails utilis.** : affichez l'utilisation totale des données pour le cycle en cours.

Localisation

Paramétrez la Gear pour autoriser les applications à utiliser vos informations de localisation actuelles.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Localisation**.

Appuyez sur le curseur **Localisation** pour activer la fonction, puis sélectionnez une méthode pour récupérer vos données de localisation.

Verr. écran

Réglez la Gear pour pouvoir utiliser la fonction de verrouillage de l'écran lorsque vous ne la portez pas.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Verr. écran**.

- **Type verr. écran** : activez ou désactivez la fonction Verrouillage. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Paramétrer un verrouillage de l'écran](#).
- **Aide** : affichez les informations d'aide sur la fonction de verrouillage d'écran.

Accessibilité

Configurez divers paramètres pour améliorer l'accessibilité de la Gear.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité**.

- **Vue** : personnalisez les paramètres afin d'améliorer l'accessibilité pour les personnes souffrant de troubles visuels.
- **Audition** : personnalisez les paramètres afin d'améliorer l'accessibilité pour les personnes souffrant de troubles auditifs.
- **Aj. raccourci** : paramétrez la Gear pour afficher un raccourci vers les options d'accessibilité lorsque vous maintenez la touche Accueil enfoncée.
- **Accès direct** : paramétrez la Gear pour qu'elle active la fonction de lecture d'écran lorsque vous appuyez trois fois sur l'écran avec deux doigts.

Saisie

Clavier par déf.

Sélectionnez le type de clavier à utiliser par défaut pour la saisie de texte.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Saisie** → **Clavier par déf.**

Paramètres clavier

Modifiez les paramètres du clavier Samsung.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Saisie** → **Paramètres clavier** → **Clavier Samsung**.

- **Français (FR)** : sélectionnez une présentation de clavier par défaut.
- **Sélect. langues saisie** : sélectionnez les langues de saisie.
- **Recherche de mises à jour** : paramétrez la Gear pour qu'elle vérifie et télécharge la dernière version du clavier Samsung.
- **Saisie intellig.** :
 - **Texte intuitif** : activez le mode de saisie intuitive pour que des suggestions de mots s'affichent au fur et à mesure de votre saisie.
 - **Remplac. auto.** : paramétrez la Gear pour pouvoir corriger les fautes d'orthographe et les mots incomplets en appuyant sur la barre d'espace.
 - **Majuscules auto.** : paramétrez la Gear pour pouvoir mettre automatiquement en majuscules la première lettre qui suit un signe de ponctuation final (point, point d'interrogation et point d'exclamation).
 - **Espace auto.** : paramétrez la Gear pour qu'elle insère automatiquement un espace entre les mots.
 - **Ponct. auto.** : paramétrez la Gear pour qu'elle insère un point lorsque vous appuyez deux fois sur la barre d'espace.
- **Retour touches** :
 - **Son** : paramétrez la Gear pour qu'elle émette un son lorsque vous appuyez sur une touche.
 - **Vibreur** : paramétrez la Gear pour qu'elle vibre lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Réinit. param.** : réinitialisez les paramètres du clavier Samsung.

Éco. d'énergie

Utilisez le mode Économie d'énergie pour préserver l'autonomie de la batterie en limitant les fonctions de la Gear.

- Cette fonction affiche les couleurs à l'écran en nuances de gris.
- Toutes les fonctions sont désactivées, à l'exception des fonctions d'appel, des messages et des notifications.
- Cette fonction désactive les données mobiles.
- Cette fonction désactive le Wi-Fi.
- Cette fonction limite les performances du processeur de la Gear.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Éco. d'énergie** → ✓. Vous pouvez également maintenir la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyer sur **Éco. d'énergie** → ✓.

Pour désactiver ce mode, appuyez sur **DÉSACTIVER** → ✓.

Infos sur Gear

Affichez des informations sur la Gear.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Infos sur Gear**.

- **À propos appar.** : accédez aux informations relatives à la Gear. Vous pouvez également activer l'e-SIM.
- **Signalement des diagnostics** : paramétrez la Gear pour qu'elle envoie automatiquement des informations de diagnostic et d'utilisation de l'appareil à Samsung.
- **Réinit. Gear** :
 - **Réinit. simple** : supprimez les données à l'exception des fichiers multimédias et données personnelles.
 - **Paramètres usine** : restaurez les valeurs par défaut de l'appareil et supprimez toutes vos données.
 - **Reinitialiser e-SIM** : supprimez tous les profils e-SIM afin de réinitialiser l'e-SIM et rétablir ses paramètres par défaut.
- **Débogage** : activez ou désactivez le mode de débogage lors du développement des applications destinées à la Gear.

Samsung Gear

Introduction

Pour connecter votre Gear à un appareil mobile, vous devez installer l'application Samsung Gear sur l'appareil mobile. L'application Samsung Gear vous permet de personnaliser les paramètres de votre Gear.

Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, appuyez sur **Samsung Gear**.

Si vous connectez la Gear et votre appareil mobile pour la première fois, reportez-vous à [Connecter la Gear à un appareil mobile](#) pour obtenir davantage d'informations.



La disponibilité de certaines fonctions dépend du type d'appareil mobile connecté.

Déconnecter la Gear

Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, appuyez sur **Samsung Gear**.

Appuyez sur **PLUS** → **Déconnecter** → **DÉCONNECTER**. La Gear sera déconnectée de votre appareil mobile.

Pour reconnecter la Gear, appuyez sur **CONNEXION**.

Se connecter à une nouvelle Gear

Si vous utilisez une autre Gear, vous pouvez la déconnecter de l'appareil mobile et en connecter une nouvelle.

Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, appuyez sur **Samsung Gear**.

Appuyez sur **PLUS** → **Connecter nouvelle Gear** et sélectionnez une nouvelle Gear.

Consulter le mode d'emploi

Consultez le mode d'emploi pour apprendre à utiliser la Gear.

Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, appuyez sur **Samsung Gear** → **PLUS** → **Aide** → **Mode d'emploi**.

Utiliser les services d'assistance

Posez des questions ou consultez les questions fréquemment posées.

Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, appuyez sur **Samsung Gear** → **PLUS** → **Aide**, puis sur **FAQ** ou **Nous contacter**.

Cadrans

Vous pouvez changer le type d'horloge qui s'affiche à l'écran.

Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, appuyez sur **Samsung Gear** → **Cadrans** et sélectionnez le type d'horloge souhaité. Le type d'horloge sélectionné sera appliqué à l'écran Horloge.

Appuyez sur **DÉF. STYLE** pour sélectionner un arrière-plan et des éléments à afficher sur le type d'horloge.

Notifications

Modifiez les paramètres de la fonction de notification. Restez informé de divers événements, comme les nouveaux messages, reçus sur l'appareil mobile.

Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, appuyez sur **Samsung Gear** → **Notifications**, appuyez sur le curseur Notifications pour activer la fonction, puis activez les éléments souhaités.

- **Gérer les notifications** : sélectionnez les éléments à recevoir directement sur la Gear.
- **Limiter les notifications** : paramétrez la Gear pour qu'elle bloque toutes les notifications, à l'exception des alarmes, reçues lorsque l'écran de l'appareil mobile est allumé.
- **Allumer l'écran** : paramétrez la Gear pour qu'elle allume l'écran à la réception des notifications.
- **Affichage auto. détails** : paramétrez la Gear pour qu'elle affiche les détails des notifications reçues.
- **Indicateur notification** : paramétrez la Gear pour qu'un point orange s'affiche sur l'écran Horloge afin de vous prévenir de notifications que vous n'avez pas vérifiées.
- **Relai intelligent** : paramétrez l'appareil mobile pour afficher les informations de notification de la Gear lorsque vous prenez en main l'appareil mobile.



- Cette fonction est disponible uniquement lorsque l'écran de la Gear est éteint.
- Certains appareils mobiles ne prennent pas en charge cette fonction.
- L'appareil mobile doit être déverrouillé au préalable pour pouvoir afficher les détails.

Organisation des applis

Personnalisez la liste des applications de la Gear. Vous pouvez sélectionner et réorganiser des applications.

Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, appuyez sur **Samsung Gear** → **Organisation des applis**.

Désinstaller des applications

Appuyez sur **DÉSINSTALLER** et sélectionnez les applications que vous souhaitez désinstaller de la Gear.

Réorganiser des applications

Appuyez sur  près d'une application et faite-la glisser vers le haut ou le bas, vers un autre emplacement.

Envoi contenu vers Gear

Transférez vers votre Gear des fichiers audio ou images enregistrés sur votre appareil mobile.

Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, appuyez sur **Samsung Gear** → **Envoi contenu vers Gear**.



Lorsque la mémoire disponible sur la Gear est insuffisante, les fichiers non définis comme vos favoris sont effacés en partant du plus ancien au plus récent.

- **Sélectionner des morceaux** : sélectionner des fichiers audio et les envoyer manuellement de l'appareil mobile vers la Gear.
- **Synchronisation auto.** : réglez l'appareil pour synchroniser les fichiers audio avec la Gear lorsque celle-ci est en charge.
- **Sélection des photos** : sélectionnez des images et envoyez-les manuellement de l'appareil mobile vers la Gear.
- **Synchronisation auto.** : réglez l'appareil pour synchroniser les fichiers images avec la Gear lorsque celle-ci est en charge.
- **Albums à synchroniser** : sélectionner un dossier d'images à synchroniser avec la Gear.

Paramètres

Messages rapides

Modifiez et ajoutez des modèles à utiliser pour répondre aux messages.

- 1 Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, appuyez sur **Samsung Gear** → **Paramètres** → **Messages rapides**.
- 2 Appuyez sur **Messages généraux** ou **Messages de rejet**.
- 3 Sélectionnez un modèle à modifier.
Pour créer des modèles supplémentaires, saisissez le texte dans le champ de saisie, puis appuyez sur .
- 4 Modifiez le modèle, puis appuyez sur **SAUVEG**.

Paramètres des applications

Vous pouvez gérer certains paramètres des applications installées sur la Gear.

Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, appuyez sur **Samsung Gear** → **Paramètres** → **Paramètres des applications**.

Sélectionnez une application et configurez ses paramètres.

Double appui Accueil

Configurez une opération à effectuer lorsque vous appuyez à deux reprises sur la touche Accueil de la Gear.

Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, appuyez sur **Samsung Gear** → **Paramètres** → **Double appui Accueil**, puis sélectionnez une option.

Connexion à la Gear

Personnalisez les paramètres de connexion sans fil de votre Gear.

Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, appuyez sur **Samsung Gear** → **Paramètres** → **Connexion à la Gear**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

- **Connexion à distance** : paramétrez la Gear pour établir une connexion à distance avec l'appareil mobile lorsqu'aucune connexion Bluetooth n'est disponible entre les appareils.
- **Synchroniser profils Wi-Fi** : paramétrez l'appareil pour qu'il synchronise la liste des réseaux Wi-Fi avec votre Gear.

Envoyer des messages SOS

Paramétrez l'appareil pour pouvoir envoyer des messages d'aide en appuyant à trois reprises sur la touche Accueil de la Gear.

En cas d'urgence, appuyez à trois reprises rapprochées sur la touche Accueil de la Gear. L'appareil envoie un message à vos contacts prédéfinis. Les messages incluent des informations concernant votre position géographique. Vous pouvez également envoyer des enregistrements audio avec votre message au destinataire.

- 1 Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, appuyez sur **Samsung Gear** → **Paramètres** → **Envoyer des messages SOS**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour ajouter des contacts prédéfinis si vous ne l'avez pas encore fait.
- 3 Pour envoyer des messages d'aide avec des enregistrements audio, appuyez sur le curseur **Joindre enreg. audio** pour activer la fonction.



Certains appareils mobiles ne prennent pas en charge cette fonction.

Ajouter des contacts prédéfinis

Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, appuyez sur **Samsung Gear** → **Paramètres** → **Envoyer des messages SOS** → **Envoyer des messages à**.

Appuyez sur **AJOUTER** → **Créer un contact** et saisissez ses coordonnées, ou appuyez sur **Sélectionner dans les contacts** pour transformer un contact existant en contact destinataire des messages SOS.

Sauvegarder et restaurer

Sauvegardez les données stockées sur la Gear ou restaurez-les.

Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, appuyez sur **Samsung Gear** → **Paramètres** → **Sauvegarder et restaurer** → **Sauvegarder les données** ou **Restaurer les données**.

Partage sur les réseaux sociaux

Partagez vos résultats d'exercices avec vos amis sur les réseaux sociaux.

Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, appuyez sur **Samsung Gear** → **Paramètres** → **Partage sur les réseaux sociaux**.

Enregistrement du profil de carte SIM intégrée de la Gear

Installez un profil et activez l'e-SIM en analysant le code QR sur la carte d'activation e-SIM.

Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, appuyez sur **Samsung Gear** → **Paramètres** → **Enregistrement du profil de carte SIM intégrée de la Gear**.

Transfert d'appel (Transfert automatique)

Transférez automatiquement les appels envoyés à votre appareil mobile vers votre Gear. Pour utiliser cette fonction, votre Gear et votre appareil mobile doivent être connectés à distance à l'aide des informations de votre compte Samsung.

- 1 Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, appuyez sur **Samsung Gear** → **Paramètres** → **Transfert d'appel (Transfert automatique)**.
- 2 Appuyez sur **Définition du numéro** et saisissez le numéro de téléphone de votre Gear.
- 3 Appuyez sur **Activer**.



- Vous aurez éventuellement besoin d'un abonnement de téléphonie mobile, et la méthode d'activation de cette fonction peut varier selon votre opérateur.
- La méthode d'activation de cette fonction dépend de votre opérateur.

À propos

Accédez aux informations relatives à la Gear.

Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, appuyez sur **Samsung Gear** → **Paramètres** → **À propos**.

- **Mettre à jour le logiciel de Gear** : mettre à jour la Gear avec la version la plus récente.
- **Utilisation de la batterie** : afficher la quantité d'énergie de la batterie consommée par votre Gear.
- **Stockage sur la Gear** : affichez les informations relatives à la mémoire de votre Gear.



La mémoire interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité restante peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.

- **Mentions légales** : affichez les mentions légales de la Gear.
- **Sources inconnues** : paramétrez la Gear pour qu'elle autorise l'installation d'applications provenant de sources inconnues.
- **Nom de l'appareil** : changez le nom de la Gear.

À propos de Samsung Gear

Affichez la version de l'application Samsung Gear.

Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, appuyez sur **Samsung Gear** → **Paramètres** → **À propos de Samsung Gear**.

Localiser ma Gear

Vous pouvez commander votre Gear à distance lorsque vous ne la trouvez pas.

Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, appuyez sur **Samsung Gear** → **Localiser ma Gear**.

- **Verrouillage réactivation** : paramétrez la Gear pour qu'elle requiert la saisie de vos codes de compte Samsung après la réinitialisation de l'appareil. Cette fonction empêche que d'autres personnes puissent réactiver votre appareil perdu ou volé.
- **Contrôle à distance** :
 - **Localiser la Gear** : affichez la localisation de votre Gear.
 - **Verrouiller Gear** : verrouillez la Gear à distance pour empêcher tout accès non autorisé. Cette fonction peut être activée lorsque la connexion Bluetooth entre la Gear et l'appareil mobile est interrompue tandis qu'une connexion distante est activée.
 - **Réinitialiser Gear** : supprimez à distance toutes les données personnelles enregistrées sur la Gear. Une fois la Gear réinitialisée, vous ne pouvez plus restaurer les informations ou utiliser la fonction Localiser ma Gear.

Localiser votre Gear

Si vous égariez la Gear, cette fonction vous permet de la retrouver.

1 Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, appuyez sur **Samsung Gear** → **Localiser ma Gear**.

2 Appuyez sur .

La Gear émet un son et l'écran s'allume. Sur la Gear, faites glisser votre doigt sur l'icône  ou appuyez sur  sur l'appareil mobile.

Samsung Galaxy Apps

Achetez et téléchargez des applications. Vous pouvez télécharger des applications spécialement conçues pour la Gear.

Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, appuyez sur **Samsung Gear** → **Samsung Galaxy Apps**.

Parcourez les catégories et sélectionnez une application à télécharger.

Annexe

Dépannage

Avant de contacter un centre de service après-vente Samsung, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à la Gear.

La Gear ne s'allume pas

Lorsque la batterie est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer la Gear. Rechargez complètement la batterie avant d'allumer la Gear.

Votre Gear affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

- Les fonctions tactiles de cet écran risquent de ne pas fonctionner correctement si vous y ajoutez une protection d'écran ou tout autre accessoire en option.
- Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous appuyez sur l'écran avec un objet pointu ou vos ongles, l'écran tactile risque de présenter des dysfonctionnements.
- L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Redémarrez la Gear afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la version logicielle mise à jour de votre Gear.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, contactez un centre de service après-vente Samsung.

La Gear se bloque ou est sujette à des erreurs fatales

Si la Gear ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications, ou éteindre la Gear et la rallumer. Si la Gear se bloque et ne répond plus, maintenez la touche Accueil enfoncée pendant plus de 7 secondes afin de la réinitialiser.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à la suite de ces manipulations, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut. Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Infos sur Gear** → **Réinit. Gear** → **Paramètres usine**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de la Gear, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Un autre appareil Bluetooth ne parvient pas à localiser la Gear

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur la Gear.
- Réinitialisez la Gear et réessayez.
- Vérifiez que votre Gear et l'autre appareil Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m). Cette distance peut varier selon les conditions d'utilisation des appareils.

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Aucune connexion Bluetooth n'est établie ou la Gear et l'appareil mobile sont déconnectés

- Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée sur les deux appareils.
- Vérifiez l'absence d'obstacle entre les deux appareils, tels que des murs ou des équipements électriques.
- Vérifiez que l'appareil mobile est bien équipé de la version la plus récente de l'application Samsung Gear.
- Vérifiez que votre Gear et l'autre appareil Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m). Cette distance peut varier selon les conditions d'utilisation des appareils.
- Redémarrez les deux appareils ainsi que l'application Samsung Gear sur l'appareil mobile.

Impossible de passer des appels

- Vérifiez que la Gear est connectée à un appareil mobile.
- Vérifiez que votre appareil mobile a accès au bon réseau cellulaire.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone que vous composez sur l'appareil mobile.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro entrant sur l'appareil mobile.
- Vérifiez que vous avez installé un profil e-SIM avec une carte d'activation et qu'il est bien activé dans le menu.

Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Vérifiez que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.

Vous percevez un écho lors des appels

Réglez le volume ou déplacez-vous à un autre endroit.

Déconnexions fréquentes du réseau cellulaire ou d'Internet, ou mauvaise qualité audio

- Assurez-vous que rien n'entrave la zone d'antenne de la Gear.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre opérateur. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez la Gear tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre opérateur.

L'icône de la batterie est vide

Le niveau de charge de la batterie est faible. Charger la batterie.

La batterie ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)

- Vérifiez que la Gear est parfaitement positionnée sur la station de chargement sans fil et que cette dernière est correctement connectée au chargeur.
- Rendez-vous dans un centre de services après-vente Samsung et faites remplacer la batterie.

La batterie se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque la Gear ou la batterie est exposée à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation d'énergie de la batterie augmente quand vous utilisez certaines applications.
- La batterie est un consommable dont la charge utile diminue avec le temps.

La Gear est chaude au toucher

Lorsque vous utilisez sur la Gear plusieurs applications simultanément ou sur une période prolongée, la Gear peut chauffer. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de la Gear.

Si l'appareil surchauffe ou semble chaud pendant une période prolongée, cessez de l'utiliser pendant un moment. Si l'appareil continue de surchauffer, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Votre Gear ne parvient pas à détecter votre position

La Gear utilise les informations de localisation de votre appareil mobile. À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Dans ce cas, configurez l'appareil mobile pour qu'il utilise le réseau Wi-Fi afin de trouver votre position.

Les données stockées sur la Gear ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur la Gear. Dans le cas contraire, vous ne pourriez pas récupérer vos données corrompues ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur la Gear.

Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de la Gear

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

Retirer la batterie

- Pour retirer la batterie, vous **devez** vous rendre dans un centre de service après-vente agréé muni des instructions fournies.
- Pour des raisons de sécurité, vous **ne devez pas tenter de retirer la batterie vous-même**. Si le retrait de la batterie n'est pas effectué correctement, ceci risque d'endommager la batterie et l'appareil, de provoquer des blessures corporelles et/ou de rendre l'appareil dangereux.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommage (en responsabilité contractuelle ou délictuelle, y compris en cas de négligence) pouvant provenir du non-respect de ces avertissements et instructions, excepté en cas de décès ou de blessures corporelles causés par une négligence de la part de Samsung.

- 1 Détachez le bracelet de la Gear.
- 2 Enlevez les vis à l'arrière de la Gear.
- 3 Démontez l'écran de la Gear à l'aide d'un outil à bord plat.
- 4 Enlevez la carte à circuits imprimés en la soulevant et en l'extrayant de la Gear.
- 5 Retirez la batterie en tirant vers le haut les bornes de la batterie situées à droite de la Gear.

Droits d'auteur

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce mode d'emploi, sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.