



SM-T700

Mode d'emploi

Table des matières

À lire avant utilisation

Démarrage

- 7 Contenu du coffret
- 8 Présentation de l'appareil
- 10 Charger la batterie
- 12 Utiliser une carte mémoire
- 14 Allumer et éteindre l'appareil
- 15 Verrouiller et déverrouiller l'écran

Fonctions de base

- 16 Utiliser l'écran tactile
- 19 Disposition de l'écran d'accueil
- 22 Volets des raccourcis et de paramétrage rapide
- 26 Ouvrir des applications
- 26 Installer ou désinstaller des applications
- 28 Saisir du texte
- 30 Capture d'écran
- 31 Mes fichiers
- 33 Utiliser les fonctions d'économie d'énergie
- 34 Afficher les informations d'aide

Connectivité réseau

- 35 Wi-Fi
- 36 Internet

Reconnaissance des mouvements et maniabilité

- 37 Mouvements
- 39 Fenêtres multiples
- 44 Boîte à outils
- 44 Augmenter la sensibilité de l'écran tactile

Personnaliser votre appareil

- 45 Gérer l'écran d'accueil et la liste des applications
- 51 Définir un fond d'écran et des sonneries
- 52 Changer la méthode de déverrouillage de l'écran
- 53 Lecteur d'empreintes
- 56 Mode Privé
- 57 Utilisateurs multiples
- 58 Transférer des données depuis votre ancien appareil
- 60 Paramétrer des comptes

Contacts

- 61 Ajouter des contacts
- 62 Gérer les contacts

Appareil photo

- 65 Prise de vue de base
- 68 Modes de prise de vue
- 71 Paramètres de l'appareil photo

Galerie

- 74 Afficher des photos ou lire des vidéos
- 76 Modifier des photos ou des vidéos
- 82 Paramètres de la Galerie

Multimédia

- 83 Musique
- 86 Vidéo

Applications et fonctions utiles

- 89 Mode Enfant
- 92 S Finder
- 93 S Planner
- 96 S Voice
- 98 Email

- 101 Calculatrice
- 101 Horloge
- 102 Télécommande intelligente Peel
- 106 WebEx
- 117 Businessweek+
- 118 Dropbox
- 119 Evernote
- 120 Flipboard
- 121 Hancom Office Viewer
- 124 NYTimes
- 125 Applications Google

Établir une connexion avec d'autres appareils

- 127 Bluetooth
- 129 Wi-Fi Direct
- 131 Connexion rapide
- 133 SideSync 3.0
- 139 Remote PC
- 144 Screen Mirroring
- 146 Fonction d'impression mobile

Gestionnaire d'appareils et de données

- 147 Mettre l'appareil à jour
- 148 Transférer des fichiers entre l'appareil et un ordinateur
- 149 Sauvegarder et restaurer des données
- 150 Réinitialiser les données

Paramètres

- 151 Accéder au menu des paramètres
- 151 CONNEXIONS
- 155 APPAREIL
- 160 GÉNÉRAL
- 165 APPLICATIONS

Annexe

- 187 Dépannage
- 192 Retirer la batterie

Accessibilité

- 166 À propos des menus Accessibilité
- 167 Utiliser la touche Accueil pour ouvrir les menus d'accessibilité
- 167 Informations orales (TalkBack)
- 178 Modifier la taille de police
- 178 Grossir l'écran
- 178 Configurer des rappels de notification
- 179 Inverser les couleurs d'affichage
- 179 Réglage des couleurs
- 180 Configurer une notification par flash
- 180 Couper tous les sons
- 180 Paramètres des sous-titres
- 181 Régler la balance audio
- 181 Audio mono
- 182 Assistant menu
- 184 Configurer la durée de l'appui prolongé
- 184 Contrôle par interaction
- 185 Utiliser le mode à appui unique
- 185 Gérer les paramètres d'accessibilité
- 186 Utiliser d'autres fonctions utiles

À lire avant utilisation

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- En fonction de votre zone géographique, de votre opérateur ou de la version logicielle, certains contenus peuvent différer par rapport à votre appareil.
- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la mémoire vive peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications en rapport avec ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images ainsi que les autres contenus multimédia fournis avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les applications fournies par défaut avec l'appareil peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, contactez un centre de service après-vente Samsung. Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les opérateurs.
- Toute modification du système d'exploitation de l'appareil ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.

Icônes



Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui



Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

Démarrage

Contenu du coffret


Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :

- Appareil
- Guide de prise en main rapide



- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. Les dysfonctionnements résultant d'une utilisation d'accessoires non homologués ne sont pas couverts par le service de garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.

Présentation de l'appareil

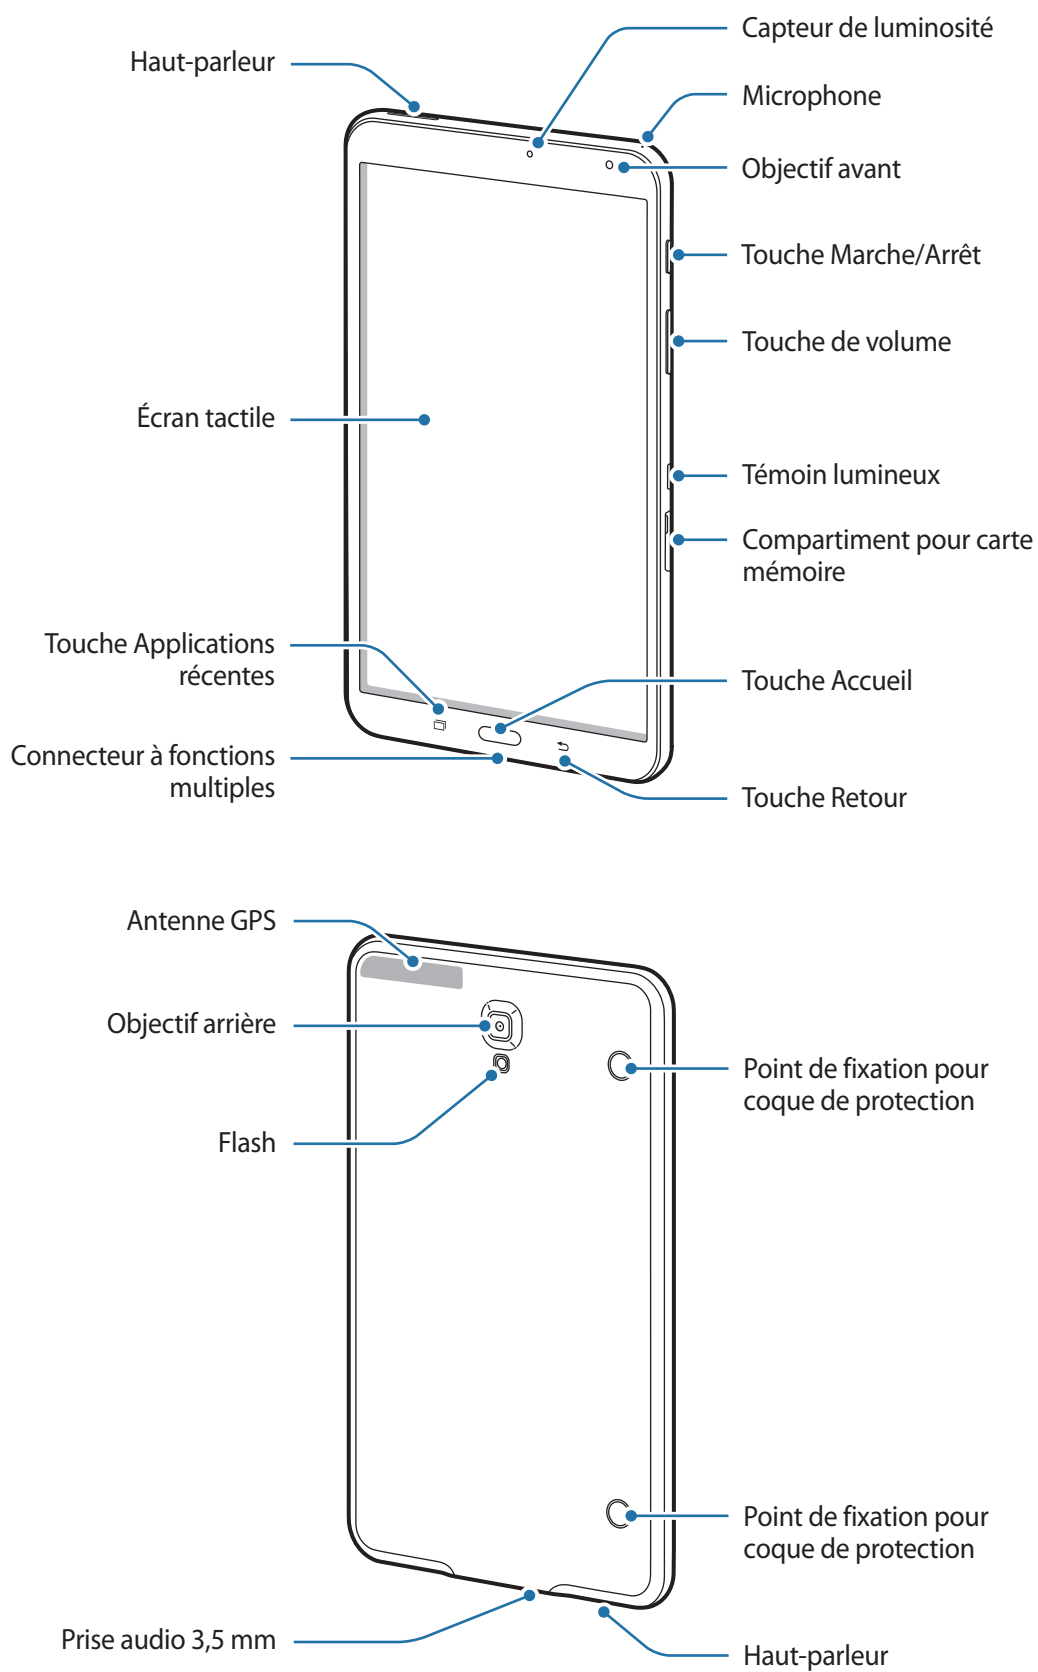



- Ne recouvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet. Cela peut entraîner des problèmes de connectivité ou décharger la batterie.
- L'utilisation d'une protection d'écran agréée Samsung est recommandée. Les protections d'écran non agréées peuvent provoquer un dysfonctionnement des capteurs.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.

Touches

Touche	Fonction
 Marche/Arrêt	• Maintenir cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre l'appareil. • Appuyer sur cette touche pour activer ou verrouiller l'écran.
 Applications récentes	• Appuyer sur cette touche pour ouvrir la liste des applications récentes. • Maintenir cette touche enfoncée pour accéder à des options supplémentaires dans l'écran actuel.
 Accueil	• Appuyer sur cette touche pour allumer l'écran lorsqu'il est verrouillé. • Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil. • Appuyer deux fois sur cette touche pour lancer l'application S Voice. • Maintenir cette touche enfoncée pour lancer la fonction de recherche Google.
 Retour	• Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.
 Volume	• Appuyer sur cette touche pour régler le volume de l'appareil.

Charger la batterie

Vous devez charger la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.




Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'éclatement de la batterie ou endommager l'appareil.



- Lorsque le niveau de charge est faible, l'icône de la batterie est vide.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseaux ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la batterie se déchargera rapidement. Pour éviter toute déconnexion du réseau ou perte d'alimentation lors d'un transfert de données, utilisez toujours ces applications lorsque la batterie est parfaitement chargée.

Branchez le câble USB sur l'adaptateur secteur USB, puis la fiche micro-USB sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil.

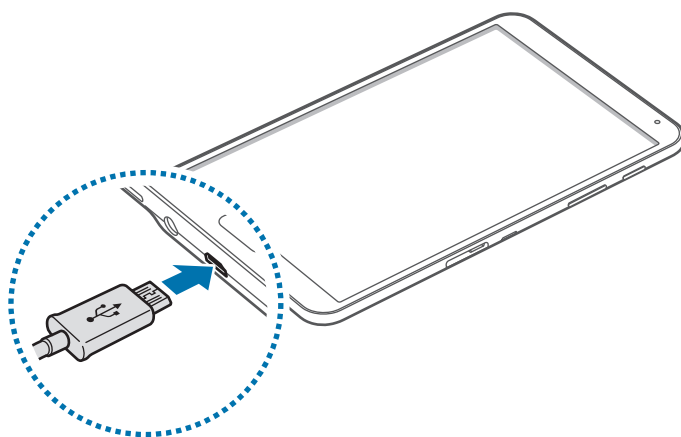

Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.



- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la batterie risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil chauffe lorsqu'il est en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.

Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez l'appareil du chargeur. Pour ce faire, débranchez d'abord le chargeur de l'appareil, puis de la prise de courant.



- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise lors du chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

Réduire la consommation d'énergie de la batterie

Votre appareil est doté d'options destinées à optimiser l'autonomie de votre batterie. En personnalisant ces options et en désactivant les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan, vous pouvez utiliser l'appareil plus longtemps entre deux chargements :

- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, désactivez l'écran tactile en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- Fermez toutes les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan à l'aide du Gestionnaire de tâches.
- Désactivez la fonction Bluetooth.
- Désactivez la fonction Wi-Fi.
- Désactivez les applications de synchronisation automatique.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.

Utiliser une carte mémoire

Installer une carte mémoire

L'appareil est compatible avec les cartes mémoire d'une capacité allant jusqu'à 128 Go. Selon le fabricant et le modèle, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.




- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être parfaitement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.
- Veillez à insérer la carte mémoire du bon côté.



- Seules les structures de fichiers FAT et exFAT sont compatibles avec les cartes mémoire de l'appareil. Lorsque vous insérez une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invite à la reformater.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'appareil, le répertoire de fichiers de la carte mémoire apparaît dans le dossier **Mes fichiers** → **Carte SD**.

- 1 Ouvrez le compartiment de la carte mémoire.
- 2 Insérez la carte mémoire en orientant la puce vers le bas.

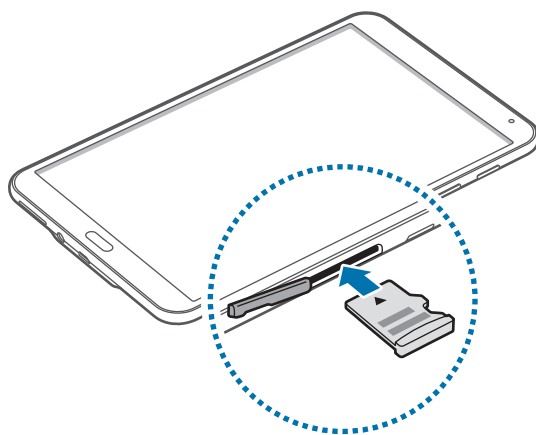

- 3 Enfoncez la carte mémoire dans son compartiment jusqu'à ce qu'elle se verrouille.
- 4 Fermez le compartiment de la carte mémoire.

Retirer une carte mémoire

Avant de retirer la carte mémoire, vous devez au préalable la désactiver pour pouvoir la retirer en toute sécurité. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Paramètres** → **GÉNÉRAL** → **Stockage** → **Démonter la carte SD**.

- 1 Ouvrez le compartiment de la carte mémoire.
- 2 Appuyez avec précaution sur la carte mémoire pour la dégager, puis sortez-la du compartiment.
- 3 Fermez le compartiment de la carte mémoire.



Ne retirez jamais la carte mémoire lorsque l'appareil y enregistre ou lit des informations. Cela pourrait entraîner une perte ou une corruption des données, ou endommager la carte mémoire ou l'appareil. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de données résultant d'une utilisation frauduleuse ou en cas de détérioration d'une carte mémoire.

Formater une carte mémoire

Une carte mémoire ayant été formatée sur un ordinateur peut ne pas être compatible avec l'appareil. Formatez la carte mémoire dans l'appareil.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Paramètres** → **GÉNÉRAL** → **Stockage** → **Formater la carte SD** → **FORMATER LA CARTE SD** → **SUPPRIMER TOUT**.




Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

Allumer et éteindre l'appareil

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant quelques secondes.

Si vous allumez votre appareil pour la première fois ou après avoir réinitialisé les paramètres, suivez les instructions à l'écran pour configurer votre appareil.

Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Éteindre**.

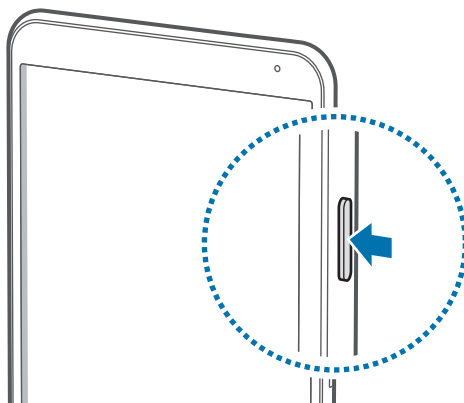


Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.

Verrouiller et déverrouiller l'écran

Lorsque vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt, l'écran s'éteint et se verrouille. De même, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille.

Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou sur la touche Accueil, puis faites glisser votre doigt sur l'écran dans le sens de votre choix.

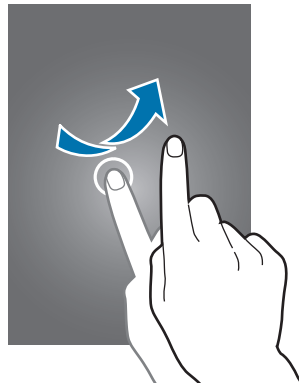

Vous pouvez changer la méthode de déverrouillage de l'écran. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Changer la méthode de déverrouillage de l'écran](#).

Fonctions de base

Utiliser l'écran tactile




- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Pour éviter d'endommager l'écran tactile, n'appuyez pas dessus avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts.



- Il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.
- Si l'écran tactile reste inactif pendant une période prolongée, des images rémanentes risquent d'apparaître (ou persistance de l'affichage). Éteignez l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
- Il est recommandé d'utiliser l'écran tactile avec les doigts.


Appuyer

Pour ouvrir une application, sélectionner un élément de menu, activer une touche à l'écran ou saisir un caractère sur le clavier à l'écran, appuyez sur l'écran tactile avec un seul doigt.

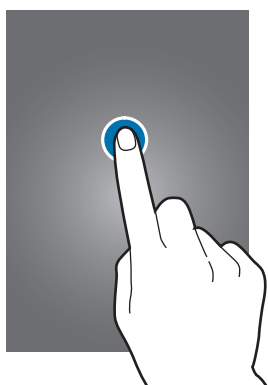


Maintenir appuyé

Pour ouvrir une fenêtre d'options contextuelle, maintenez votre doigt appuyé sur un élément ou l'écran pendant plus de 2 secondes.

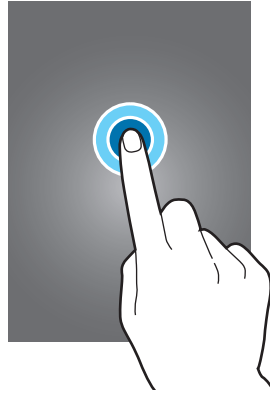


Faire glisser

Pour déplacer un élément, maintenez-y le doigt appuyé et faites-le glisser vers un nouvel emplacement.

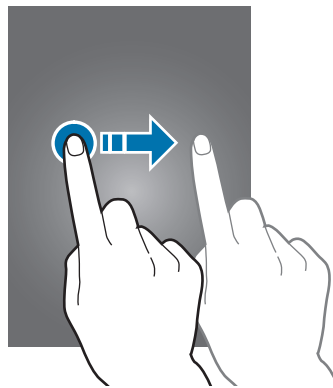


Appuyer deux fois

Pour effectuer un zoom sur une page Web ou une image, appuyez deux fois sur l'écran. Pour annuler le zoom, appuyez à nouveau à deux reprises sur l'écran.

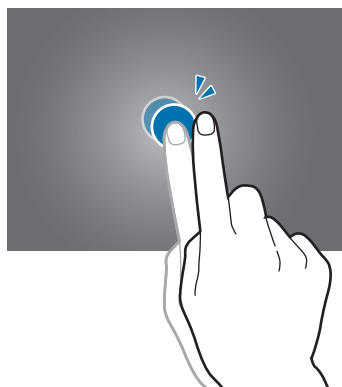



Effleurer

Pour passer d'une fenêtre à l'autre, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur l'écran d'accueil ou dans la liste des applications. Pour parcourir une page Web ou une liste d'éléments, telle que celle de vos contacts, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran.

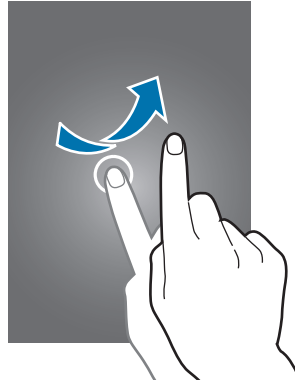

Écarter et rapprocher les doigts

Pour effectuer un zoom avant sur une page Web, une carte ou une image, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les. Rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

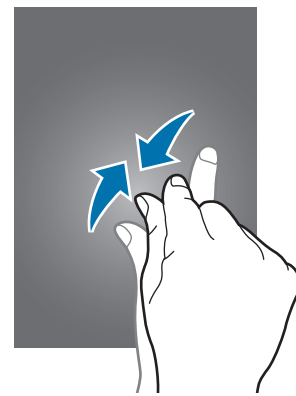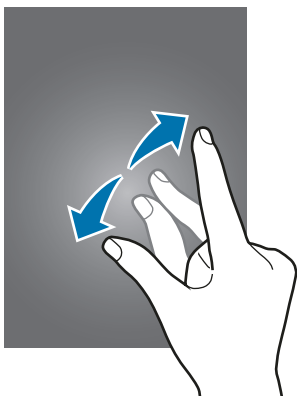


Disposition de l'écran d'accueil


Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctions de l'appareil. L'écran d'accueil comporte deux types de volet différents. L'écran d'accueil Classique affiche des widgets, des raccourcis vers les applications, etc. L'écran d'accueil Contenu, quant à lui, affiche des widgets avec du contenu. Les widgets sont de petits outils qui permettent d'obtenir des informations comme la météo ou l'actualité par exemple.

Pour afficher d'autres volets, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite, ou sélectionnez l'icône d'un volet en bas de l'écran. Pour plus d'informations sur la personnalisation de l'écran d'accueil, reportez-vous à la section [Gérer l'écran d'accueil Classique](#) ou [Gérer l'écran d'accueil Contenu](#).

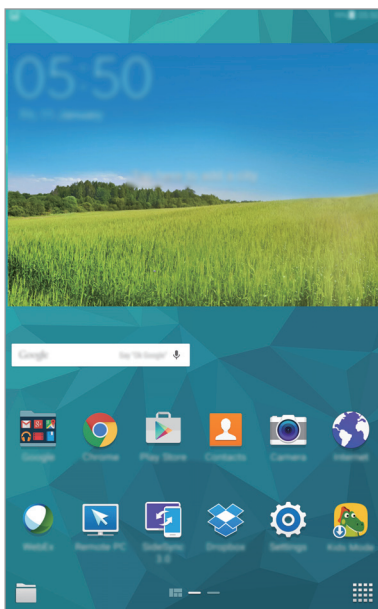

<Écran d'accueil Classique>

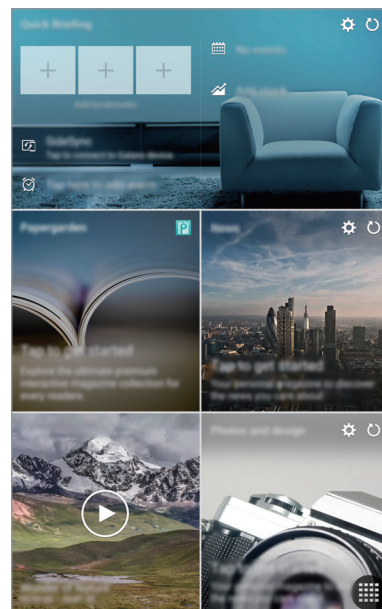

<Écran d'accueil Contenu>

Liste des applications

La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications. Pour afficher d'autres volets, faites défiler la liste des applications vers la gauche ou la droite ou appuyez sur un volet d'applications en bas de l'écran. Pour plus d'informations sur la personnalisation de la liste des applications, reportez-vous à la section [Gérer la liste des applications](#).



Icônes d'informations

Des icônes d'informations sont susceptibles de s'afficher en haut de l'écran. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.



Il se peut que rien ne s'affiche pas en haut de l'écran dans certaines applications. Pour afficher les éléments, faites glisser votre doigt de haut en bas de l'écran.


Icône	Signification
	Connecté au réseau Wi-Fi
	Fonction Bluetooth activée
	GPS activé
	Fonction Smart Stay ou Smart Pause activée
	Synchronisation avec le Web
	Alarme activée
	Profil Discret activé
	Mode Vibreur activé
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Niveau de charge de la batterie

Volets des raccourcis et de paramétrage rapide


Utiliser le volet des raccourcis

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, comme des messages, des icônes d'informations s'affichent dans la barre d'état. Pour en savoir plus sur les icônes, ouvrez le volet des raccourcis et consultez les détails.

Pour ouvrir le volet des raccourcis, faites-le glisser vers le bas. Pour fermer le volet des raccourcis, faites-le glisser de bas en haut.

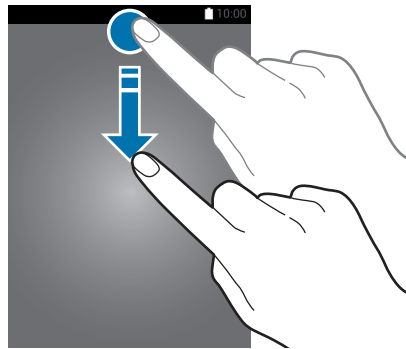

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes dans le volet des raccourcis :

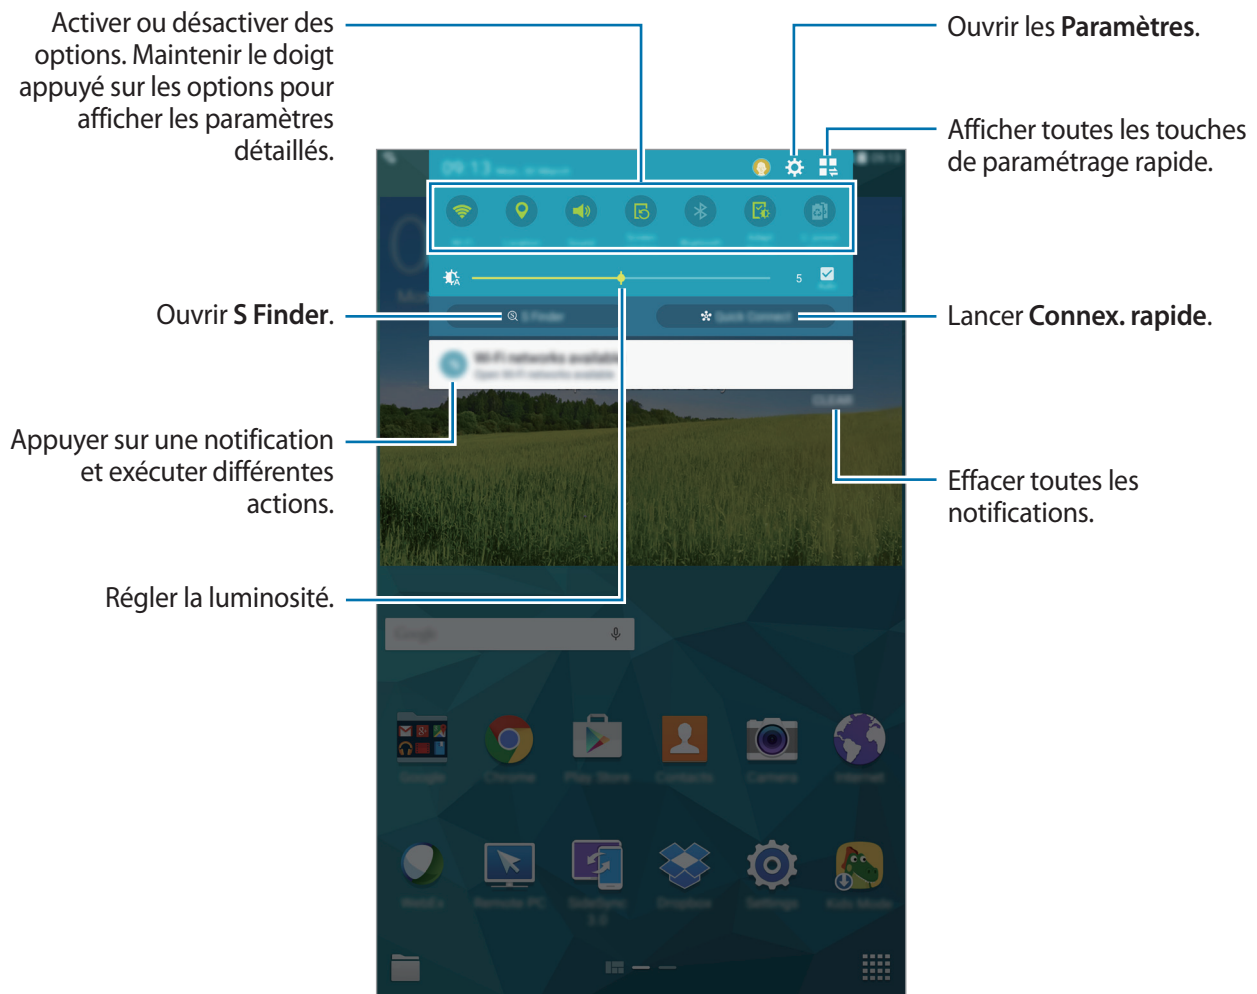


Réorganiser les touches de paramétrage rapide

Pour redisposer les touches de paramétrage rapide dans le volet des raccourcis, appuyez sur  → , puis maintenez le doigt appuyé sur un élément et faites-le glisser vers un autre emplacement.

Utiliser le volet de paramétrage rapide

Vous pouvez activer ou désactiver certaines fonctions du volet des raccourcis. Pour activer ou désactiver davantage de fonctions, ouvrez le volet de paramétrage rapide.

Pour ouvrir le volet de paramétrage rapide, faites glisser le volet des raccourcis vers le bas en vous servant de deux doigts. Une autre solution consiste à appuyer sur  dans le volet des raccourcis. Pour fermer le volet de paramétrage rapide, faites glisser le volet des raccourcis de bas en haut.

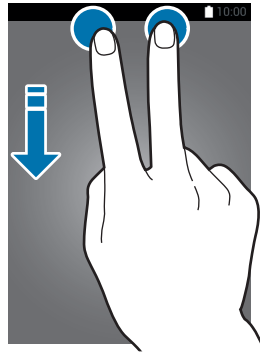

Appuyez sur les options suivantes pour les activer ou les désactiver. Vous pouvez afficher des paramètres plus détaillés en maintenant le doigt appuyé sur une option.

- **Wi-Fi** : pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Wi-Fi](#).
- **Position** : pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Position](#).
- **Son / Vibreur / Muet** : activer ou désactiver le son de votre appareil ou le profil Discret.
- **Rotation écran** : autoriser ou empêcher l'interface de pivoter lorsque vous tournez l'appareil.



Certaines applications ne permettent pas la rotation de l'écran.

- **Bluetooth** : pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Bluetooth](#).
- **Adapt Display** : activer cette fonction permet d'optimiser l'écran en fonction des applications.
- **Ultra éco énergie** : pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Mode Ultra économie d'énergie](#).
- **Multi fenêtres** : pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Fenêtres multiples](#).
- **Boîte à outils** : pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Boîte à outils](#).
- **Screen Mirroring** : pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Screen Mirroring](#).
- **Synchro.** : activer cette fonction permet à l'appareil de synchroniser automatiquement les applications, comme le calendrier ou la messagerie électronique.
- **Mode lecture** : activer cette fonction permet de vous protéger de la fatigue oculaire lorsque vous lisez la nuit.
- **Smart Stay** : activer cette fonction permet à l'écran de rester allumé tant que vous le regardez.
- **Smart Pause** : activer cette fonction permet à l'appareil de mettre la lecture en pause lorsque vous détournez les yeux de l'écran.
- **Éco. énergie** : pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utiliser les fonctions d'économie d'énergie](#).
- **Mode Hors-ligne** : pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Mode Hors-ligne](#).
- **Mode Privé** : pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Mode Privé](#).
- **Sensib. tactile** : pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Augmenter la sensibilité de l'écran tactile](#).

Ouvrir des applications

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante.

Pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées, appuyez sur , puis sélectionnez l'icône d'une application à ouvrir.

Fermer une application

Appuyez sur  → **Gest. tâches**, puis sur **FIN** près d'une application pour la fermer. Pour fermer toutes les applications en cours d'exécution, appuyez sur **FERMER TOUT**. Vous pouvez également appuyer sur  → **Tout fermer**.

Installer ou désinstaller des applications

Galaxy Apps

Utilisez cette application pour acheter et télécharger des applications.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galaxy Apps**.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur  pour rechercher une application à l'aide d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, appuyez sur **Installer**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, appuyez sur la touche qui indique le prix de l'application.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur  → **Paramètres** → **Mettre à jour les applications automatiquement**, puis sélectionnez une option.

Play Store

Utilisez cette application pour acheter et télécharger des applications.

Appuyez sur **Play Store** depuis la liste des applications.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur  pour rechercher une application à l'aide d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, appuyez sur **INSTALLER**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, appuyez sur le prix et suivez les instructions à l'écran.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur  → **Paramètres** → **Mise à jour automatique des applis**, puis sélectionnez une option.

Télécharger les applications suggérées

Vous pouvez afficher et télécharger des applications spécialement conçues pour votre appareil Galaxy.

Depuis l'écran d'accueil Classique, appuyez sur le widget **GALAXY Essentials** ou sur le widget **GALAXY Gifts**, puis appuyez sur  près d'une application.

Pour télécharger toutes les applications de la liste, appuyez sur **Tout télécharger**.

Gérer les applications

Désinstaller ou désactiver des applications

Pour désactiver les applications par défaut, ouvrez la liste des applications, appuyez sur  → **Désinstaller/désactiver des applications**. L'icône  apparaît en haut à droite de chaque application qu'il est possible de désactiver. Sélectionnez une application, puis appuyez sur **DÉSACTIVER**.

Pour désinstaller des applications téléchargées, ouvrez la liste des applications, appuyez sur  → **Applications téléchargées** → **Désinstaller**. Une autre solution consiste à appuyer, depuis la liste des applications, sur **Paramètres** → **APPLICATIONS** → **Gestionnaire d'applications**, à sélectionner une application, puis à appuyer sur **DÉSINSTALLER**.

Activer les applications désactivées

Depuis la liste des applications, appuyez sur **⋮** → **Afficher les applis désactivées**, sélectionnez des applications à activer de nouveau, puis appuyez sur **SAUVEG**. Vous pouvez également, depuis la liste des applications, appuyer sur **Paramètres** → **APPLICATIONS** → **Gestionnaire d'applications**, sélectionner l'onglet **DÉSACTIVÉ**, une application, puis appuyer sur **ACTIVER**.



- Masquer des applications : masquer des applications uniquement dans la liste des applications. Vous pouvez continuer à utiliser les applications masquées.
- Désactiver des applications : désactiver les applications fournies par défaut et ne pouvant pas être désinstallées de l'appareil. Vous ne pouvez pas utiliser les applications désactivées.
- Désinstaller des applications : désinstaller des applications téléchargées.


Saisir du texte

Présentation du clavier

Un clavier apparaît automatiquement lorsque vous saisissez du texte pour envoyer des messages, créer des mémos, etc.



La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

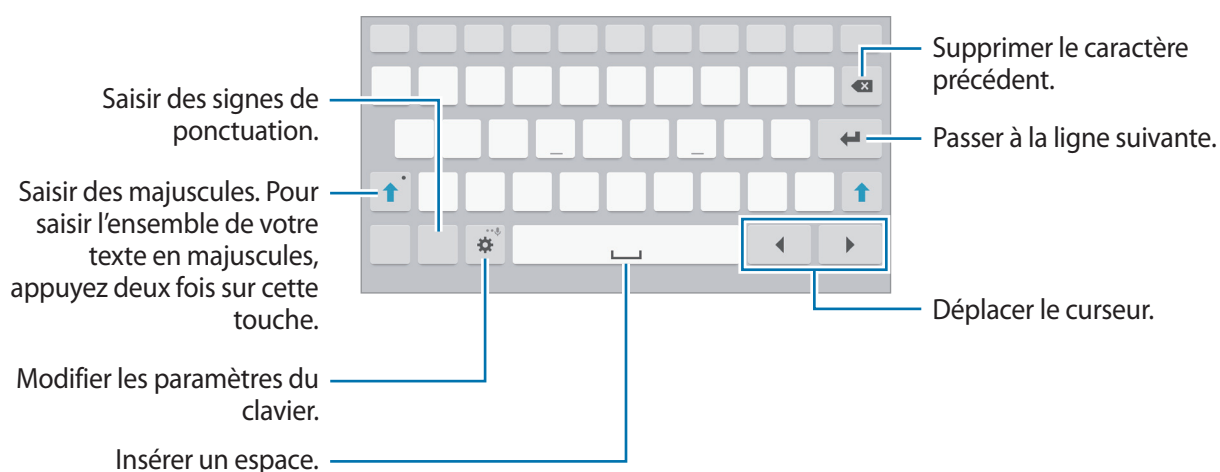


Modifier la langue de saisie

Appuyez sur **⚙️** → **Sélectionner langue de saisie**, puis sélectionnez les langues à utiliser. Si vous définissez au moins deux langues, vous pouvez passer d'une langue de saisie à l'autre en faisant glisser votre doigt sur la barre d'espace vers la gauche ou la droite.


Utiliser les fonctions supplémentaires du clavier

Maintenez le doigt appuyé sur la touche **⚙️** pour utiliser diverses fonctions. Suivant la dernière fonction utilisée, d'autres icônes peuvent apparaître à la place de l'icône **⚙️**.

- **🎤** : saisir du texte en le dictant.

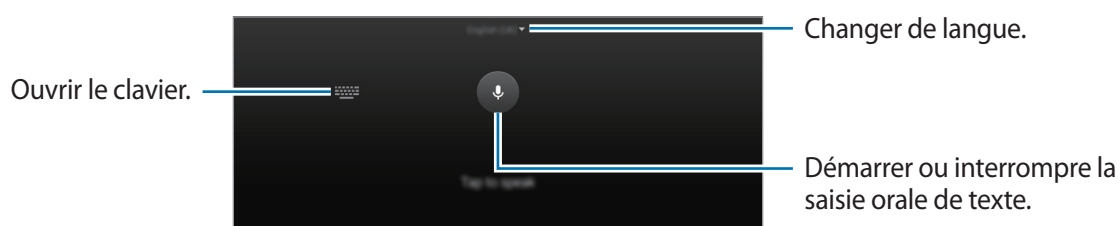


- **T** : basculer en mode de saisie manuscrite.

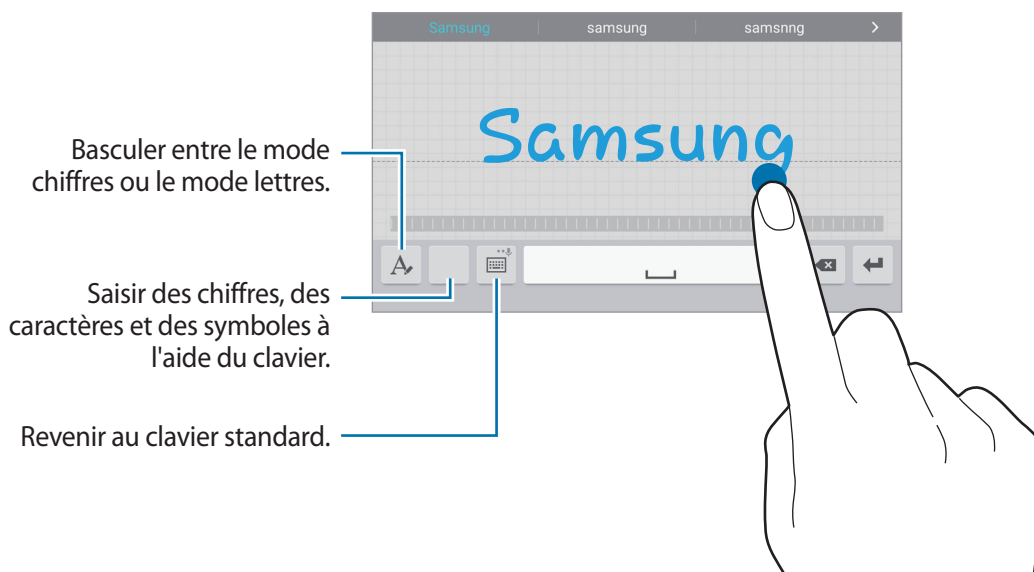

La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

-  : ajouter un élément du presse-papiers.
-  : modifier les paramètres du clavier.
-  : insérer des émoticônes.
-  : activer le clavier flottant. Vous pouvez déplacer le clavier en faisant glisser l'onglet.

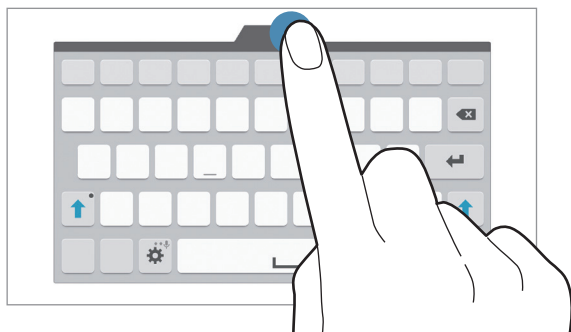

Copier et coller du texte

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur le texte.
- 2 Faites glisser l'icône  ou  pour sélectionner le texte voulu, ou appuyez sur **Sélect. tout** pour sélectionner l'intégralité du texte.
- 3 Appuyez sur **Copier** ou sur **Couper**. Le texte sélectionné est copié dans le presse-papiers.
- 4 Placez le curseur à l'endroit où le texte doit être inséré, puis appuyez sur  → **Coller**. Pour coller le texte préalablement copié, appuyez sur  → **Presse-papier**, puis sélectionnez le texte.

Capture d'écran

Vous pouvez effectuer une capture d'écran lorsque vous utilisez l'appareil.

Maintenez les touches Accueil et Marche/Arrêt simultanément enfoncées. L'image est enregistrée dans le dossier **Galerie** →  → **Album** → **Screenshots**. Après avoir réalisé une capture d'écran, vous pouvez modifier l'image et la partager avec d'autres personnes.

Il existe également d'autres méthodes pour effectuer une capture d'écran. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Balayer pour capturer](#).




Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications.

Mes fichiers

À propos de Mes fichiers

Utilisez cette application pour accéder à divers fichiers stockés sur l'appareil ou, par exemple, sur des services de stockage Cloud.

Appuyez sur **Mes fichiers** depuis la liste des applications. Autrement, appuyez sur  de l'écran d'accueil Classique.

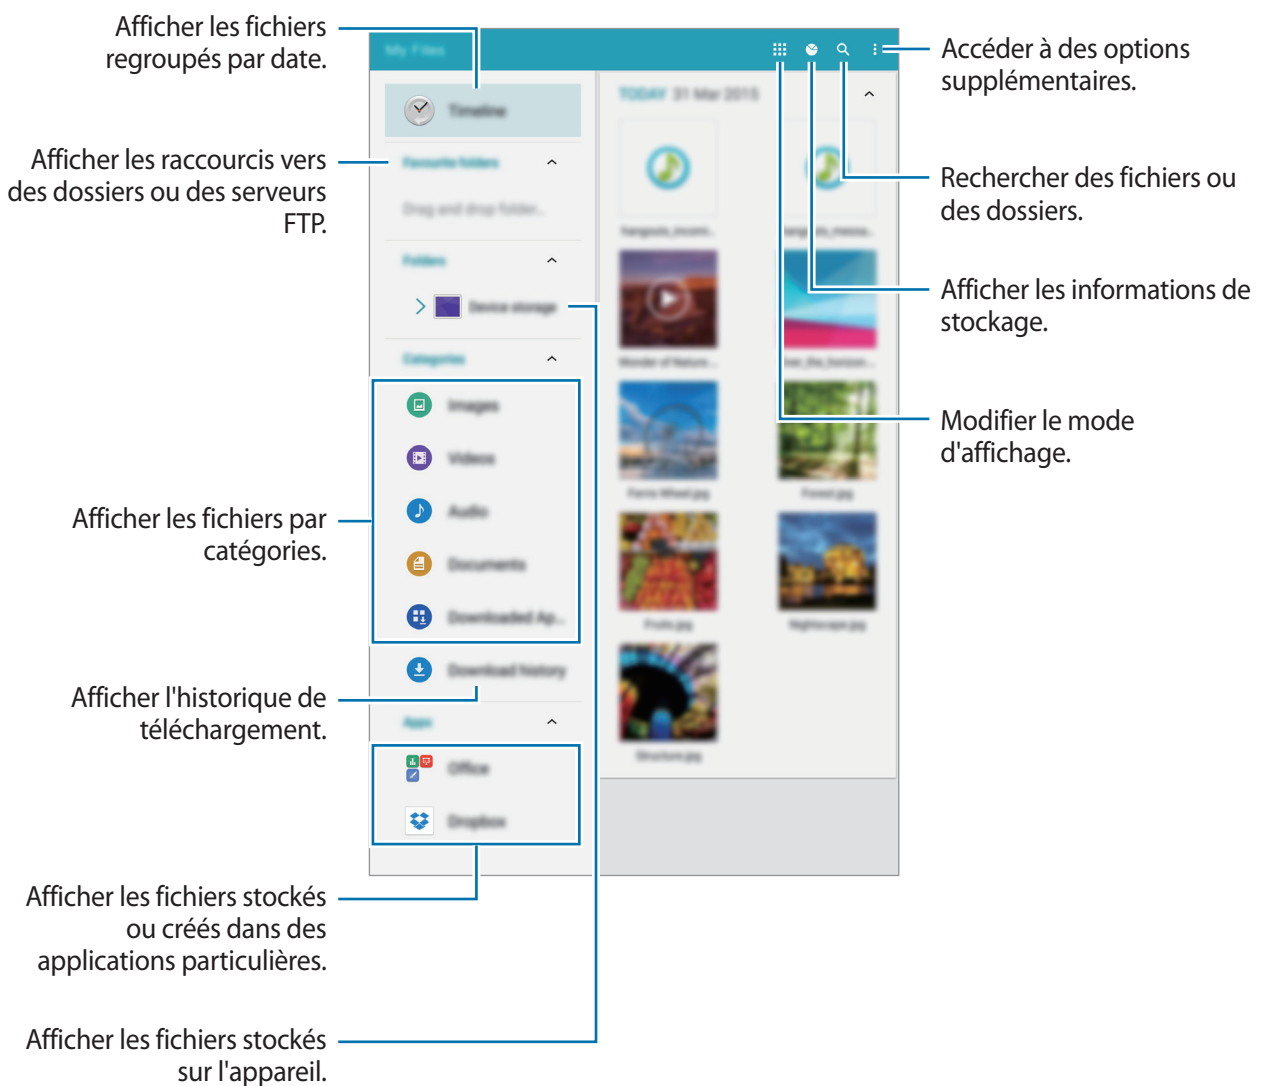

Appuyez sur  et utilisez les options suivantes :

- **Sélectionner** : sélectionner les fichiers ou dossiers auxquels appliquer les options.
- **Supprimer** : supprimer des fichiers ou dossiers.
- **Ajouter FTP** : ajouter un raccourci vers le serveur FTP dans **Dossiers**.
- **Rechercher des périphériques** : rechercher les appareils sur lesquels le partage multimédia est activé.
- **Options d'affichage** : modifier les options d'affichage.

Visionner des fichiers

Appuyez sur **Mes fichiers** depuis la liste des applications.

Sélectionnez un dossier, appuyez sur , puis utilisez l'une des options suivantes :

- **Sélectionner** : sélectionner les fichiers ou dossiers auxquels appliquer les options.
- **Supprimer** : supprimer des fichiers ou dossiers.
- **Trier par** : trier les fichiers ou les dossiers.
- **Ajouter aux dossiers Favoris** : ajouter un raccourci vers le dossier intitulé **Dossiers Favoris**.
- **Ajouter raccourci à l'écran d'accueil** : ajouter un raccourci vers un fichier ou un dossier sur l'écran d'accueil Classique.
- **Ajouter FTP** : ajouter un raccourci vers le serveur FTP dans **Dossiers**.
- **Rechercher des périphériques** : rechercher les appareils sur lesquels le partage multimédia est activé.
- **Options d'affichage** : modifier les options d'affichage.

Maintenez le doigt appuyé sur un fichier ou un dossier, puis utilisez les options suivantes :

-  : partager des fichiers avec d'autres personnes.
-  : supprimer les fichiers ou dossiers.
-  : déplacer les fichiers ou dossiers dans un autre dossier.
-  : copier les fichiers ou dossiers dans un autre dossier.
-  → **Renommer** : renommer un fichier ou dossier.
-  → **Ajouter aux dossiers Favoris** : ajouter un raccourci vers le dossier intitulé **Dossiers Favoris**.
-  → **Ajouter raccourci à l'écran d'accueil** : ajouter un raccourci vers un fichier ou un dossier sur l'écran d'accueil Classique.
-  → **Zip** : compresser des fichiers ou des dossiers pour créer un fichier Zip.
-  → **Détails** : afficher les détails du fichier ou dossier.

Utiliser les fonctions d'économie d'énergie

Mode Économie d'énergie

Préservez l'autonomie de la batterie en limitant les fonctions de l'appareil.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **GÉNÉRAL** → **Économie d'énergie**, puis appuyez sur le curseur **Mode Économie d'énergie** pour activer la fonction. Une autre solution consiste à ouvrir le volet de paramétrage rapide, puis à appuyer sur l'option **Éco. énergie**.

Sélectionnez parmi les options suivantes :

- **Limiter les performances** : limiter diverses options, par exemple en désactivant le rétroéclairage des touches Applications récentes et Retour.
- **Mode Échelle de gris** : affichez les couleurs à l'écran en nuances de gris.

Mode Ultra économie d'énergie

Utilisez cette fonction pour prolonger l'autonomie de la batterie. En mode Ultra économie d'énergie, l'appareil se comporte comme suit :

- Il affiche les couleurs à l'écran en nuances de gris.
- Il limite le nombre d'applications disponibles et affiche uniquement les applications sélectionnées.
- Il désactive la fonction Bluetooth.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **GÉNÉRAL** → **Économie d'énergie**, puis appuyez sur le curseur **Mode Ultra économie d'énergie** pour activer la fonction. Une autre solution consiste à ouvrir le volet de paramétrage rapide, puis à appuyer sur l'option **Ultra éco énergie**.

Pour ajouter une application à l'écran d'accueil, appuyez sur ⊕, puis sélectionnez une application.

Pour supprimer une application de l'écran d'accueil, appuyez sur ⋮ → **Supprimer**, supprimez l'application à l'aide de l'icône ⊖, puis appuyez sur **OK**.

Pour modifier les paramètres du mode Ultra économie d'énergie, par exemple la connectivité réseau ou le son, appuyez sur ⋮ → **Paramètres**.

Pour désactiver le mode Ultra économie énergie, appuyez sur ⋮ → **Désact. Ultra économie énergie**.



Le délai de veille maximum estimé est le temps qu'il faut à la batterie pour se décharger complètement lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Le délai de veille peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.

Afficher les informations d'aide

Pour afficher les informations d'aide afin de savoir comment utiliser l'appareil et les applications, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Aide**.

Pour afficher les informations d'aide relatives à une application que vous utilisez, appuyez sur **⋮ → Aide**.



Il est possible que certaines applications ne possèdent pas d'informations d'aide.

Connectivité réseau

Wi-Fi

Connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi pour pouvoir utiliser Internet ou partager des fichiers multimédia avec d'autres appareils. Pour connaître les options supplémentaires, reportez-vous à la section « [Wi-Fi](#) ».



- Votre appareil utilise une fréquence non harmonisée et est conçu pour fonctionner dans tous les pays européens. Au sein de l'Union Européenne, le réseau Wi-Fi peut fonctionner sans restriction en intérieur, mais pas en extérieur.
- Lorsque vous n'utilisez pas le réseau Wi-Fi, désactivez-le afin d'économiser la batterie.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **CONNEXIONS** → **Wi-Fi**, puis appuyez sur le curseur **Wi-Fi** pour activer la fonction.
- 2 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi. Les réseaux nécessitant un mot de passe sont signalés par une icône en forme de verrou.
- 3 Appuyez sur **CONNEXION**.



Une fois l'appareil connecté à un réseau Wi-Fi, il se reconnecte automatiquement à ce réseau à chaque fois qu'il est disponible sans demander de mot de passe.


Pour éviter la connexion automatique de l'appareil au réseau, sélectionnez le réseau dans la liste de réseaux et appuyez sur **OUBLIER**.

Ajouter un réseau Wi-Fi

Si le réseau souhaité n'apparaît pas dans la liste des réseaux Wi-Fi, appuyez sur **Ajouter un réseau Wi-Fi** au bas de la liste. Saisissez le nom du réseau dans la zone **SSID du réseau**, sélectionnez le type de sécurité, indiquez le mot de passe si le réseau est protégé, puis appuyez sur **CONNEXION**.

Internet

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Internet**.
- 2 Appuyez sur le champ d'adresse.
- 3 Saisissez une adresse Web ou un mot-clé, puis appuyez sur **Aller à**. Pour effectuer oralement une recherche sur le Web, appuyez sur .

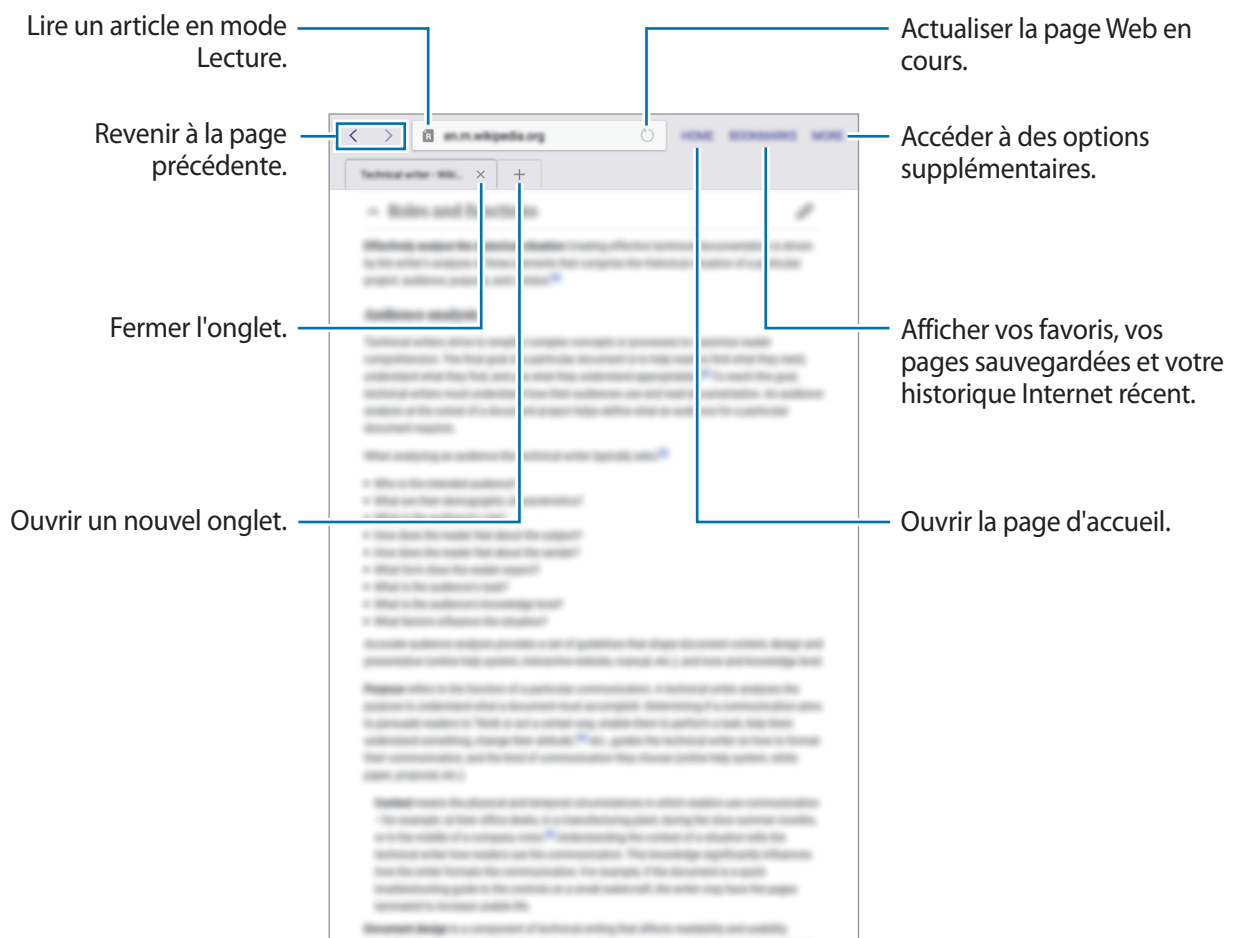

Reconnaissance des mouvements et maniabilité

Mouvements



Si l'appareil est soumis à des secousses ou à des chocs excessifs, cela peut entraîner un comportement imprévu. Veillez à contrôler vos gestes.


Muet/pause

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Mouvements**, puis appuyez sur le curseur **Muet/pause** pour activer la fonction.

Couvrir l'écran avec la main

Recouvrez l'écran avec votre paume pour désactiver les alarmes ou pour interrompre la lecture des fichiers multimédia.


Appuyez sur **Muet/pause** → **Couvrir l'écran avec la main**.

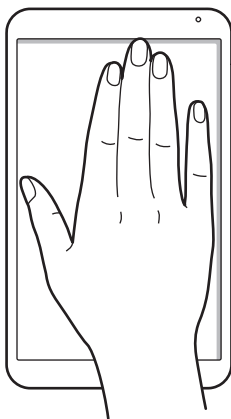

Smart Pause

La lecture se met en pause lorsque vous détournez les yeux de l'écran. Elle reprendra lorsque vous regarderez à nouveau l'écran.

Appuyez sur **Muet/pause** → **Smart Pause**.

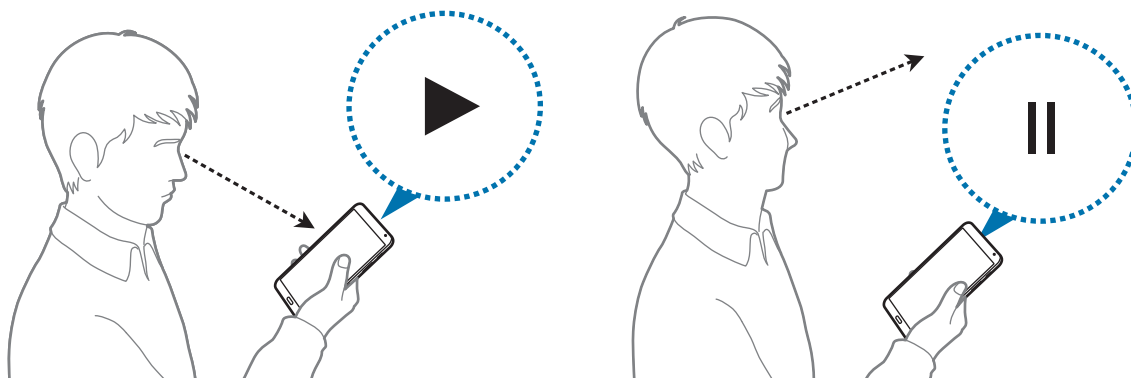


Balayer pour capturer

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Mouvements**, puis appuyez sur le curseur **Balayer pour capturer** pour activer la fonction.

Placez le côté de votre main sur l'écran et faites-le glisser de droite à gauche ou inversement pour réaliser une capture d'écran. L'image est enregistrée dans le dossier **Galerie** → **≡** → **Album** → **Screenshots**. Après avoir réalisé une capture d'écran, vous pouvez modifier l'image et la partager avec d'autres personnes.



Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications.

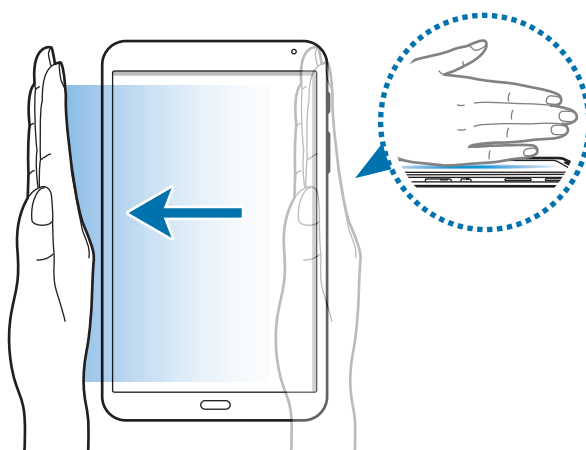


Fenêtres multiples

À propos de la fonction Multi-fenêtres

Utilisez cette fonction pour exécuter simultanément deux applications sur le même écran. Vous pouvez utiliser cette fonction pour afficher des e-mails ou utiliser Internet tout en lisant une vidéo.


Lancer la fonction Multi-fenêtres

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Fenêtres multiples**, puis appuyez sur le curseur **Fenêtres multiples** pour activer la fonction. Une autre solution consiste à ouvrir le volet des raccourcis, puis à appuyer sur **Multi fenêtres** pour activer la fonction.
- 2 Placez votre doigt sur le côté droit de l'écran et faites-le glisser vers le centre pour ouvrir le volet Multi-fenêtres. Vous pouvez également maintenir le doigt appuyé sur ➡.

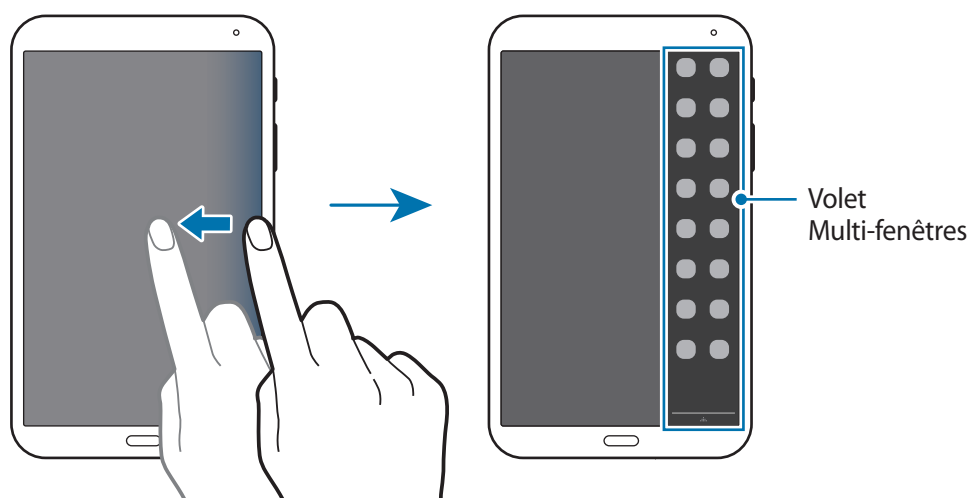

- 3 Maintenez le doigt appuyé sur une icône d'application pour la lancer depuis le volet Multi-fenêtres, puis faites-la glisser vers l'écran.

Lorsque l'écran devient bleu, relâchez l'icône d'application.

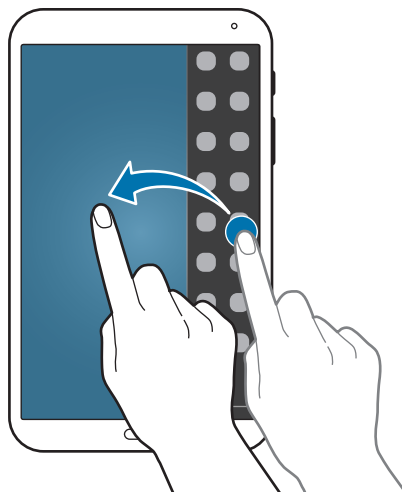

- 4 Maintenez le doigt appuyé sur une autre icône d'application dans le volet Multi-fenêtres, puis faites-la glisser vers un nouvel emplacement.

Les icônes d'application caractérisées par le symbole  peuvent être lancées simultanément dans des fenêtres distinctes de l'écran.

Créer une combinaison Multi-fenêtres

Utilisez cette fonction pour enregistrer la combinaison de fenêtres que vous utilisez actuellement.

- 1 Lancez deux applications sur un écran partagé Multi-fenêtres.


- 2 Ouvrez le volet Multi-fenêtres et appuyez sur  → **Créer**.

La combinaison Multi-fenêtres est ajoutée en haut du volet Multi-fenêtres.

Pour supprimer des combinaisons Multi-fenêtres, ouvrez le volet Multi-fenêtres, appuyez sur  → **Modifier**, sélectionnez une combinaison Multi-fenêtres, puis appuyez sur **OK**.


Ajuster la taille des fenêtres

Faites glisser le cercle situé entre les fenêtres vers le haut ou le bas pour ajuster la taille des fenêtres.

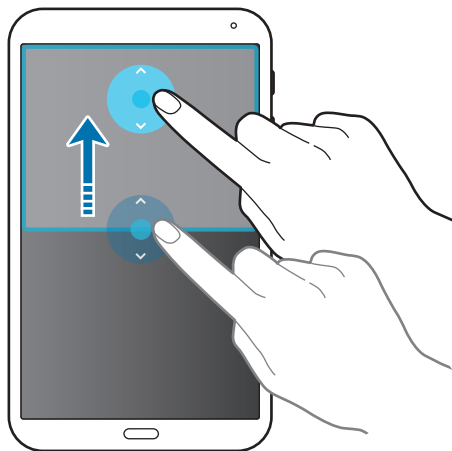

Utiliser les options Multi-fenêtres

Lorsque vous utilisez des applications Multi-fenêtres, sélectionnez la fenêtre d'une application ; un cadre bleu apparaît autour. Appuyez sur le cercle situé entre les fenêtres d'applications pour accéder aux options suivantes :

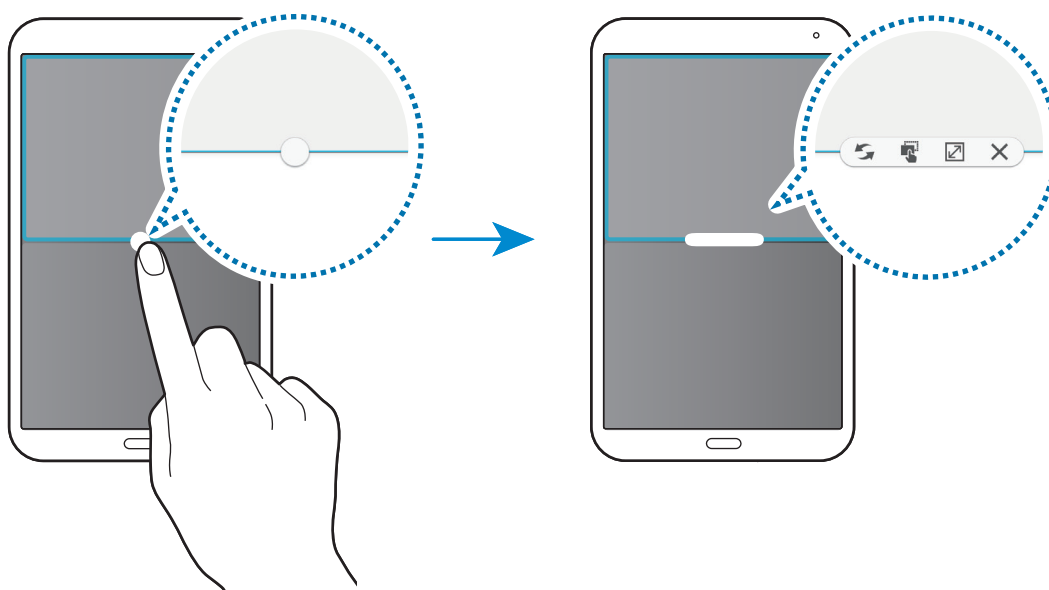

-  : passer d'une application Multi-fenêtres à l'autre.
-  : glisser et déposer du texte ou des images d'une fenêtre à l'autre. Maintenez le doigt appuyé sur un élément dans la fenêtre sélectionnée et faites-le glisser vers l'autre fenêtre.




Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

-  : agrandir la fenêtre.
-  : fermer l'application.

Réorganiser les applications du volet Multi-fenêtres

Vous pouvez réorganiser les applications du volet Multi-fenêtres.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Fenêtres multiples**, puis appuyez sur le curseur **Fenêtres multiples** pour activer la fonction. Une autre solution consiste à ouvrir le volet des raccourcis, puis à appuyer sur **Multi fenêtres** pour activer la fonction.
- 2 Ouvrez le volet Multi-fenêtres et appuyez sur  → **Modifier**.
L'appareil affiche les applications disponibles que vous pouvez utiliser dans le volet Multi-fenêtres.
- 3 Maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser jusqu'au volet Multi-fenêtres.

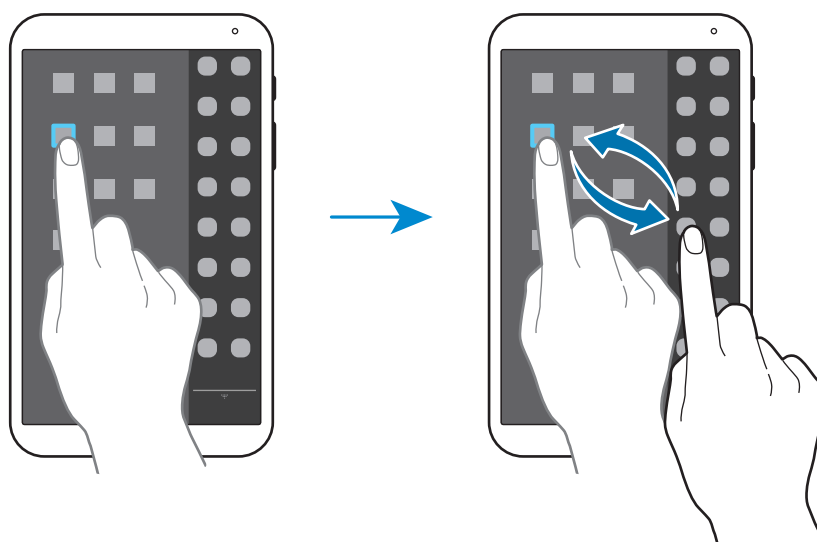

- 4 Appuyez sur **OK**.

Boîte à outils

Vous pouvez facilement lancer différentes applications depuis la boîte à outils tout en utilisant d'autres applications.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Boîte à outils**, puis appuyez sur le curseur **Boîte à outils** pour activer la fonction. Une autre solution consiste à ouvrir le volet de paramétrage rapide, puis à appuyer sur **Boîte à outils** pour activer la fonction. L'icône  apparaît à l'écran.

Pour lancer une application, appuyez sur  et sélectionnez l'application en question.

Pour déplacer la boîte à outils, maintenez le doigt appuyé sur l'icône , puis faites-la glisser jusqu'à un nouvel emplacement.

Pour modifier les applications qui se trouvent dans la boîte à outils, maintenez le doigt appuyé sur l'icône , puis faites-la glisser vers l'option **Mod.**

Pour masquer la boîte à outils, maintenez le doigt appuyé sur , puis faites-la glisser vers l'option **Supprimer.**

Augmenter la sensibilité de l'écran tactile

Utilisez cette fonction pour pouvoir manipuler l'écran lorsque vous portez des gants.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Affichage**, puis cochez la case **Augmenter sensib. tactile**. Une autre solution consiste à ouvrir le volet de paramétrage rapide, puis à appuyer sur **Sensib. tactile** pour activer la fonction.



- Pour une meilleure reconnaissance tactile, utilisez plutôt des gants en cuir. Certaines autres matières peuvent ne pas être reconnues.
- Pour un résultat optimal, appuyez fermement sur l'écran lorsque vous portez des gants.

Personnaliser votre appareil

Gérer l'écran d'accueil et la liste des applications

Gérer l'écran d'accueil Classique

Ajouter des éléments

Depuis la liste des applications, maintenez le doigt appuyé sur une application ou un dossier, puis faites glisser l'icône vers l'écran d'accueil Classique.

Pour ajouter des widgets, ouvrez l'écran d'accueil Classique, maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran, appuyez sur **Widgets**, maintenez le doigt appuyé sur un widget, puis faites-le glisser vers l'écran d'accueil Classique.

Déplacer et supprimer un élément

Maintenez le doigt appuyé sur un élément depuis l'écran d'accueil Classique, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord de l'écran.

Pour supprimer un élément, maintenez-y le doigt appuyé. Faites-le ensuite glisser vers l'option **Supprimer** qui s'affiche en haut de l'écran.

Créer un dossier

- 1 Depuis l'écran d'accueil Classique, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers l'option **Créer dossier** qui apparaît en haut de l'écran.
- 2 Saisissez un nom de dossier.
- 3 Appuyez sur **+**, sélectionnez les applications à déplacer vers le dossier, puis appuyez sur **SAUVEG.**

Gérer les dossiers

Pour renommer un dossier, appuyez sur le nom du dossier. Saisissez un nouveau nom de dossier et appuyez sur **OK**.

Pour modifier la couleur d'un dossier, sélectionnez un dossier, appuyez sur , puis sélectionnez une couleur.

Pour déplacer d'autres applications vers un dossier, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser jusqu'au dossier.

Pour déplacer une application depuis un dossier, sélectionnez un dossier, maintenez le doigt appuyé sur l'application, puis faites-la glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Gérer les volets

Sur l'écran d'accueil Classique, maintenez le doigt appuyé sur une zone vide pour ajouter, déplacer ou supprimer un volet.

Pour ajouter un volet, faites défiler l'écran vers la gauche jusqu'au dernier volet, puis appuyez sur .

Pour déplacer un volet, maintenez le doigt appuyé sur son aperçu, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Pour supprimer un volet, maintenez le doigt appuyé sur son aperçu, puis faites-le glisser vers l'option **Supprimer** en haut de l'écran.


Pour définir un volet comme écran d'accueil Classique principal, appuyez sur .

Gérer l'écran d'accueil Contenu

L'écran d'accueil Contenu affiche des widgets avec du contenu. Vous pouvez accéder directement à une application en sélectionnant un widget avec du contenu sur l'écran d'accueil Contenu.

Ajouter un widget ou un volet

- 1 Resserrez les doigts sur l'écran d'accueil Contenu.
- 2 Dans l'écran Widgets, sélectionnez le volet à modifier ou appuyez sur **+** pour en créer un (1).
Dans le volet inférieur, sélectionnez les widgets à ajouter au volet (2).

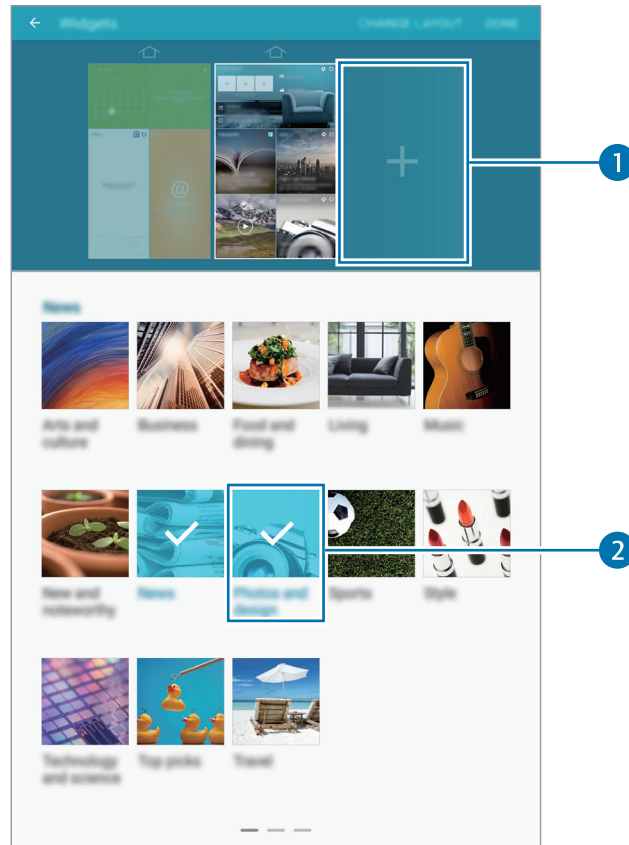


Faites défiler le volet inférieur vers la gauche ou la droite pour afficher davantage de widgets.

- 3 Appuyez sur **OK**.

Ajuster la taille d'un widget

- 1 Sur l'écran d'accueil Contenu, maintenez le doigt appuyé sur le widget à redimensionner.
- 2 Pour ajuster la taille du widget, faites glisser le cadre qui l'entoure.

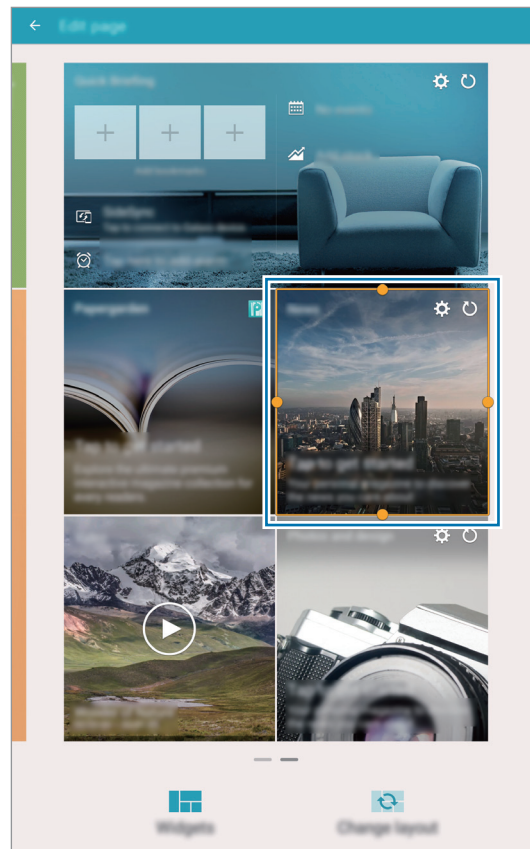

- 3 Appuyez sur  pour enregistrer vos modifications.

Déplacer un widget

- 1 Sur l'écran d'accueil Contenu, maintenez le doigt appuyé sur un widget.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur un widget, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.
Pour organiser les widgets sur le volet actuel de manière aléatoire, appuyez sur **Modifier l'affichage**.

Supprimer un volet

- 1 Resserrez les doigts sur l'écran d'accueil Contenu.
- 2 Sur l'écran Widgets, maintenez le doigt appuyé sur le volet à supprimer.
- 3 Faites glisser le volet vers l'option **Supprimer** qui s'affiche en haut de l'écran.



Il doit rester au moins un volet sur l'écran d'accueil Contenu.

Gérer la liste des applications

Changer de mode d'affichage

Depuis la liste des applications, appuyez sur **⋮** → **Afficher en tant que** et sélectionnez un mode d'affichage.

Masquer des applications

Vous pouvez masquer les applications que vous ne voulez pas retrouver dans la liste des applications.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **⋮** → **Masquer les applications**, sélectionnez des applications, puis appuyez sur **SAUVEG**.

Pour afficher les applications masquées, appuyez sur **⋮** → **Afficher les applications masquées**, sélectionnez des applications, puis appuyez sur **SAUVEG**.

Déplacer des éléments

Depuis la liste des applications, appuyez sur **⋮** → **Modifier**. Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord de l'écran.

Pour déplacer un élément vers un tout nouveau volet, faites-le glisser vers l'option **Créer une page** qui s'affiche en haut de l'écran.



Vous pouvez déplacer des dossiers uniquement dans le volet des dossiers.

Créer un dossier

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **⋮** → **Créer dossier**.
- 2 Saisissez un nom de dossier.
- 3 Appuyez sur **+**, sélectionnez les applications à déplacer vers le dossier, puis appuyez sur **SAUVEG**.

Le nouveau dossier est ajouté au volet de dossiers de la liste des applications.

Gérer les dossiers

Pour renommer un dossier, appuyez sur le nom du dossier. Saisissez un nouveau nom de dossier et appuyez sur **OK**.

Pour modifier la couleur d'un dossier, sélectionnez un dossier, appuyez sur **⋮**, puis sélectionnez une couleur.

Pour déplacer d'autres applications vers un dossier, appuyez sur **⋮** → **Modifier**, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser jusqu'au dossier.

Pour déplacer une application depuis un dossier, appuyez sur **⋮** → **Modifier**, sélectionnez un dossier, maintenez le doigt appuyé sur l'application, puis faites-la glisser jusqu'au volet d'applications. Si vous déplacez l'application d'un dossier vers le volet de dossiers, un nouveau dossier est créé.

Définir un fond d'écran et des sonneries

Définir un fond d'écran

Définissez une image ou une photo enregistrée sur l'appareil comme fond d'écran pour l'écran d'accueil Classique ou l'écran de verrouillage.

- 1 Sur l'écran d'accueil Classique, maintenez le doigt appuyé sur une zone vide, puis appuyez sur **Fonds d'écran**. Vous pouvez également appuyer sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Fond d'écran** dans la liste des applications.
- 2 Sélectionnez l'écran auquel appliquer un fond d'écran.
- 3 Faites défiler vers la gauche ou la droite, puis sélectionnez une image parmi celles affichées en bas de l'écran.
Pour sélectionner les photos que vous avez prises avec l'appareil photo ou d'autres images, appuyez sur **Depuis Galerie**.
- 4 Appuyez sur **DÉFINIR COMME FOND D'ÉCRAN** ou sur **TERMINÉ**.

Modifier les sonneries

Vous pouvez modifier les sonneries des notifications.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Sons et notifications** → **Sonnerie de notification**, sélectionnez une sonnerie, puis appuyez sur **OK**.

Changer la méthode de déverrouillage de l'écran

Vous pouvez définir une méthode de déverrouillage de l'écran pour empêcher l'accès à vos informations personnelles par autrui.


Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran**, puis sélectionnez une méthode de déverrouillage. Pour protéger votre appareil, vous pouvez définir un code de déverrouillage. Sans ce code, l'appareil ne pourra pas être déverrouillé.



Si vous oubliez le code de déverrouillage, apportez l'appareil dans un centre de service après-vente Samsung pour le réinitialiser.

Modèle

Dessinez un modèle en reliant au moins quatre points, puis recommencez pour valider. Définissez un code PIN de secours pour déverrouiller l'écran en cas d'oubli du modèle.

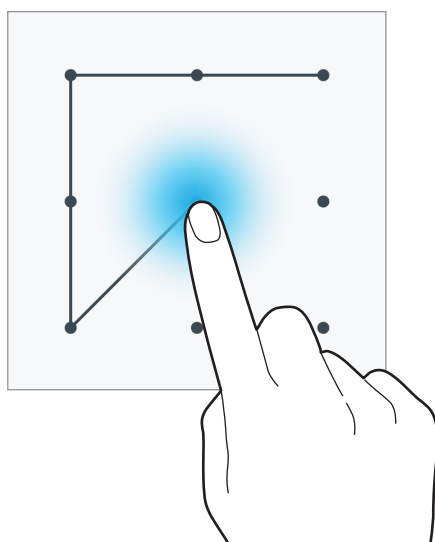

Code PIN

Un code PIN se compose uniquement de chiffres. Saisissez au moins quatre chiffres, puis recommencez pour valider.

Mot de passe

Un mot de passe comprend des caractères et des chiffres. Saisissez au moins quatre caractères, y compris des chiffres et des symboles, puis recommencez pour valider.

Empreinte

Enregistrez vos empreintes digitales pour pouvoir déverrouiller l'écran. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Lecteur d'empreintes](#).

Lecteur d'empreintes

Pour une meilleure reconnaissance des empreintes

Lorsque vous scannez vos empreintes sur l'appareil, sachez que les conditions suivantes risquent d'affecter les performances de cette fonction :

- La touche Accueil est munie d'un capteur de reconnaissance des empreintes. Assurez-vous que la touche Accueil n'a pas été rayée ni endommagée par des objets métalliques comme des pièces de monnaie, des clés ou un collier.
- La protection d'écran fournie avec l'appareil peut altérer le fonctionnement du capteur d'empreintes. Pour améliorer la sensibilité de reconnaissance des empreintes, retirez la protection de l'écran.
- Assurez-vous que la zone de reconnaissance des empreintes et vos doigts sont propres et secs.
- L'appareil peut ne pas reconnaître les empreintes digitales présentant des ridules ou des cicatrices.
- L'appareil peut ne pas reconnaître l'empreinte d'un petit doigt ou d'un doigt fin.
- Pour améliorer les performances de reconnaissance, enregistrez les empreintes de la main que vous utilisez le plus fréquemment lorsque vous manipulez l'appareil.
- Ne faites pas glisser le doigt trop rapidement ni trop lentement. Faites glisser le doigt à une vitesse modérée afin de donner le temps à l'appareil de le reconnaître.
- Dans les environnements secs, de l'électricité statique peut s'accumuler dans l'appareil. Évitez d'utiliser cette fonction dans des environnements secs ou, avant d'utiliser la fonction, déchargez l'électricité statique accumulée en touchant un objet métallique.


Enregistrer des empreintes

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Lecteur d'empreintes** → **Gestionnaire d'empreintes**.
- 2 Si vous enregistrez plusieurs empreintes, une fenêtre de reconnaissance des empreintes apparaît. Scannez une empreinte enregistrée à l'aide de l'appareil et appuyez sur **+**.
- 3 Placez le doigt sur la zone de reconnaissance des empreintes en bas et au centre de l'écran.
- 4 Maintenez le doigt appuyé sur l'écran dans la zone de reconnaissance des empreintes, puis faites-le glisser vers le bas sur la touche Accueil.

Répétez cette opération avec le même doigt jusqu'à ce que l'empreinte soit enregistrée.



Si vous pliez le doigt ou si vous utilisez le bout du doigt, l'appareil risque de ne pas reconnaître l'empreinte.

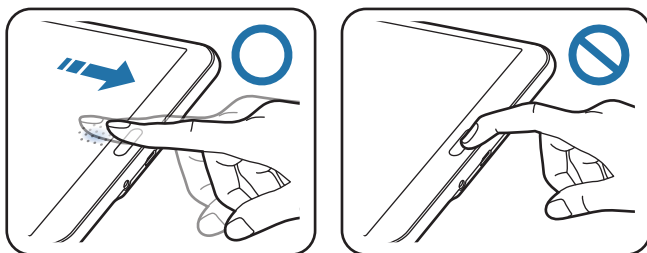

- 5 Si une fenêtre contextuelle vous demandant de saisir un mot de passe de secours apparaît, appuyez sur **CONTINUER**, saisissez à nouveau le mot de passe de secours pour le confirmer, puis appuyez sur **OK**. Vous pouvez utiliser le mot de passe de secours à la place de l'empreinte.
- 6 Si la fenêtre contextuelle de verrouillage par empreintes apparaît, appuyez sur **OK**. Vous pouvez utiliser vos empreintes pour déverrouiller l'écran.

Gérer les empreintes enregistrées

Vous pouvez supprimer ou renommer vos empreintes enregistrées.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Lecteur d'empreintes** → **Gestionnaire d'empreintes**.

Pour supprimer des empreintes, appuyez sur **:** → **Annuler l'enregistrement**, sélectionnez les empreintes, puis appuyez sur **OK**.

Pour renommer une empreinte, maintenez le doigt appuyé sur le nom de l'empreinte, appuyez sur **✎**, puis saisissez un nouveau nom, et appuyez sur **OK**.

Modifier le mot de passe de secours

Vous pouvez modifier le mot de passe de secours utilisé en cas de problème de reconnaissance de vos empreintes.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Lecteur d'empreintes** → **Modifier MDP de secours**.
- 2 Scannez une empreinte enregistrée ou appuyez sur  et saisissez le mot de passe de sauvegarde.
- 3 Saisissez un nouveau mot de passe et appuyez sur **CONTINUER**.
- 4 Saisissez de nouveau le mot de passe, puis appuyez sur **OK**.

Déverrouiller l'écran à l'aide de vos empreintes digitales

Vous pouvez déverrouiller l'écran à l'aide des empreintes enregistrées.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Lecteur d'empreintes** → **Déverrouillage de l'écran** → **Empreinte**. Une autre solution consiste à appuyer, depuis la liste des applications, sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran** → **Empreinte**.

Vérifier le mot de passe du compte Samsung

Utilisez vos empreintes digitales pour vérifier le mot de passe de votre compte Samsung. Vous pouvez recourir à une empreinte au lieu de saisir un mot de passe, par exemple lorsque vous achetez des contenus sur **Galaxy Apps**.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Lecteur d'empreintes** → **Vérifier le compte Samsung**, puis appuyez sur le curseur en haut à droite de l'écran pour activer la fonction.

Mode Privé

À propos du mode Privé

Utilisez ce mode pour empêcher d'autres personnes d'utiliser ou d'accéder à des contenus spécifiques, tels que des images ou des documents enregistrés sur l'appareil. Vous pouvez enregistrer du contenu à un emplacement spécifique, puis désactiver le mode Privé pour masquer ces éléments.

Masquer du contenu

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Mode Privé**, puis appuyez sur le curseur **Mode Privé** pour activer la fonction. Une autre solution consiste à ouvrir le volet de paramétrage rapide, puis à appuyer sur **Mode Privé**.
Lorsque vous activez le mode Privé pour la première fois, définissez un code de déverrouillage et un code PIN de secours.
- 2 Saisissez le code de déverrouillage du mode Privé.
Une fois ce mode activé, l'icône  apparaît en haut de l'écran.
- 3 Pour sélectionner des éléments à masquer, maintenez le doigt enfoncé sur un élément, cochez les éléments à sélectionner, puis appuyez sur  → **Déplacer dans Privé**.
Les éléments du mode Privé sont caractérisés par le symbole .
- 4 Une fois les éléments à masquer sélectionnés, ouvrez la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Mode Privé**, puis appuyez sur le curseur **Mode Privé** pour désactiver la fonction. Une autre solution consiste à ouvrir le volet de paramétrage rapide, puis à appuyer sur **Mode Privé** pour désactiver la fonction.
Les éléments sélectionnés disparaissent de l'écran.



Vérifiez que les fichiers ont bien été enregistrés et déplacés avant de désactiver le mode Privé.

Afficher du contenu masqué

Vous pouvez afficher le contenu masqué uniquement si le mode Privé est activé.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Mode Privé**, puis appuyez sur le curseur **Mode Privé** pour activer la fonction. Une autre solution consiste à ouvrir le volet de paramétrage rapide, puis à appuyer sur **Mode Privé**.
- 2 Saisissez le code de déverrouillage du mode Privé.
- 3 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Mes fichiers** → **Privé**.
Tous les éléments du mode Privé s'affichent à l'écran.

Utilisateurs multiples

Vous pouvez configurer des comptes d'utilisateur supplémentaires pour que d'autres personnes puissent utiliser votre appareil avec des paramètres personnalisés, comme des comptes de messagerie et des préférences de fond d'écran par exemple. Les types de comptes d'utilisateur suivants sont disponibles.

- **Propriétaire** : le compte du propriétaire est créé uniquement lors de la configuration initiale de l'appareil et ne peut pas être créé plus d'une fois. Ce compte a le contrôle total de l'appareil, y compris la gestion des comptes d'utilisateur.
- **Utilisateur** : ce compte permet aux utilisateurs d'accéder à leurs propres applications et contenus, et de personnaliser les paramètres de l'appareil qui affectent tous les comptes.
- **Profil limité** : ce compte peut uniquement accéder aux applications et aux contenus autorisés par le compte du propriétaire, et ne peut pas utiliser les services nécessitant de se connecter.

Ajouter des utilisateurs

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Utilisateurs**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter un utilisateur ou un profil** → **Utilisateur** → **OK** → **CONFIG. MAINT.**
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Ajouter des profils limités

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Utilisateurs**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter un utilisateur ou un profil** → **Profil limité**.
- 3 Définissez un code de déverrouillage, puis sélectionnez les applications et le contenu auxquels les utilisateurs limités sont autorisés à accéder.

Changer d'utilisateur

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Utilisateurs**.
- 2 Sélectionnez le compte à utiliser, puis déverrouillez l'appareil.

Gérer les utilisateurs

Lorsque vous utilisez le compte du propriétaire, vous pouvez supprimer des comptes ou modifier les paramètres d'un compte.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Utilisateurs**.
- 2 Appuyez sur  à côté d'un compte, puis sélectionnez ou désélectionnez les applications et le contenu dont l'accès est autorisé ou restreint.
Pour supprimer le compte, appuyez sur .

Transférer des données depuis votre ancien appareil

Utiliser un compte de sauvegarde

Vous pouvez transférer des données de sauvegarde depuis votre ancien appareil vers votre nouvel appareil à l'aide de votre compte Google ou Samsung. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Sauvegarder et restaurer des données](#).

Utiliser Samsung Smart Switch

Vous pouvez transférer des données de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil via Smart Switch (pour mobiles et ordinateurs). Visitez le site www.samsung.com/smartswitch pour en savoir plus.



Samsung Smart Switch n'est pas pris en charge sur certains appareils ou ordinateurs.

Utiliser Smart Switch Mobile

Utilisez cette application pour transférer vos données de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil. Vous pouvez télécharger l'application depuis **Galaxy Apps** ou **Play Store**.

- 1 Depuis votre appareil, appuyez sur **Smart Switch**.
- 2 Depuis votre appareil, sélectionnez une option en fonction du type de votre ancien appareil et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
Si l'ancien appareil est un appareil Android, assurez-vous que l'application Smart Switch Mobile y est installée. Pour en savoir plus, consultez l'aide.

Utiliser Smart Switch avec un ordinateur

Utilisez cette fonction pour importer une sauvegarde de vos données (depuis des appareils mobiles d'un fabricant sélectionné) depuis un ordinateur vers votre appareil. Vous pouvez télécharger l'application depuis www.samsung.com/smartswitch.

- 1 Sauvegardez les données d'un ancien appareil sur un ordinateur. Pour plus d'informations, contactez le fabricant de l'appareil.
- 2 Sur l'ordinateur, lancez Smart Switch.
- 3 Connectez votre ancien appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 4 Sur l'ordinateur, sélectionnez le fabricant de l'ancien appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour transférer les données vers votre appareil.

Utiliser Samsung Kies

Importez un fichier de sauvegarde de vos données depuis votre ordinateur via Samsung Kies pour restaurer les données sur votre appareil. Vous pouvez également sauvegarder les données sur l'ordinateur via Samsung Kies. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Connecter l'appareil avec Samsung Kies](#).

Paramétrer des comptes

Ajouter des comptes

Certaines applications utilisées sur l'appareil nécessitent un compte enregistré. Afin de profiter au maximum de votre appareil, créez des comptes.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **GÉNÉRAL** → **Comptes** → **Ajouter compte** et sélectionnez un service de compte. Ensuite, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Pour synchroniser du contenu avec vos comptes, sélectionnez un compte, puis cochez les éléments à synchroniser.

Supprimer un compte

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **GÉNÉRAL** → **Comptes**, sélectionnez un compte, puis appuyez sur **⋮** → **Supprimer le compte**.

Contacts

Ajouter des contacts

Transférer des contacts depuis d'autres appareils

Vous pouvez transférer des contacts depuis d'autres appareils sur votre nouvel appareil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Transférer des données depuis votre ancien appareil](#).

Créer manuellement des contacts

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → **CONTACTS**.
- 2 Appuyez sur **+**, sélectionnez une mémoire de stockage, puis saisissez les informations du contact.
 -  : ajouter une image.
 -  /  : ajouter ou supprimer un champ d'information.
- 3 Appuyez sur **ENREG.**

Créer des contacts à partir de cartes de visite

Prenez une photo d'une carte de visite et extrayez-en les informations.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → **CONTACTS**.
- 2 Appuyez sur  → **Cartes de visite** → **+**.

Pour sélectionner ou ajouter les langues à reconnaître, appuyez sur  → **Langue cible**.

- 3 Placez la carte de visite sur une surface plane et faites pivoter l'appareil dans le sens paysage (vers la gauche).
- 4 Réglez l'appareil de sorte que la carte tienne dans le cadre de l'écran. Une fois que le cadre devient vert, l'appareil prend automatiquement une photo. L'appareil lit également les coordonnées figurant sur la carte de visite et les convertit en entrée de contact.
 - Si l'appareil ne prend pas automatiquement de photo, appuyez sur .
 - Pour prendre manuellement des photos de cartes de visite, appuyez sur  → **Capture automatique** → **Désactivé**.
 - Pour extraire le texte d'une image enregistrée, appuyez sur  → **Charger une image**.
- 5 Modifiez les informations ou ajoutez-en, puis appuyez sur **ENREG.**

Gérer les contacts

Modifier un contact

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → **CONTACTS**.
- 2 Sélectionnez un contact à modifier, puis appuyez sur .
- 3 Modifiez les coordonnées du contact ou appuyez sur **AJ. UN AUTRE CHAMP** pour ajouter plus d'informations sur le contact.
- 4 Appuyez sur **ENREG.**

Supprimer un contact

Sélectionnez un contact à supprimer et appuyez sur .

Partager un contact

Sélectionnez un contact à partager, appuyez sur  → **Partager carte de visite via**, puis sélectionnez le mode de partage.

Gérer les groupes

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → **GROUPES**.

Créer un nouveau groupe

Appuyez sur **+**, saisissez un nom de groupe, puis appuyez sur **ENREG.**

Ajouter des contacts à un groupe

Sélectionnez un groupe, puis appuyez sur **:** → **Ajouter membre**. Sélectionnez les contacts à ajouter, puis appuyez sur **OK**.

Supprimer un groupe

Appuyez sur **:** → **Supprimer des groupes**, sélectionnez des groupes auxquels vous avez ajouté des contacts, puis appuyez sur **OK**.

Envoyer un e-mail aux membres d'un groupe

Sélectionnez un groupe, appuyez sur **:** → **Envoyer un e-mail**, sélectionnez des membres, appuyez sur **OK**, saisissez un message, puis appuyez sur la touche d'envoi du message.

Fusionner les contacts avec vos comptes

Fusionnez les contacts enregistrés sur l'appareil avec vos comptes.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → **CONTACTS**.

Appuyez sur **:** → **Déplacer les contacts de l'appareil vers** → **Google** ou **Samsung**.

Importer et exporter des contacts

Importez des contacts depuis des services de stockage ou exportez-les vers ces services.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → **CONTACTS**.

Appuyez sur **:** → **Paramètres** → **Importer/Exporter les contacts**, puis sélectionnez une option d'importation ou d'exportation.

Rechercher des contacts

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → **CONTACTS**.

Utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :

- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou le bas.
- Faites glisser un doigt le long de l'index à gauche de la liste des contacts pour la faire défiler rapidement.
- Appuyez sur le champ de recherche tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez vos critères de recherche.

Une fois le contact sélectionné, choisissez l'une des options suivantes :

- ★ : ajouter le contact aux favoris.
- ✉ : rédiger un e-mail.

Ajouter des raccourcis vers des contacts à l'écran d'accueil Classique

Ajoutez des raccourcis vers les contacts avec lesquels vous communiquez fréquemment à l'écran d'accueil Classique.


- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → **CONTACTS**.
- 2 Sélectionnez un contact.
- 3 Appuyez sur **⋮** → **Raccourci Écran d'accueil**.

Appareil photo

Prise de vue de base

Prendre des photos ou enregistrer des vidéos

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Appuyez sur l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point.
- 3 Appuyez sur  pour prendre une photo ou sur  pour enregistrer une vidéo.
 - Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les.
 - Pour capturer une image de la vidéo en cours d'enregistrement, appuyez sur .
 - Pour modifier la mise au point en cours d'enregistrement d'une vidéo, appuyez à l'endroit souhaité pour la mise au point. Pour faire la mise au point au centre de l'écran, appuyez sur .

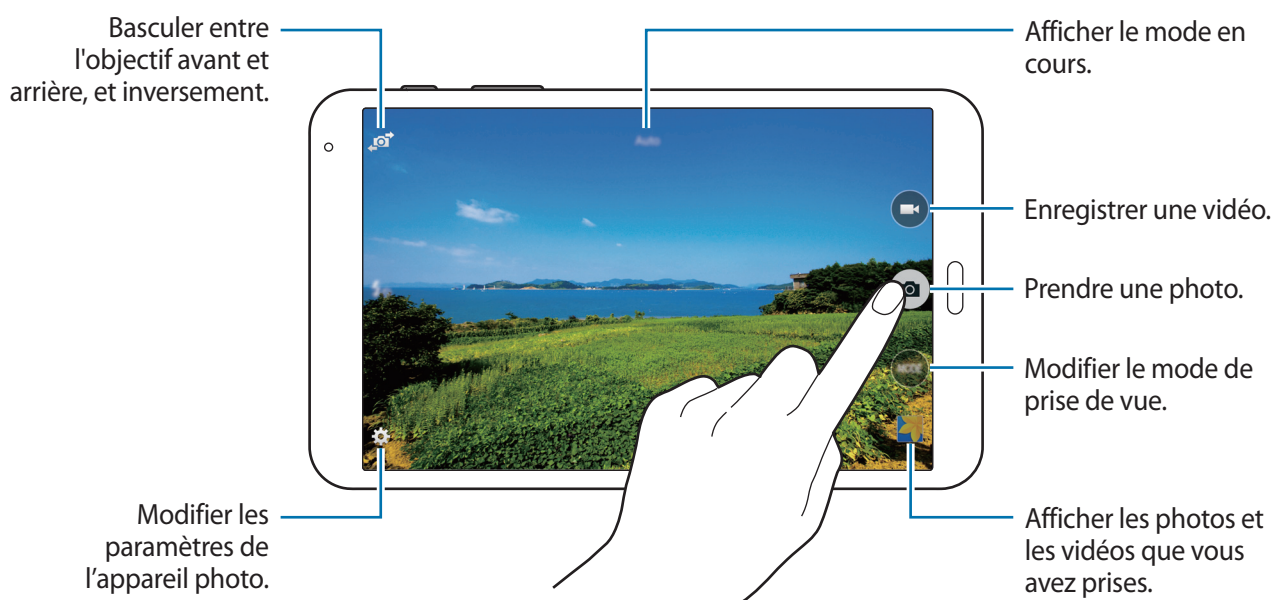




- Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil photo, il se ferme automatiquement.
- Assurez-vous que l'objectif est bien propre. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant des résolutions élevées.
- L'objectif avant est adapté à la prise de photos grand-angle. Il se peut qu'une distorsion mineure se produise dans les photos grand-angle ; cela ne traduit pas un problème de performances de l'appareil.

Réorganiser les raccourcis de l'appareil photo

Vous pouvez réorganiser les raccourcis de l'appareil photo pour y avoir facilement et rapidement accès depuis l'écran d'aperçu. Sur l'écran d'aperçu, appuyez sur . Maintenez le doigt appuyé sur un élément et faites-le glisser vers un emplacement libre à gauche de l'écran.

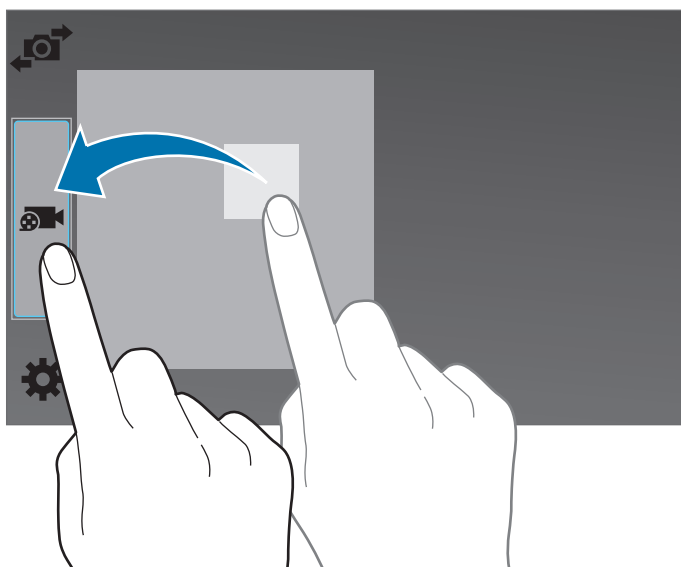


Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos d'autres personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.

Viseur à distance

Utilisez l'appareil comme viseur d'un autre appareil. Vous pouvez ainsi contrôler l'autre appareil à distance pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos. Votre appareil affiche la même image que celle affichée sur l'appareil connecté.

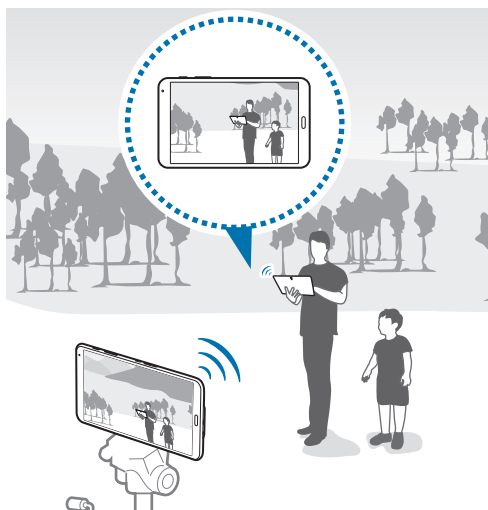

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Appuyez sur **⚙️** → **Viseur à distance**.
- 3 Appuyez sur **PARAMÈTRES WI-FI DIRECT** pour vous connecter à un autre appareil.
- 4 Appuyez sur l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil doit faire la mise au point.
- 5 Appuyez sur **📷** pour prendre la photo affichée dans le viseur de l'appareil connecté.



Assurez-vous que l'appareil à connecter prend en charge le mode viseur distant.

Modes de prise de vue

Auto.

Ce mode permet à l'appareil photo d'évaluer l'environnement et de déterminer le mode idéal de prise de vue.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Appareil photo** → **MODE** → **Auto**.

Beauté

Ce mode permet de photographier des portraits avec des couleurs plus claires afin d'obtenir des images plus douces.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Appareil photo** → **MODE** → **Beauté**.

Prise & plus

Ce mode permet de prendre une série de photos et de les modifier en leur appliquant différents effets à l'aide des modes de prise de vue. L'appareil identifie les photos avec l'icône  dans la **Galerie**.



Si vous prenez des photos dans ce mode, la fonction zoom n'est pas disponible.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Appuyez sur **MODE** → **Prise & plus**.
- 3 Appuyez sur .
- L'appareil prend une série de photos et affiche les modes de prise de vue disponibles.
- 4 Sélectionnez un mode de prise de vue et appliquez un effet aux photos.
 - **Meilleures poses** : ce mode permet de prendre une série de photos et de conserver la meilleure. Pour afficher d'autres photos de la série, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite. L'appareil recommande la meilleure photo et l'identifie à l'aide de l'icône .

- **Meilleure photo** : ce mode permet de prendre plusieurs photos d'un groupe en même temps et de les combiner pour créer la meilleure photo de groupe possible. Appuyez sur le cadre jaune sur chacun des visages, puis choisissez, parmi les poses affichées au bas de l'écran, la meilleure pose pour chacun des sujets. Ensuite, fusionnez les poses en une seule photo. L'appareil recommande la meilleure photo et l'identifie à l'aide de l'icône .
- **Chronophoto** : ce mode permet de prendre une série de photos et de les combiner pour créer une image reflétant les mouvements. Accentuez les traces de mouvements dans l'image en sélectionnant plusieurs photos en bas de l'écran. Pour modifier les mouvements des photos sélectionnées, appuyez sur  et sélectionnez une photo. Appuyez sur **Restaurer** pour afficher les mouvements du sujet, ou sur **Supprimer** pour les effacer. Modifiez la photo comme vous le souhaitez, puis appuyez sur .
- **Gomme** : ce mode permet d'effacer les sujets en mouvement que vous ne souhaitez pas conserver. Appuyez sur  pour effacer les sujets en mouvement que vous ne souhaitez pas conserver. Appuyez sur  pour restaurer la photo d'origine.
- **Effet filé** : ce mode permet d'appliquer un effet à l'arrière-plan du sujet de sorte que ce dernier semble se déplacer rapidement. Appuyez sur **Objets** pour sélectionner un sujet. Appuyez sur **Effet flou** pour modifier l'angle de floutage à appliquer en arrière-plan. Appuyez sur **Angle** →  et réglez l'angle du flou à l'aide du doigt en inscrivant un cercle autour du grand cercle. Pour régler le niveau de floutage d'arrière-plan, appuyez sur **Effet flou** et faites glisser la barre de réglage.

5 Une fois la retouche des photos terminée, appuyez sur .

Panorama

Ce mode permet de prendre une photo composée de différents clichés assemblés les uns aux autres. L'appareil identifie la photo à l'aide de l'icône  dans la **Galerie**.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Appareil photo** → **MODE** → **Panorama**.




Pour obtenir la meilleure photo possible, suivez ces conseils :

- Déplacez l'appareil photo lentement dans le sens de votre choix.
- Maintenez l'image à l'intérieur du cadre de prise de vue de l'appareil photo.
- Évitez de prendre des photos de sujets devant des arrière-plans non identifiables, comme un ciel ou un pan de mur uni.

HDR (Ton riche)

Ce mode permet de prendre des photos riches en couleurs et de reproduire chacun des détails, même dans des conditions de luminosité extrêmes.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Appareil photo** → **MODE** → **HDR (Ton riche)**.

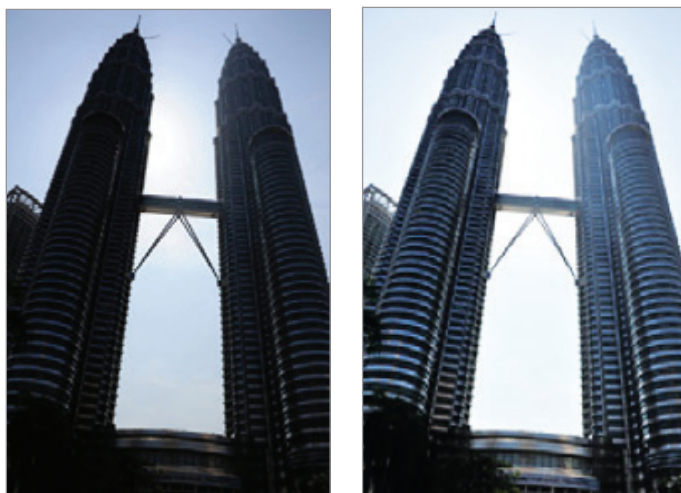

Sans effet

Avec effet

Dual Camera

Lorsque vous prenez la photo d'un paysage avec l'objectif arrière, la photo ou la vidéo capturée avec l'objectif avant apparaît dans un encart, et inversement. Utilisez cette fonction pour photographier simultanément un magnifique paysage et votre autoportrait par exemple.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Appareil photo** → **MODE** → **Dual Camera** pour passer en mode Dual Camera. Appuyez sur  pour prendre une photo ou sur  pour enregistrer une vidéo.





- En mode Dual Camera, vous pouvez enregistrer des vidéos d'une durée maximale de 5 minutes en qualité Full HD et d'une durée maximale de 10 minutes en qualité HD ou VGA.
- Lorsque vous enregistrez des vidéos dans ce mode, le son est enregistré par le microphone interne.

Gérer les modes de prise de vue

Sélectionnez les modes de prise de vue à afficher sur l'écran de sélection de mode.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Appareil photo** → **MODE** → **Gérer modes**.

Télécharger des modes de prise de vue

Téléchargez d'autres modes de prise de vue depuis **Galaxy Apps**.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Appareil photo** → **MODE** → **Télécharger**.

Paramètres de l'appareil photo

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Appareil photo** → . Les options suivantes sont disponibles pour les deux modes (appareil photo et caméscope) ou l'un ou l'autre des modes.

- **Taille de l'image** : sélectionner une résolution. Pour obtenir une meilleure qualité, utilisez une résolution élevée. Cependant, notez qu'une résolution élevée nécessite davantage de mémoire.
- **Rafales** : prendre une série de photos de sujets en mouvement.
- **Délect. faible lumin.** : paramétrer l'appareil pour qu'il détecte automatiquement les conditions de faible luminosité et règle la luminosité de la photo sans le flash.



Si vous enregistrez des vidéos, cette option n'est pas disponible.

- **Détection visages** : paramétrer l'appareil pour qu'il reconnaisse les visages des personnes et vous aide à les prendre en photo.
- **ISO** : sélectionner une valeur ISO. Ce paramètre permet de contrôler la sensibilité lumineuse de l'appareil photo. Celle-ci est mesurée en équivalents de caméra-film. Les valeurs faibles sont destinées aux objets immobiles vivement éclairés. Les valeurs plus élevées sont pour les objets en mouvement ou faiblement éclairés.
- **Modes de mesure** : sélectionner un mode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées. **Mesure pondérée centrale** mesure la lumière d'arrière-plan au centre de la scène. **Spot** mesure la valeur de la lumière à un endroit spécifique. **Matrice** calcule la moyenne de la scène toute entière.
- **Photo par appui** : appuyer sur l'image à l'écran pour prendre une photo.
- **Enregistrer** : enregistrer la photo à tonalité riche et la photo d'origine ou uniquement la photo à tonalité riche.
- **Taille de la vidéo** : sélectionner une résolution. Pour obtenir une meilleure qualité, utilisez une résolution élevée. Cependant, notez qu'une résolution élevée nécessite davantage de mémoire.
- **Mode enregistr.** : modifier le mode d'enregistrement.
- **Stabilisation vidéo** : activer ou désactiver le stabilisateur. Le stabilisateur permet d'effectuer la mise au point de l'appareil quand il bouge.
- **Effets** : sélectionner un effet de filtre à utiliser lorsque vous prenez des photos ou enregistrez des vidéos. Pour télécharger davantage d'effets, appuyez sur **Télécharger**. Pour modifier l'ordre des effets ou masquer des effets de la liste, appuyez sur **Gérer effets**.
- **Flash** : activer ou désactiver le flash.
- **Minuteur** : définir le délai à l'issue duquel l'appareil doit prendre une photo ou enregistrer une vidéo.
- **Mode d'affichage** : modifier la taille d'image de l'écran d'aperçu.
- **Tags de localis.** : joindre un tag de géolocalisation GPS à la photo.



- Pour que les signaux GPS soient meilleurs, évitez de prendre des photos dans des lieux où le signal peut être limité, par exemple entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
- Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre de balise de localisation.

- **Emplac. de stockage** : sélectionner l'emplacement de stockage des photos et des vidéos.
- **Aperçu photo/vidéo** : paramétrer l'appareil pour qu'il affiche les photos ou les vidéos que vous avez prises.
- **Viseur à distance** : paramétrer l'appareil pour qu'il utilise l'objectif d'un autre appareil et que vous puissiez ainsi contrôler l'autre appareil pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos.



La disponibilité de cette fonction dépend de l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.

- **Balance des blancs** : sélectionner une balance des blancs appropriée de sorte que les images offrent une gamme de couleurs proches de la réalité. Les paramètres sont conçus pour des situations lumineuses spécifiques. Ils sont similaires à la gamme thermique d'exposition et de balance des blancs des appareils photo professionnels.
- **Valeur d'expos.** : modifier la valeur d'exposition. Ce paramètre détermine la quantité de lumière reçue par le capteur de l'appareil photo. En cas de faible luminosité, utilisez une exposition plus élevée.
- **Grille** : afficher des lignes directrices sur l'écran d'aperçu.
- **Touche de volume** : utiliser la touche de volume pour contrôler l'obturateur ou le zoom.
- **Contrôle vocal** : paramétrer l'appareil pour qu'il prenne des photos à l'aide de commandes vocales.
- **Aide** : afficher les informations d'aide relatives à l'utilisation de l'appareil photo.
- **Réinit. les paramètres** : réinitialiser les paramètres de l'appareil.



Les options disponibles peuvent varier selon le mode utilisé.


Galerie

Afficher des photos ou lire des vidéos

Afficher les photos et les vidéos de l'appareil

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie** et sélectionnez une image ou une vidéo. Les fichiers vidéo sont caractérisés par l'icône ▶ sur la miniature.

Pour masquer ou afficher la barre de menus et les miniatures, appuyez sur l'écran.

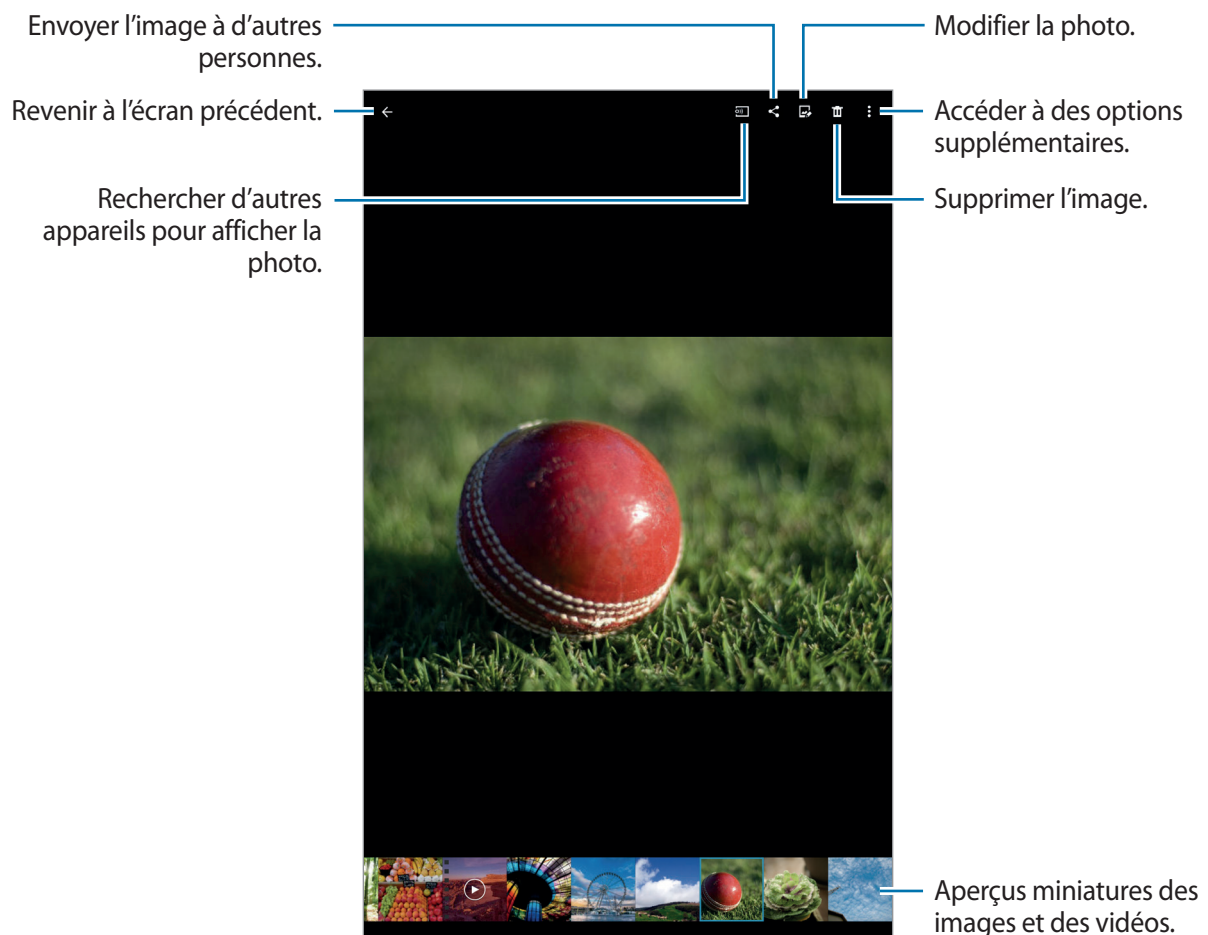

Afficher les contenus stockés sur d'autres appareils

Recherchez des contenus stockés sur d'autres appareils pour les afficher sur votre appareil.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie**.

Accéder à un contenu sur un appareil à proximité

Appuyez sur  et sélectionnez un appareil dans **Appareils à proximité** pour accéder à du contenu. Vous pouvez afficher des contenus sur les appareils où la fonction de partage de contenu est activée.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **CONNEXIONS** → **Appareils à proximité**, puis appuyez sur le curseur **Appareils à proximité** pour activer la fonction. Pour accéder aux paramètres supplémentaires, reportez-vous à la section « [Appareils à proximité](#) ».

Sélectionner une option de tri

Les images ou vidéos enregistrées sur votre appareil peuvent être triées par date ou album. Vous pouvez également filtrer les images et les vidéos par catégorie (personnes, par exemple).

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie** → , puis sélectionnez une option de tri.

Accéder à des options supplémentaires

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie** et sélectionnez une image ou une vidéo.

Appuyez sur  et utilisez les options suivantes :

- **Plus d'infos** : afficher des informations supplémentaires concernant le fichier.
- **Studio** : modifier des photos ou des vidéos en mode studio. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Modifier des photos ou des vidéos](#).
- **Rotation à gauche** : pivoter l'image dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- **Rotation à droite** : pivoter l'image dans le sens des aiguilles d'une montre.
- **Rogner** : rogner l'image.
- **Renommer** : renommer le fichier.
- **Diaporama** : lancer un diaporama de l'ensemble des images du dossier ouvert.
- **Définir comme** : définir l'image comme fond d'écran ou image de contact.
- **Imprimer** : imprimer l'image en connectant l'appareil à une imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Fonction d'impression mobile](#).

- **Paramètres** : modifier les paramètres de la Galerie.



Les options disponibles peuvent varier en fonction du fichier sélectionné.

Pour sélectionner plusieurs fichiers dans la liste des fichiers, maintenez le doigt appuyé sur un fichier, puis appuyez sur les autres fichiers. Une fois les fichiers sélectionnés, vous pouvez les partager ou les supprimer simultanément, ou appuyer sur  pour accéder à des options supplémentaires.


Modifier des photos ou des vidéos

Studio photo

Modifier vos images en leur appliquant différents effets.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie**.
- 2 Appuyez sur  → **Studio** → **Studio photo**.
- 3 Sélectionnez une image à modifier.

4 Modifiez la photo en lui appliquant différents effets.

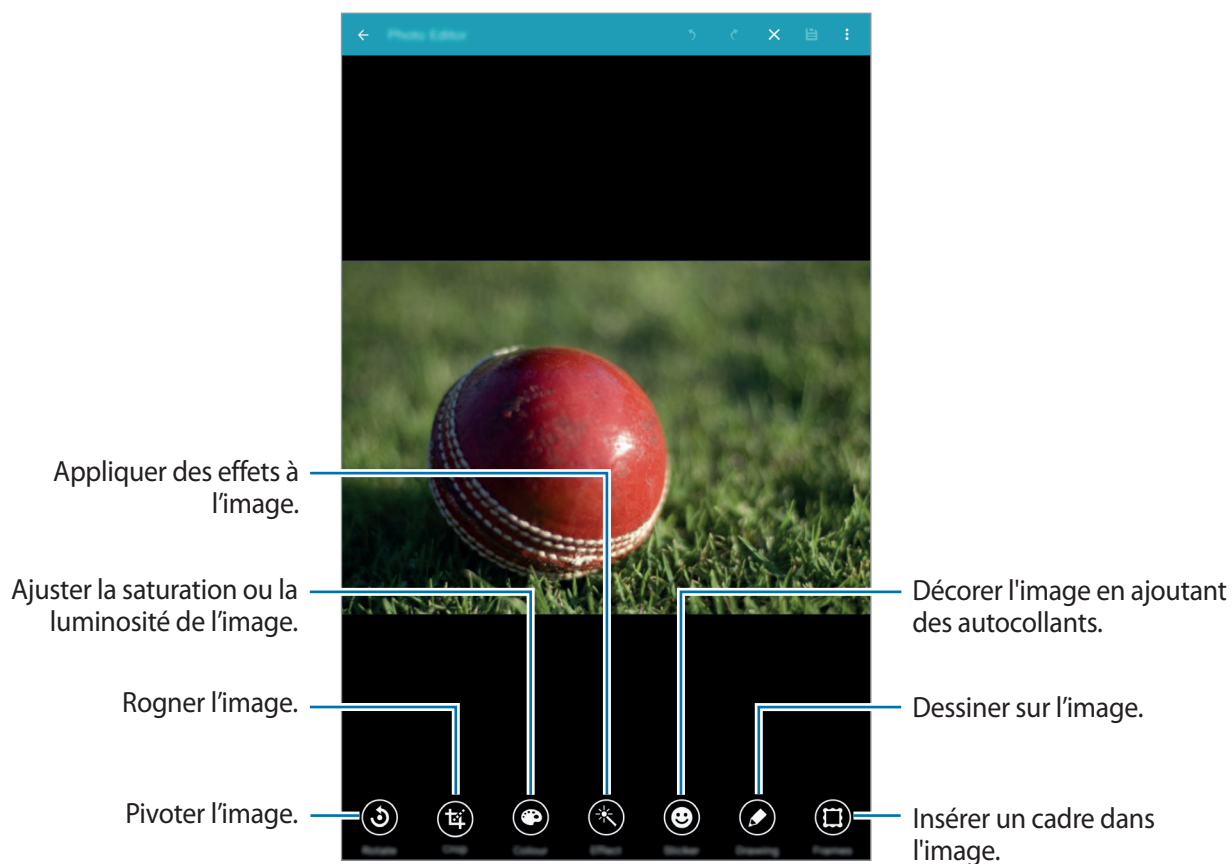

5 Une fois la modification de l'image terminée, appuyez sur **⋮** → **Enregistrer sous**.


6 Saisissez un nom de fichier, puis appuyez sur **OK**.

La photo retouchée est enregistrée dans le dossier **Studio**. Pour ouvrir le dossier, appuyez sur **Galerie** → **≡** → **Album** → **Studio**.

Studio de collage

Associer plusieurs photos pour créer un collage.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie**.
- 2 Appuyez sur **⋮** → **Studio** → **Studio de collage**.
- 3 Sélectionnez les images à combiner et appuyez sur **TERMINÉ**.
- 4 Modifiez la photo en lui appliquant différents effets.

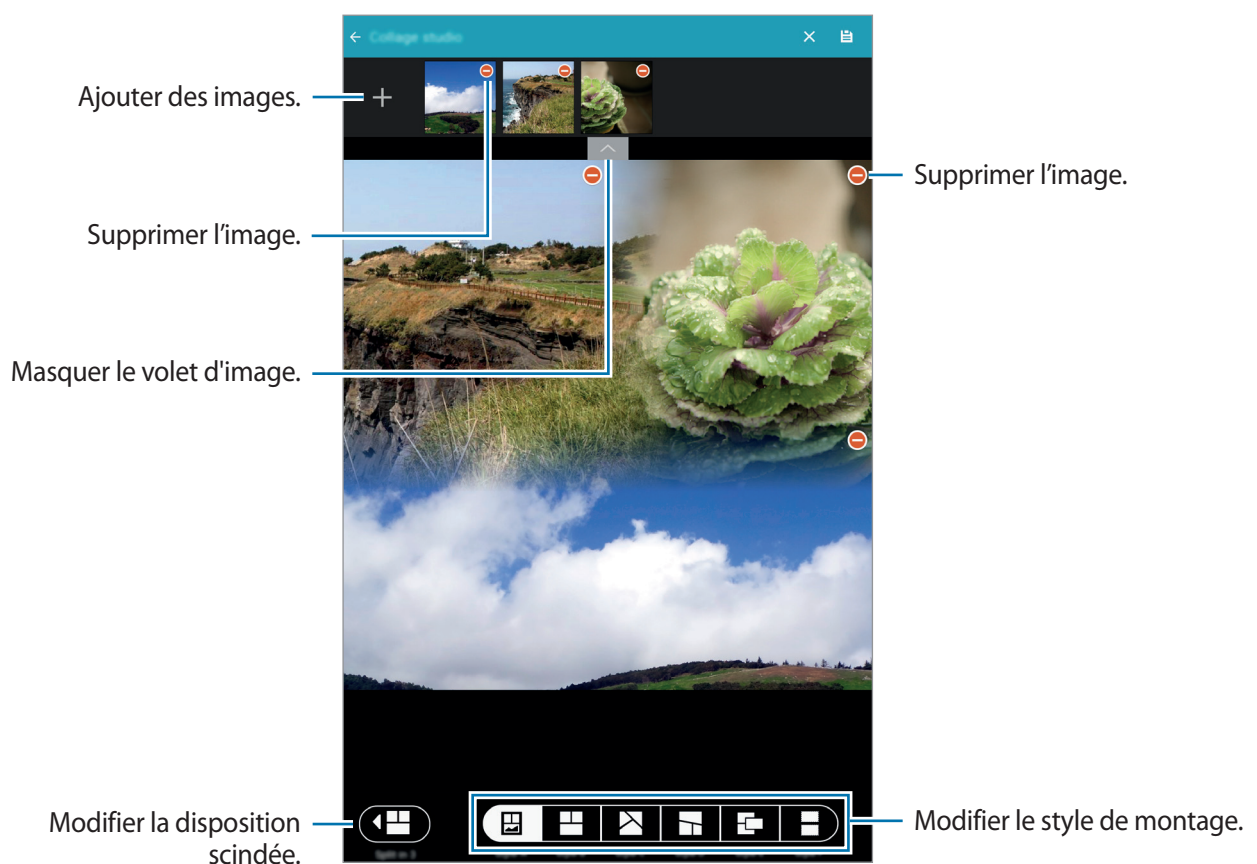

- 5 Une fois l'image modifiée, appuyez sur **⋮**.

L'image retouchée est enregistrée dans le dossier **Studio**. Pour ouvrir le dossier, appuyez sur **Galerie** → **≡** → **Album** → **Studio**.


Prise & plus

Appliquez différents effets aux photos que vous avez prises.



Seules les photos prises en mode Cliché & plus peuvent être sélectionnées.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie**.
- 2 Appuyez sur **Studio** → **Prise & plus**.
- 3 Sélectionnez une image à modifier.
- 4 Modifiez la photo en lui appliquant différents effets.

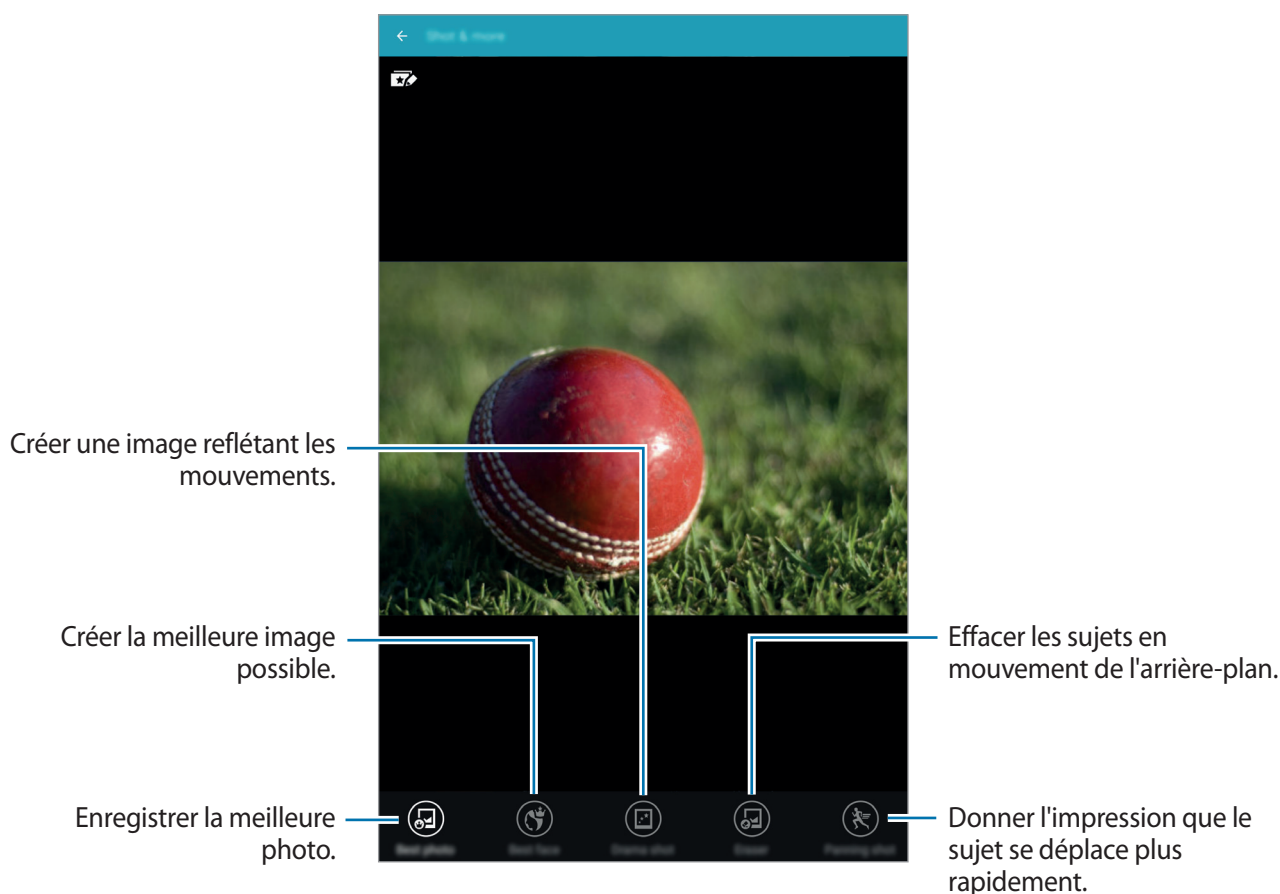

- 5 Une fois l'image modifiée, appuyez sur

L'image retouchée est enregistrée dans le dossier **Studio**. Pour ouvrir le dossier, appuyez sur **Galerie** → → **Album** → **Studio**.

Editeur de vidéos

Modifiez ou créez des vidéos comportant plusieurs images ou vidéos.



Pour utiliser cette fonction, vous devez télécharger et installer l'application requise.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie**.
- 2 Appuyez sur **Studio** → **Editeur de vidéos**.
- 3 Sélectionnez les vidéos du montage, puis appuyez sur **TERMINÉ**.
Vous pouvez également sélectionner des photos pour créer une vidéo.
- 4 Modifiez la vidéo en lui appliquant différents effets.

Ajouter de la musique
d'arrière-plan ou
appliquer des effets
sonores au clip vidéo.

Ajouter davantage
d'images.

Ajouter davantage de
vidéos.

Enregistrer une vidéo.

Fractionner ou ajuster
les vidéos, ou modifier
leur ordre.



Annuler ou répéter la
dernière action.

Modifier le clip vidéo
automatiquement.

Accéder à des options
supplémentaires.

Enregistrer le clip
vidéo.

Lire le clip vidéo.

- 5 Une fois la modification de la vidéo terminée, appuyez sur **EXPORTER**.

- 6 Saisissez un nom de fichier, puis appuyez sur **OK**.

La vidéo modifiée est enregistrée dans le dossier **Export**. Pour ouvrir le dossier, appuyez sur **Galerie** → **Album** → **Export**.

Éditeur de vidéos

Modifier ou créer des vidéos.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie**.
- 2 Appuyez sur **⋮** → **Studio** → **Éditeur de vidéos**.
- 3 Sélectionnez une vidéo à modifier.
- 4 Déplacez le crochet d'ouverture au début de la section souhaitée et le crochet de fermeture à la fin, puis appuyez sur **EFFECTUÉ**.



- 5 Saisissez un nom de fichier, puis appuyez sur **OK** pour enregistrer la vidéo.

Paramètres de la Galerie

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie**.
 - 2 Appuyez sur  → **Paramètres**.
 - 3 Vous pouvez utiliser les options suivantes :
 - **Tags** → **Tag contextuel** : ajouter des informations aux photos, telles que la date et la localisation. Pour modifier les tags, sélectionnez les informations d'une image, appuyez sur , modifiez les détails, puis appuyez sur **TERMINÉ**.
 - **Tags** → **Libellé de portrait** : affecter des libellés aux visages d'une image. Un cadre jaune s'affiche autour d'un visage lorsqu'il est détecté. Sélectionnez le visage, appuyez sur **Ajouter un nom**, puis sélectionnez le contact à associer au libellé de portrait. Lorsque le libellé de portrait apparaît sur une image, appuyez dessus et accédez à diverses options, par exemple l'envoi d'un message à la personne.
-  Lorsque vous utilisez la fonction **Libellé de portrait**, selon l'angle du visage, la taille, l'expression, les conditions lumineuses ou les accessoires portés par la personne, il est possible que la reconnaissance faciale ne fonctionne pas.


Multimédia

Musique

Écouter de la musique

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Musique**.

Sélectionnez une catégorie de musique, puis un morceau à écouter.

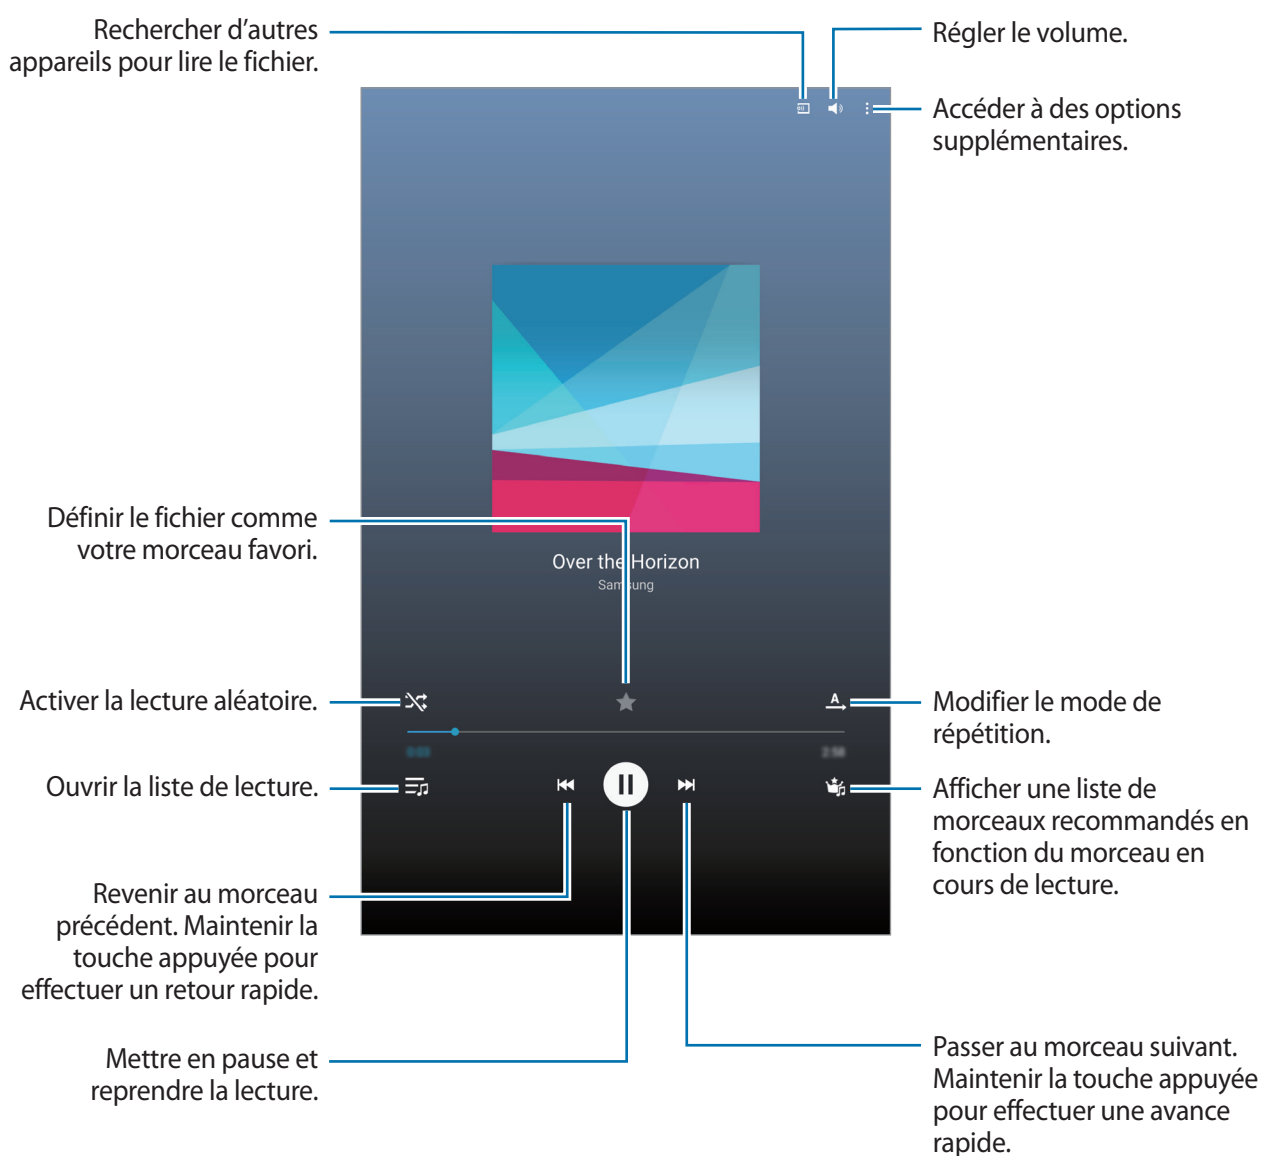

Pour écouter de la musique à volume égal, appuyez sur **⋮** → **Paramètres** → **Paramètres avancés**, puis cochez la case **Volume intelligent**.



Lorsque la fonction **Volume intelligent** est activée, le volume effectif peut être plus élevé que celui réglé sur l'appareil. Soyez prudent et évitez toute exposition prolongée à des niveaux sonores élevés, car cela pourrait provoquer des séquelles auditives.



Il est possible que la fonction **Volume intelligent** ne soit pas activée pour certains fichiers.

Pour personnaliser vos réglages audio lorsque vous écoutez de la musique avec un casque ou des écouteurs, appuyez sur **⋮** → **Paramètres** → **Paramètres avancés** → **Adapt Sound** → **Activé**.

Lorsque vous activez cette option pour la première fois, appuyez sur **DÉMARRER** pour régler le son. L'appareil démarre une série de tests audio pour régler le niveau sonore et commence à bipper. Appuyez sur **OUI** si vous entendez le bip ou sur **NON** si vous ne l'entendez pas. Répétez cette étape pour chaque test jusqu'à ce que le réglage du son soit terminé. Cochez ensuite la case **Musique** et appuyez sur **OK** afin de bénéficier de cette option quand vous écoutez de la musique.



Lorsque vous réglez le volume au niveau 14 ou supérieur, l'option d'adaptation du son (Adapt Sound) n'est pas appliquée. Si vous baissez le volume au niveau 13 ou inférieur, l'option est de nouveau appliquée.

Définir une musique comme tonalité d'alarme

Pour utiliser la chanson en cours de lecture comme sonnerie ou tonalité d'alarme, appuyez sur **⋮** → **Définir comme** → **Depuis le début** ou **Recommandations auto**, sélectionnez une option, puis appuyez sur **OK**.

Créer des listes de lecture

Créez votre propre sélection de morceaux de musique.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Musique**.

Appuyez sur **LISTES LECT.** → **⋮** → **Créer une liste de lecture**. Saisissez un titre, puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur **+**, sélectionnez les morceaux à ajouter, puis appuyez sur **OK**.

Pour ajouter le morceau de musique en cours de lecture à une liste de lecture, appuyez sur **⋮** → **Aj. liste lecture** et sélectionnez une liste de lecture.

Écouter de la musique par catégorie

Utilisez cette fonction pour écouter de la musique suivant votre humeur.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Musique**.

Appuyez sur **COIN MUSIQUE**. Les morceaux sont automatiquement classés par catégorie en fonction de l'atmosphère qu'ils dégagent. Appuyez sur une atmosphère ou faites glisser votre doigt sur plusieurs atmosphères pour écouter la musique.



Les catégories de morceau sont basées sur les informations disponibles. Il se peut que certains morceaux ne soient pas classés par catégorie d'atmosphère.

Lire des morceaux stockés sur d'autres appareils

Recherchez des morceaux stockés sur d'autres appareils pour les écouter sur votre appareil.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Musique**.

Accéder à des morceaux sur un appareil à proximité

Appuyez sur **APPAREILS À PROXIMITÉ** et sélectionnez un appareil auquel accéder pour lire de la musique. Vous pouvez lire les morceaux des appareils sur lesquels la fonction de partage de contenu est activée.


Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **CONNEXIONS** → **Appareils à proximité**, puis appuyez sur le curseur **Appareils à proximité** pour activer la fonction. Pour accéder aux paramètres supplémentaires, reportez-vous à la section « [Appareils à proximité](#) ».

Vidéo

Lire une vidéo

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Vidéo**.

Sélectionnez une vidéo à lire.

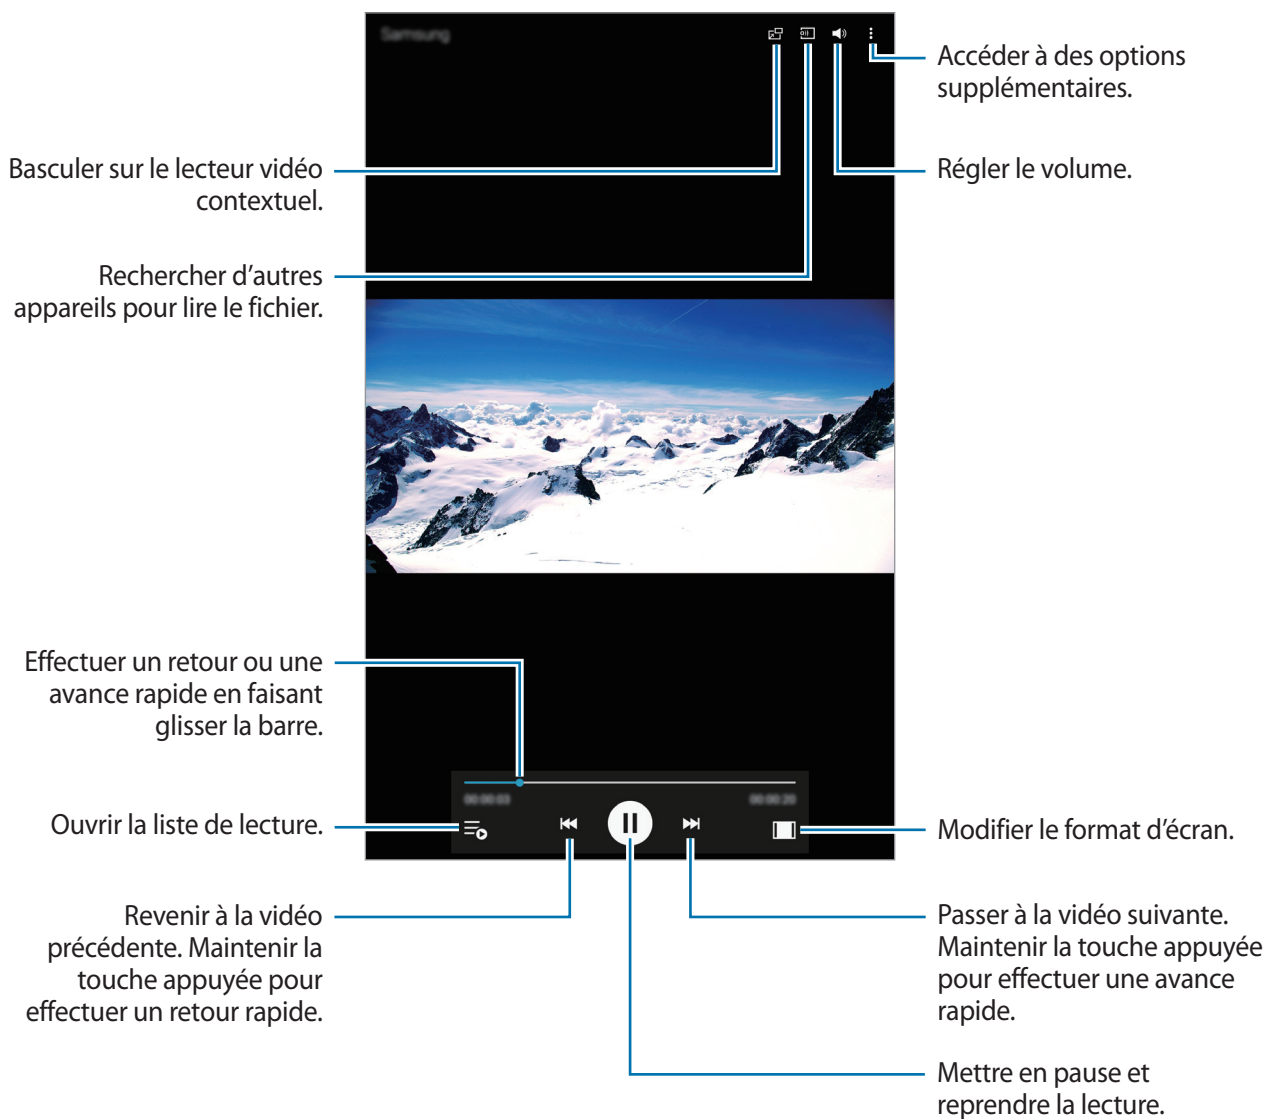

Utiliser le lecteur vidéo contextuel

Utilisez cette fonction pour utiliser d'autres applications sans fermer le lecteur vidéo. Lorsque vous visionnez des vidéos, appuyez sur  pour utiliser le lecteur vidéo contextuel.

Pour agrandir le lecteur, écartez deux doigts sur l'écran ; pour le réduire, rapprochez-les. Pour déplacer le lecteur, maintenez-y le doigt appuyé, puis faites-le glisser vers un autre emplacement.

Capturer des images

Pour utiliser cette fonction, en cours de lecture, appuyez sur  → **Paramètres**, cochez la case **Capturer**, puis appuyez sur **FERMER**.

Appuyez sur  pour capturer une image de la vidéo pendant la lecture.

Partager ou supprimer des vidéos

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Vidéo**.

Maintenez le doigt appuyé sur une vidéo, appuyez sur , puis sélectionnez un mode de partage.

Appuyez sur  → **Supprimer**, sélectionnez les vidéos à supprimer, puis appuyez sur **OK**.

Modifier des vidéos

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Vidéo**.

Sélectionnez une vidéo, appuyez sur  → **Modifier** → **Studio** → **Éditeur de vidéos**. Déplacez le crochet d'ouverture au début de la section souhaitée et le crochet de fermeture à la fin, appuyez sur **EFFECTUÉ**, saisissez un nom de fichier, puis appuyez sur **OK** pour enregistrer la vidéo.

Pour modifier des vidéos à l'aide d'une application de montage vidéo, sélectionnez une vidéo et appuyez sur  → **Modifier** → **Éditeur de vidéos**.

Lire des vidéos stockées sur d'autres appareils

Recherchez des vidéos stockées sur d'autres appareils pour les lire sur votre appareil.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Vidéo**.

Accéder à une vidéo sur un appareil à proximité

Appuyez sur **APPAREILS À PROXIMITÉ** et sélectionnez un appareil auquel accéder pour lire de la vidéo. Vous pouvez lire la vidéo sur les appareils dont la fonction de partage de contenu est activée.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **CONNEXIONS** → **Appareils à proximité**, puis appuyez sur le curseur **Appareils à proximité** pour activer la fonction. Pour accéder aux paramètres supplémentaires, reportez-vous à la section « [Appareils à proximité](#) ».

Applications et fonctions utiles

Mode Enfant

Accéder au mode Enfant

Utilisez ce widget pour offrir à vos enfants un environnement ludique et sécurisé en les empêchant d'accéder à certaines applications ou certains contenus de votre appareil.

Avant d'utiliser ce widget, vous devez le télécharger et l'installer. Depuis l'écran d'accueil Classique, appuyez sur **Mode Enfant** → **INSTALLER**.

Pour démarrer le mode Enfant, appuyez sur **Mode Enfant** depuis l'écran d'accueil Classique ou la liste des applications. Une fois installé, le widget apparaît sur l'écran d'accueil Classique et la liste des applications.

Lorsque vous démarrez ce widget pour la première fois, appuyez sur **DÉFINIR UN CODE PIN** en bas de l'écran. Suivez ensuite les instructions affichées à l'écran.




Si le widget **Mode Enfant** est accidentellement désinstallé, vous pouvez le réinstaller.

Maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil Classique, appuyez sur **Widgets** et maintenez le doigt appuyé sur le widget **Mode Enfant**. Faites glisser le widget sur l'écran d'accueil Classique et appuyez sur **Mode Enfant** pour le réinstaller.

Écran d'accueil du mode Enfant

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les applications du mode Enfant.

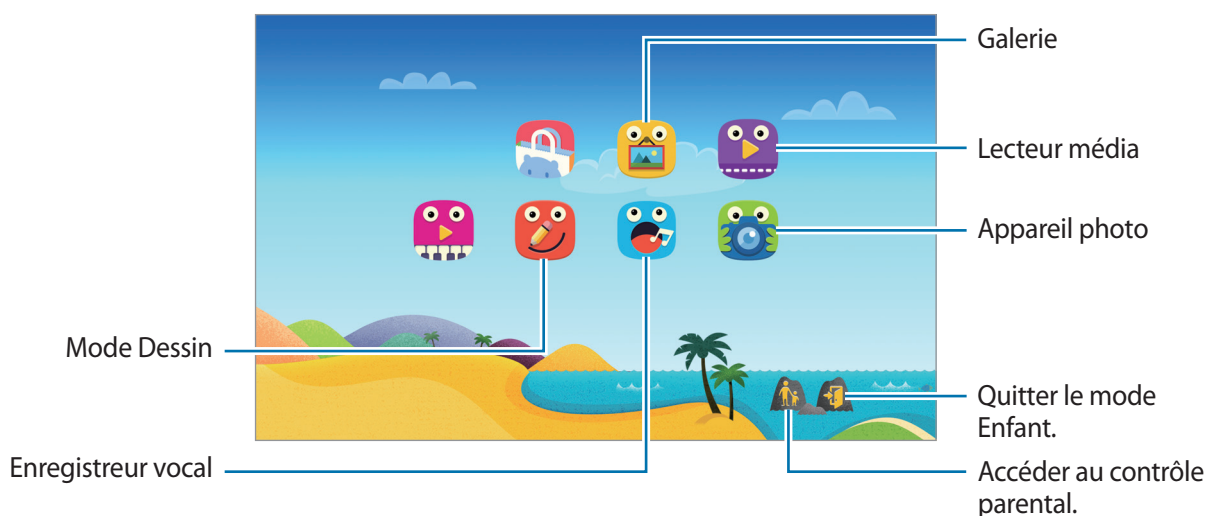



Utilisez cette application pour visualiser les images, dessins, enregistrements vocaux et fichiers multimédia enregistrés dans l'appareil dont vous autorisez l'accès à vos enfants.



Utilisez cette application pour lire des vidéos. Avant d'utiliser cette application, ajoutez des vidéos enregistrées sur l'appareil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Contrôle parental](#).



Utilisez cette application pour créer un dessin à l'aide d'un crayon, d'un pinceau, etc.




Utilisez cette application pour enregistrer ou écouter des enregistrements vocaux.



Utilisez cette application pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos.

Zone de jeux du mode Enfant

Faites défiler l'écran d'accueil pour activer la fonction pour ouvrir la zone de jeux du mode Enfant. Vous pouvez interagir avec les personnages, les objets du décor, et bien plus encore.

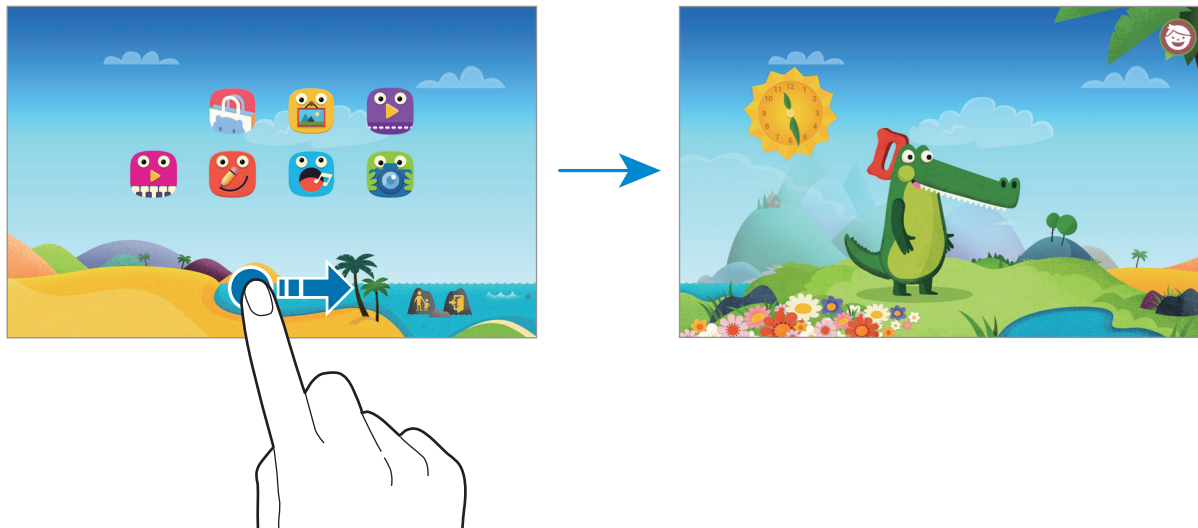

Contrôle parental

Utilisez cette fonction pour définir des restrictions concernant le mode Enfant et contrôler l'accès aux contenus et applications. Vous pouvez modifier les paramètres du mode Enfant, la durée limite d'utilisation, et bien plus encore.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour saisir le code PIN.

Pour quitter le contrôle parental, appuyez sur la touche Accueil.

- **Nom des enfants** : afficher et modifier le profil des enfants.
- **Durée d'utilisation** : définir une durée limite d'utilisation de l'appareil par vos enfants.
- **Applications** : afficher et ajouter des applications qui peuvent être utilisées en mode Enfant.
- **Média** : autoriser vos enfants à accéder à certaines photos et vidéos enregistrées sur l'appareil.
- **Boutique des enfants** : télécharger des applications pour enfants avec **Galaxy Apps**.

S Finder

Utilisez cette application pour rechercher un contenu sur l'appareil. Vous pouvez appliquer divers filtres et afficher l'historique de recherche.

Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **S Finder**.

Rechercher du contenu

Appuyez sur le champ de recherche et saisissez un mot-clé, ou appuyez sur  et prononcez un mot-clé.

Pour obtenir des résultats plus précis, appuyez sur les filtres sous le champ de recherche.

Pour sélectionner des catégories de recherche, appuyez sur  → **Paramètres** → **Sélect. cat. de recherche**.

Gérer l'historique de recherche

Vous pouvez afficher ou supprimer vos recherches passées. Sélectionnez un élément de recherche précédente pour effectuer une nouvelle recherche.

Pour supprimer l'historique, appuyez sur  à côté d'un élément.


Pour configurer l'appareil de manière à ce que l'historique de recherche ne soit pas enregistré, appuyez sur  → **Paramètres** et décochez la case **Utiliser histor. recherc.**

S Planner

Démarrer S Planner

Utilisez cette application pour gérer des événements et des tâches.

Appuyez sur **S Planner** depuis la liste des applications.

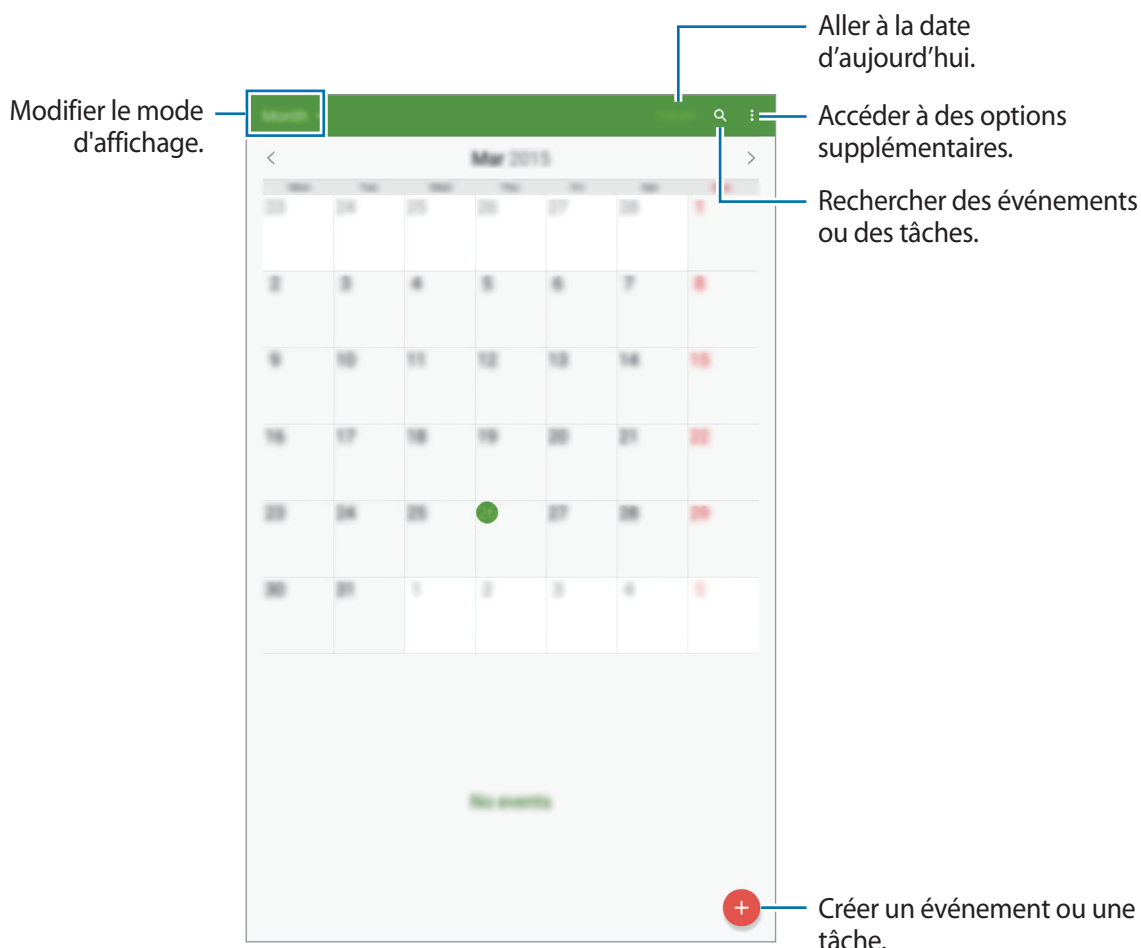

Appuyez sur  et utilisez les options suivantes :

- **Sélectionner une date à afficher** : accéder à une date spécifique.
- **Supprimer** : supprimer des événements ou des tâches.
- **Sync maintenant** : synchroniser les événements et les tâches avec vos comptes.
- **Calendriers** : sélectionner les calendriers à afficher.
- **Paramètres** : configurer les paramètres de S Planner.

Créer un événement ou une tâche

1 Appuyez sur **S Planner** depuis la liste des applications.

2 Appuyez sur **+**. Vous pouvez également sélectionner une date ne comportant aucun événement ou tâche, et appuyer à deux reprises dessus.

Si la date comporte déjà des événements ou tâches, appuyez sur la date et sur **+**.

3 Sélectionnez un événement ou une tâche, et saisissez les détails.

- **EVÉNEMENT** : définir la date de début et de fin d'un événement. Vous pouvez lui appliquer une option de répétition.
- **TÂCHE** : ajouter une tâche à faire à une date spécifique. Vous pouvez lui appliquer une option de priorité.



4 Appuyez sur **OK** pour sauvegarder l'événement ou la tâche.

Synchroniser les événements et les tâches avec vos comptes

Appuyez sur **S Planner** depuis la liste des applications.

Pour synchroniser des événements et des tâches avec vos comptes, appuyez sur  → **Sync maintenant**.

Pour ajouter des comptes avec lesquels effectuer la synchronisation, appuyez sur  → **Calendriers** → **Ajouter compte**. Sélectionnez ensuite un compte avec lequel effectuer la synchronisation et ouvrez une session. Une fois le compte ajouté, un cercle vert apparaît près du nom du compte.

Pour modifier l'option de synchronisation d'un compte, ouvrez la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **GÉNÉRAL** → **Comptes**, puis sélectionnez un service de compte.

Supprimer un événement ou une tâche

Appuyez sur **S Planner** depuis la liste des applications.

Pour supprimer des événements ou des tâches, appuyez sur  → **Supprimer**, sélectionnez les éléments ou les tâches, puis appuyez sur **OK** → **SUPPRIMER**.

Pour supprimer un événement ou une tâche en cours d'affichage, appuyez sur  → **Supprimer** → **SUPPRIMER**.

Pour indiquer que les tâches sont terminées, appuyez sur une date comportant des tâches et cochez celles qui sont terminées.

Partager un événement ou une tâche

Appuyez sur **S Planner** depuis la liste des applications.

Pour partager un événement ou une tâche, appuyez sur  → **Partager via**, puis sélectionnez un mode de partage.

S Voice

À propos de S Voice

Utilisez cette application pour commander vocalement l'appareil et qu'il exécute différentes fonctions.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **S Voice**. Vous pouvez également appuyer deux fois sur la touche Accueil.

Vous pouvez désactiver l'accès via la touche Accueil en appuyant sur **⋮** → **Paramètres** → **Ouvrir S Voice**, puis en décochant la case **Ouvrir via touche accueil**.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Paramétrer la langue

Appuyez sur **⋮** → **Paramètres** → **Général** → **Langue**, puis sélectionnez une langue.



La langue sélectionnée est appliquée à **S Voice** uniquement, et non à la langue affichée sur l'appareil.

Utiliser S Voice

Lorsque vous lancez **S Voice**, l'appareil démarre la reconnaissance vocale et l'icône de microphone devient bleue.

Prononcez une commande vocale.

Si l'appareil reconnaît la commande, il exécute l'action correspondante.

Conseils pour améliorer la reconnaissance vocale :

- Parlez clairement.
- Parlez dans des endroits calmes.
- N'utilisez pas de langage injurieux ni d'argot.
- Évitez de parler avec un accent local.

Selon l'environnement où vous vous trouvez ou la manière dont vous parlez, il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas vos commandes ou qu'il exécute des commandes erronées.

Activer S Voice en mode veille

Si vous n'utilisez pas S Voice pendant un certain temps, l'application passe automatiquement en mode veille.

Pour reprendre la commande vocale, appuyez sur l'icône de microphone ou dites « Bonjour Galaxy » à l'appareil.

Changer de commande de réveil

Vous pouvez changer la commande de réveil qui correspond par défaut à « Bonjour Galaxy ». La commande de réveil sert à lancer **S Voice** lorsque l'appareil est en mode veille.

Appuyez sur  → **Paramètres** → **Ouvrir S Voice** → **Réveil vocal** → **Définir commande réveil**.

Désactiver la synthèse vocale

Appuyez sur  → **Désactiver Retour vocal**. L'appareil arrête toute synthèse vocale lorsque vous prononcez une commande.

Corriger les commandes vocales indésirables

Si l'appareil ne reconnaît pas correctement des commandes vocales, vous pouvez les modifier.

Pour corriger une commande vocale, appuyez sur la dernière bulle de dialogue contenant le texte que vous avez prononcé et modifiez le texte à l'aide du clavier.

Email

Configurer des comptes de messagerie électronique

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Email**.

Lorsque vous ouvrez l'application **Email** pour la première fois, configurez un compte de messagerie électronique.

Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe. Pour configurer un compte de messagerie électronique privé, comme Google Mail, appuyez sur **SUIVANT** ; pour configurer un compte de messagerie électronique professionnel, appuyez sur **CONFIG MANUELLE**. Suivez ensuite les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.


Pour configurer un compte de messagerie électronique supplémentaire, appuyez sur **⋮** → **Paramètres** → **Ajouter compte**.

Si vous possédez plusieurs comptes de messagerie électronique, vous pouvez définir l'un d'eux comme compte par défaut. Appuyez sur **⋮** → **Paramètres**, sélectionnez un compte, puis appuyez sur **Compte par défaut**.

Envoyer des e-mails

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Email**.

Appuyez sur **✉** en haut de l'écran pour composer un message.

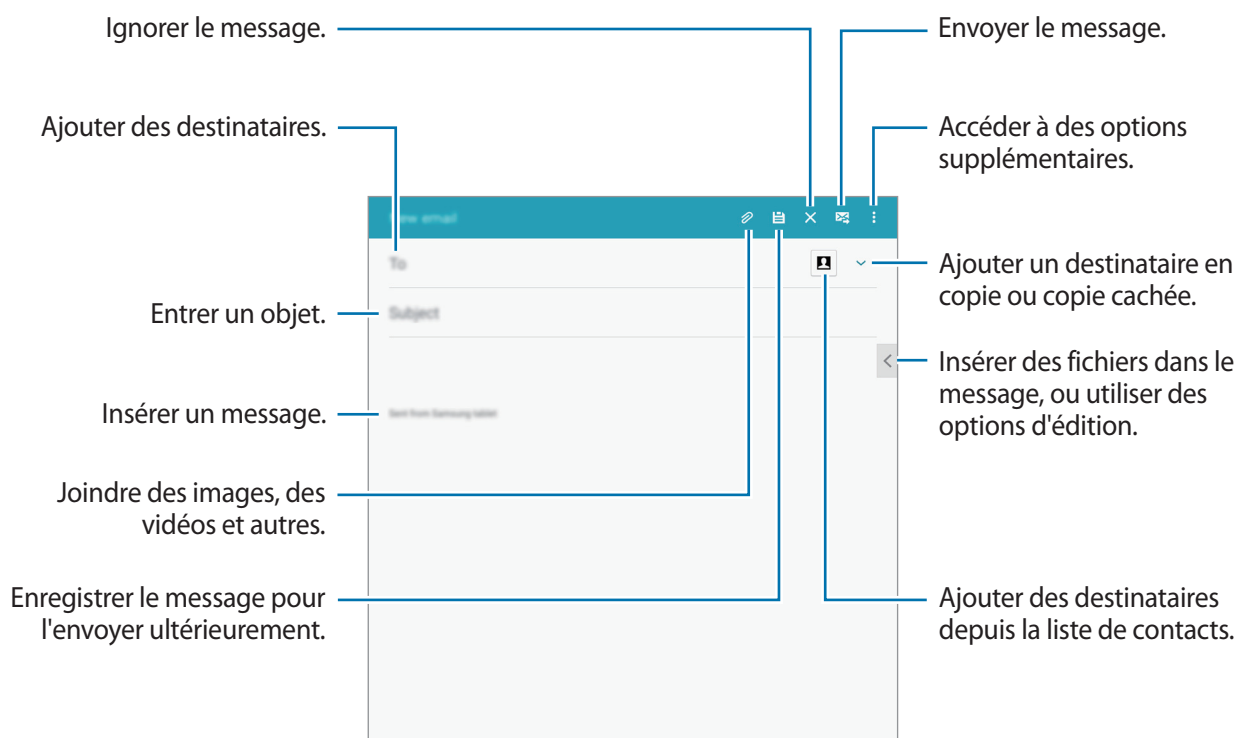

Accéder à des options supplémentaires

Lorsque vous rédigez un e-mail, appuyez sur  pour accéder à des options supplémentaires.

- **Envoi programmé** : envoyez le message à une heure programmée.




- Le message ne sera pas envoyé à l'heure et à la date programmées, si l'appareil est éteint, s'il n'est pas connecté au réseau ou si le réseau est instable.
 - Cette fonction est basée sur l'heure et la date configurées sur l'appareil. Si vous changez de fuseau horaire ou si le réseau ne met pas ces informations à jour, il est possible d'envoyer des messages à une heure incorrecte.
- **Priorité** : sélectionner le niveau de priorité d'un message.
 - **Options de sécurité** : définir les options de sécurité du message.

Lire des e-mails

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Email**.

Sélectionnez un compte de messagerie électronique. Les nouveaux messages sont récupérés automatiquement. Pour récupérer manuellement les messages, appuyez sur ↻.

Appuyez sur un message pour le lire.

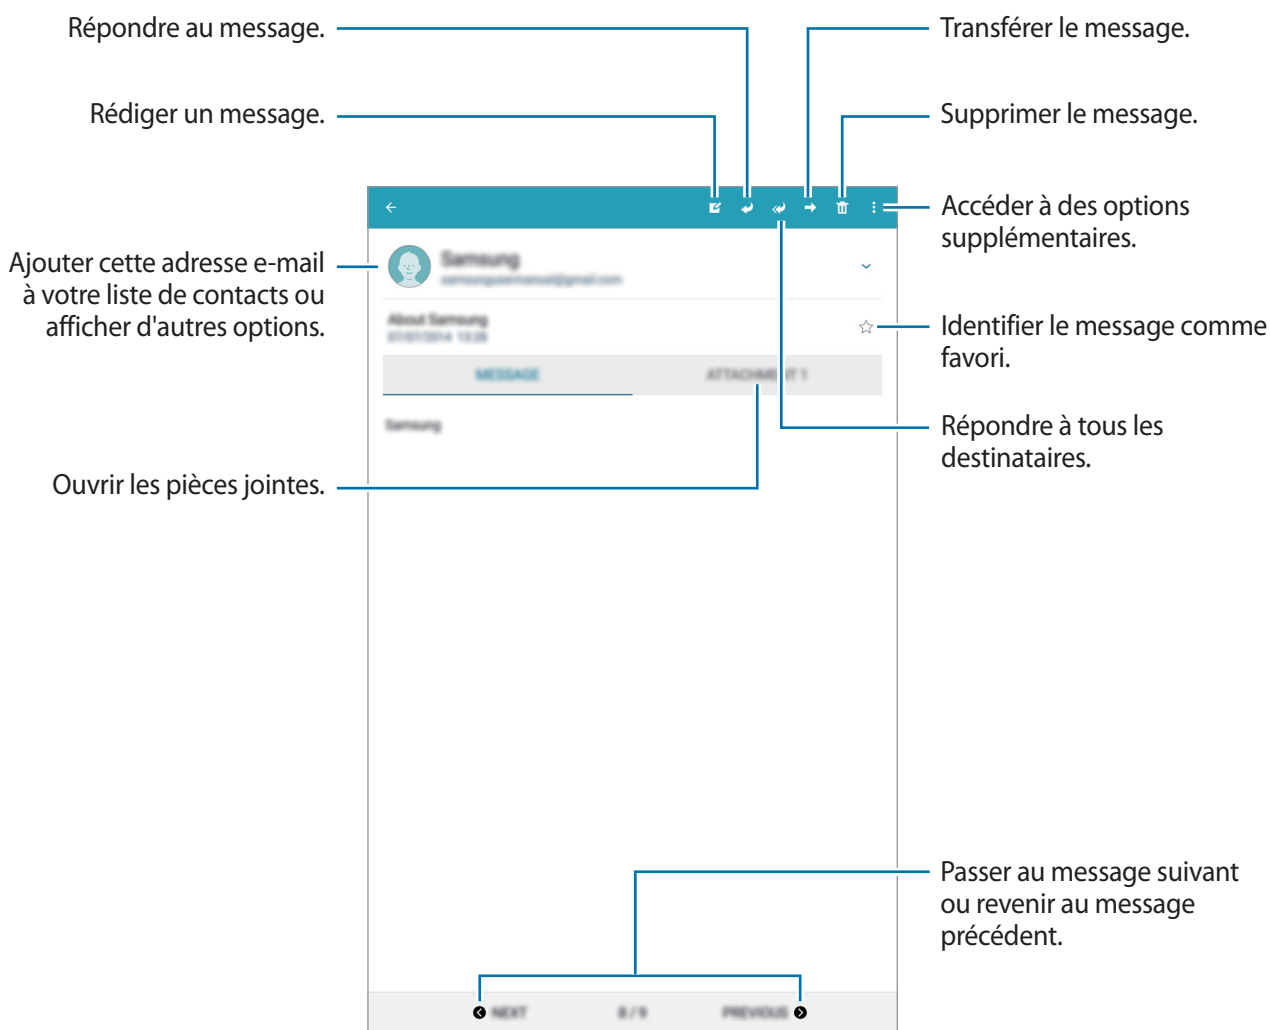

Calculatrice

Utilisez cette application pour réaliser des calculs simples ou complexes.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Calculatrice**.

L'historique des calculs s'affiche en haut de l'écran.

Pour effacer l'historique, appuyez sur **EFFACER L'HISTORIQUE**.

Horloge

ALARME

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Horloge** → **ALARME**.

Créer une alarme

Appuyez sur **+**, réglez l'heure de l'alarme, sélectionnez les jours de répétition, paramétrez diverses autres options d'alarme, puis appuyez sur **ENREG**. Pour activer ou désactiver les alarmes, appuyez sur  près de l'alarme concernée dans la liste des alarmes.

- **Rappel** : définir le délai à l'issue duquel l'alarme doit sonner de nouveau et le nombre de répétitions.
- **Alarme intelligente** : définir la tonalité de l'alarme intelligente et combien de temps avant l'alarme principale elle doit sonner. Une alarme intelligente démarre à faible volume quelques minutes avant l'heure prédéfinie de l'alarme. Le volume de l'alarme intelligente augmente graduellement jusqu'à ce que vous l'éteigniez ou que vous désactiviez l'alarme principale.

Arrêter ou répéter une alarme

Pour éteindre une alarme, faites glisser votre doigt sur l'icône . Si vous avez précédemment activé l'option de répétition, faites glisser votre doigt sur l'icône  pour répéter l'alarme à l'issue d'une période de répétition prédéfinie.

Supprimer une alarme

Appuyez sur  → **Supprimer**, sélectionnez l'alarme à supprimer, puis appuyez sur .

HORLOGE MONDIALE

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Horloge** → **HORLOGE MONDIALE**.

Créer une horloge

Appuyez sur **+**, puis saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une dans la liste.

Pour appliquer l'heure d'été, maintenez le doigt appuyé sur une horloge, puis appuyez sur **☀**.

Supprimer une horloge

Appuyez sur **:** → **Supprimer**, sélectionnez l'horloge à supprimer, puis appuyez sur **OK**.

Télécommande intelligente Peel

À propos de la fonction Smart Remote

Utilisez cette application pour vous connecter à un téléviseur et utiliser l'appareil comme une télécommande. Vous pouvez rechercher et sélectionner des programmes de télévision et changer de chaîne avec l'appareil.

Appuyez sur **Télécommande intelligente Peel** depuis la liste des applications.



Avant d'utiliser cette fonction, assurez-vous que le réseau Wi-Fi est actif.


Établir une connexion avec un téléviseur

- 1 Appuyez sur **Télécommande intelligente Peel** depuis la liste des applications.
- 2 Appuyez sur **Choisissez votre pays/région** et sélectionnez un pays.
- 3 Sélectionnez une région, puis le service de diffusion.
- 4 Sélectionnez la marque du téléviseur.
- 5 Assurez-vous que le port infrarouge de l'appareil est orienté vers le téléviseur et appuyez sur .
Appuyez ensuite sur **Oui, ce code fonctionne** si l'appareil éteint le téléviseur.
Si l'appareil n'éteint pas le téléviseur, appuyez sur **Renvoyer ce code** ou **Non, essayer un autre code** et recommencez cette opération jusqu'à ce que le téléviseur reconnaisse le signal.
- 6 Sélectionnez une source de chaînes.
Les programmes de télévision disponibles s'affichent.

Utiliser l'appareil comme télécommande

Vous pouvez allumer et éteindre le téléviseur, parcourir les chaînes ou régler le volume du téléviseur en utilisant l'appareil comme une télécommande.

- 1 Appuyez sur **Télécommande intelligente Peel** depuis la liste des applications.
- 2 Appuyez sur .

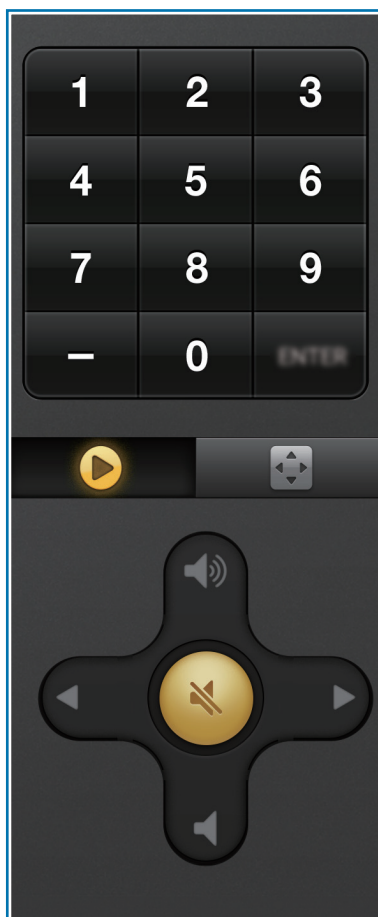

Menus de commande du téléviseur.

Regarder la télévision à l'aide de l'appareil

Sélectionnez un programme TV dans la liste des programmes disponibles pour le regarder sur le téléviseur connecté. Assurez-vous que le port infrarouge de l'appareil est orienté vers le téléviseur.

1 Appuyez sur **Télécommande intelligente Peel** depuis la liste des applications.

2 Sélectionnez une catégorie en haut à gauche de l'écran.

Sélectionnez un programme TV, puis appuyez sur **Watch On TV**.

Le programme sélectionné apparaît sur le téléviseur connecté.

Le volet de télécommande apparaît à l'écran.

Définir un rappel de programme

1 Sélectionnez un programme TV à regarder.

2 Appuyez sur **Définir un rappel**, configurez une alarme pour vous rappeler l'heure de début du programme TV, puis appuyez sur **Set to**.

L'alarme se déclenche à l'heure prédéfinie.

WebEx

À propos de WebEx

Cette application permet d'organiser des téléconférences et d'y participer. Vous avez accès à diverses fonctions, comme le partage de contenu et les réunions en vidéo HD.

Avant d'utiliser cette application


- Vérifiez que l'appareil est connecté à un réseau Wi-Fi.
- Vérifiez que vous disposez d'un compte WebEx.



- La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Cette application peut présenter des dysfonctionnements selon le pare-feu utilisé et l'état du réseau.

Ouvrir un compte

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **WebEx**.
- 2 Appuyez sur **Créer un compte** dans l'écran d'inscription.

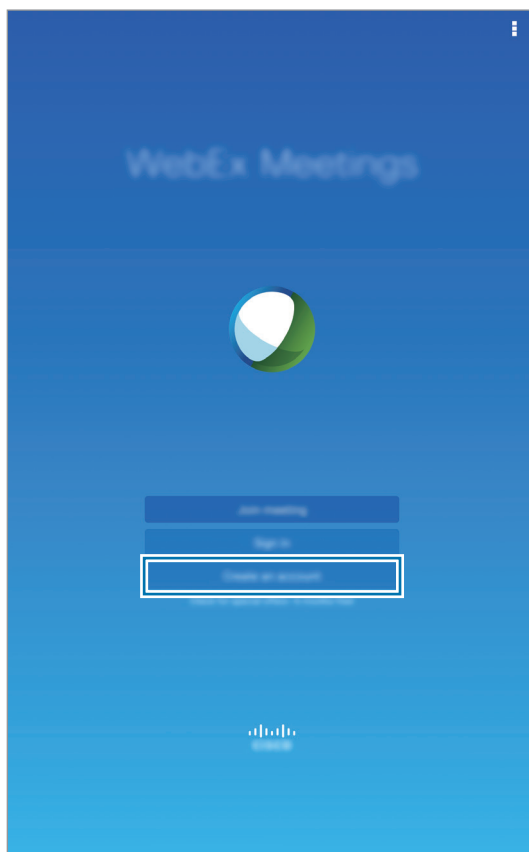

- 3 La page Web permettant de s'inscrire à WebEx est affichée.



Vous ne pouvez pas utiliser cette application si une fenêtre contextuelle vous informe que WebEx n'est pas disponible dans votre région.


- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour configurer le compte.



Certaines fonctions ne sont plus disponibles à la fin de la période d'essai. Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions WebEx, vous devez créer un compte payant. Reportez-vous au site Web de WebEx pour plus d'informations.


Créer une réunion

- 1 Appuyez sur **WebEx** dans l'écran Applications, puis sur **Se connecter**.
- 2 Entrez le mot de passe et appuyez sur **Se connecter**.
- 3 L'écran WebEx apparaît sur l'appareil.

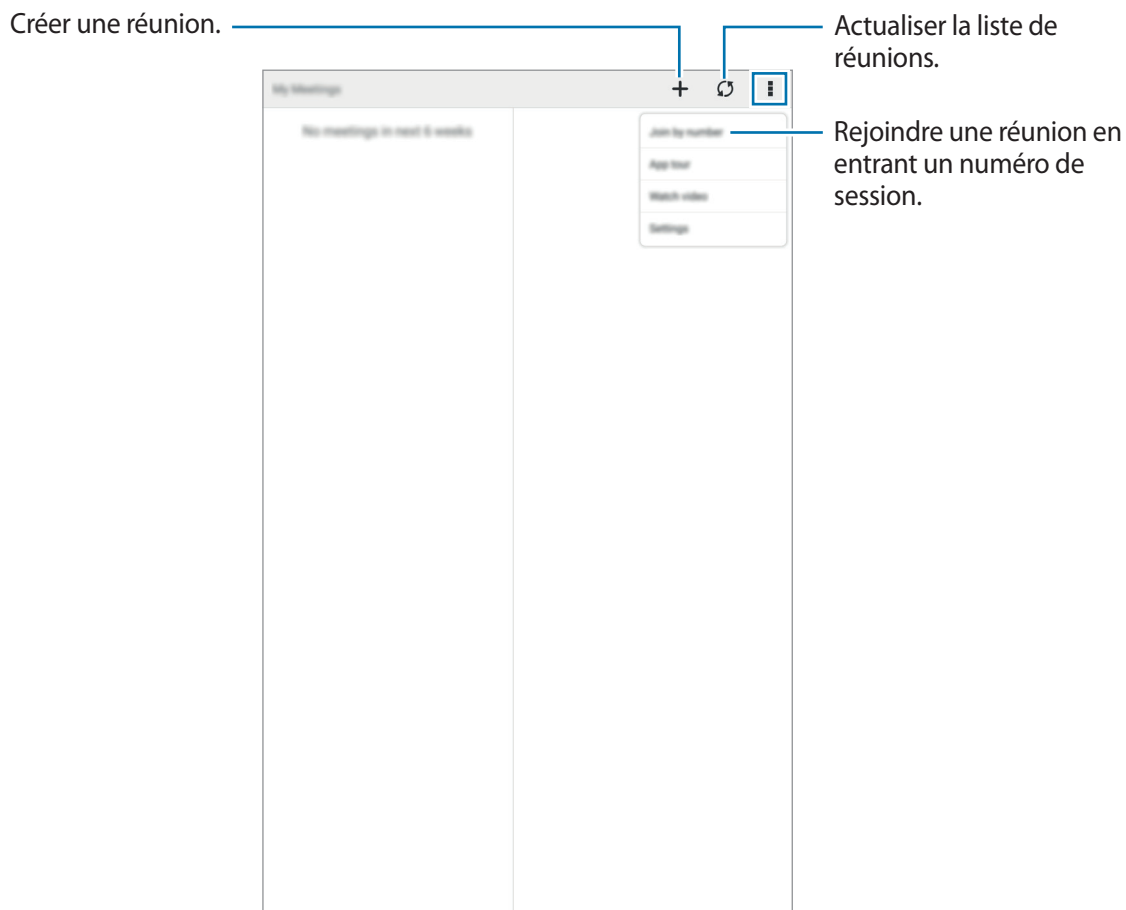


- 4 Appuyez sur **+** pour créer une réunion.

- 5 Entrez le thème de la réunion, définissez un mot de passe, puis appuyez sur **Démarrer maintenant**.

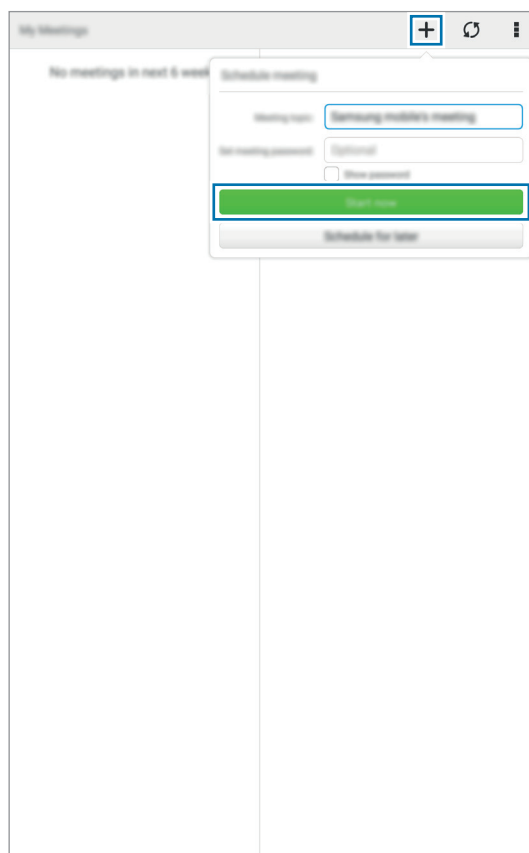

- 6 Appuyez sur  → **Connectez-vous via Internet**.

- 7 Le microphone s'allume et l'icône  apparaît en haut de l'écran. Vous pouvez alors avoir une réunion audio avec d'autres participants.

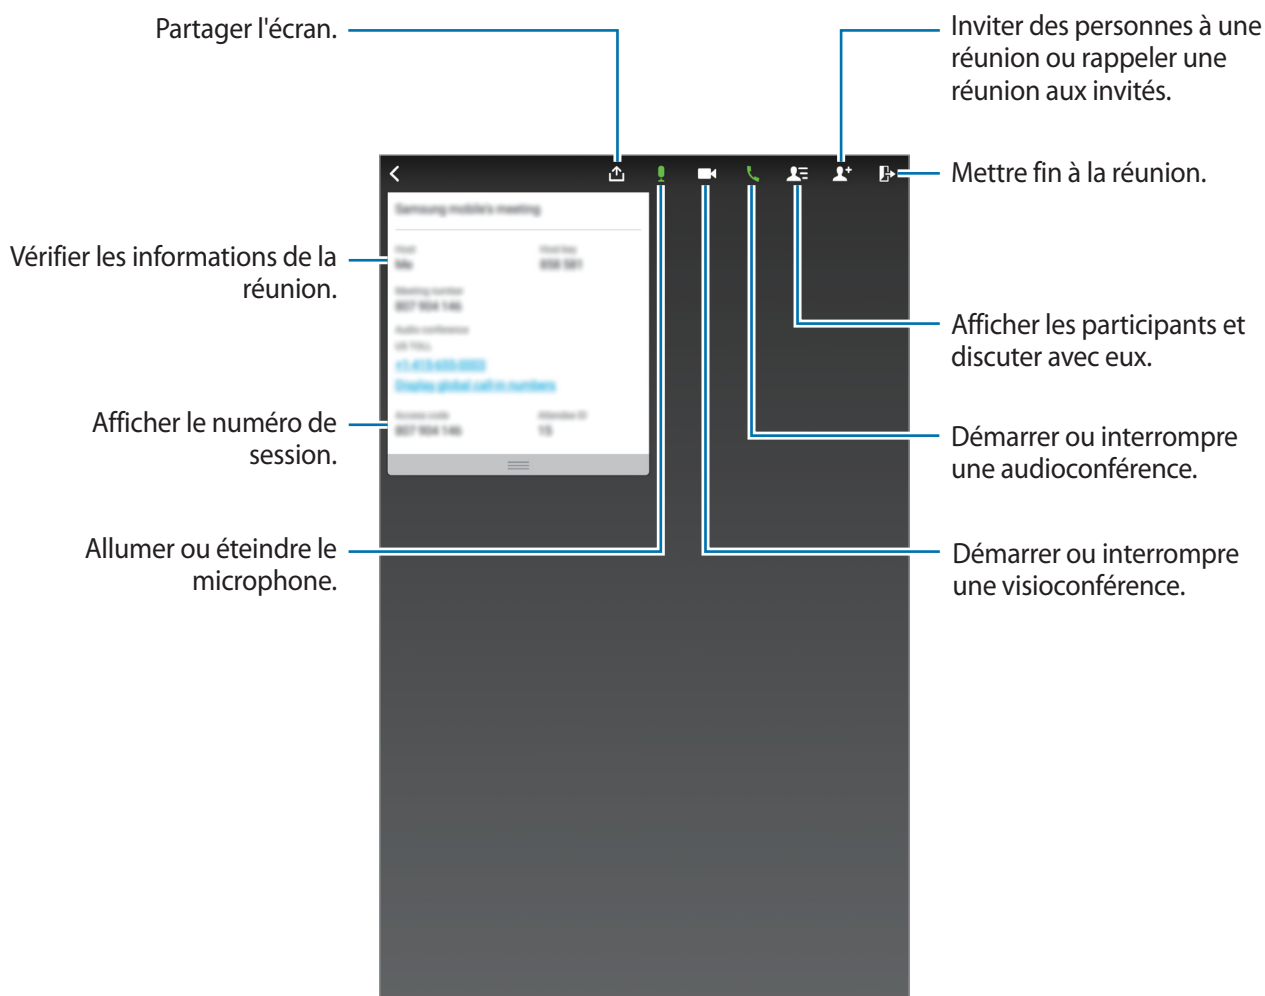

Inviter des participants à une réunion

Invitez des participants à une réunion en leur envoyant un e-mail d'invitation. Pour les inviter à une réunion, vous pouvez également leur communiquer un numéro de session ou le numéro de téléphone de la session.

Lancer des invitations par e-mail

- 1 Appuyez sur  → **Inviter par courrier électronique.**
- 2 Entrez une adresse e-mail, puis appuyez sur **Envoyer une invitation.**

Lancer des invitations en envoyant un numéro de téléphone de session

Vous pouvez inviter des participants à une réunion en leur communiquant le numéro de téléphone de la réunion. Ce numéro est créé en même temps que la réunion. Il est indiqué dans l'e-mail d'invitation avec les autres informations concernant la réunion.




La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Rejoindre une réunion


Pour vous joindre à une réunion, utilisez l'une des méthodes décrites ci-dessous.

Rejoindre une réunion en utilisant le numéro de session

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **WebEx**.
- 2 Connectez-vous à votre compte WebEx.
- 3 Appuyez sur **⋮** → **Rejoindre avec un numéro**.

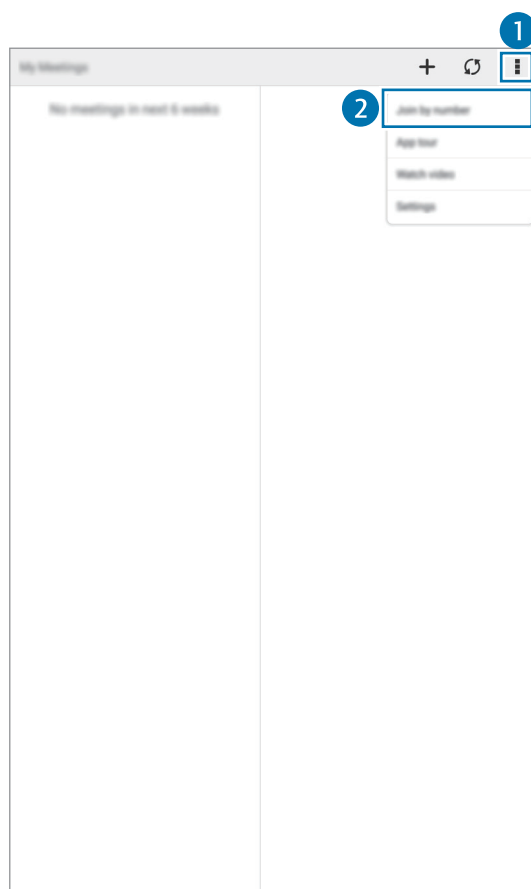

4 Entrez le numéro de la réunion et appuyez sur **Rejoindre**.

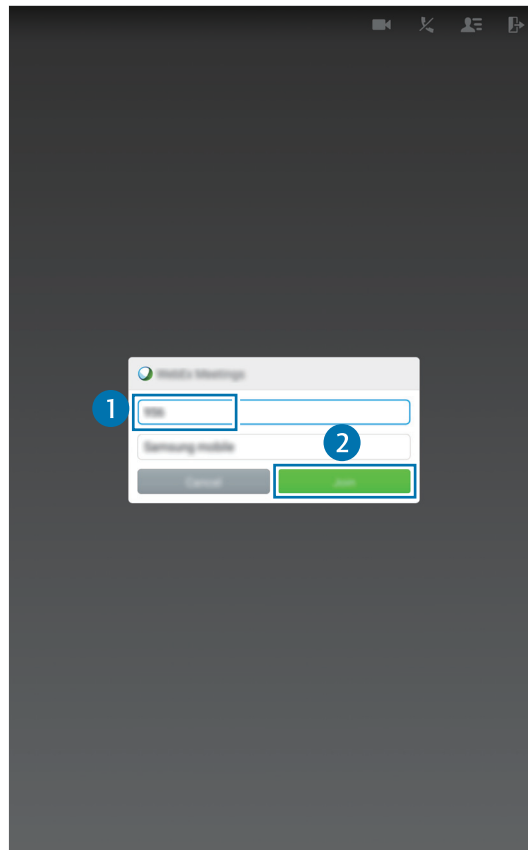

Le numéro de session est créé lorsque l'organisateur crée une réunion. Si vous ne connaissez pas ce numéro, contactez l'organisateur.

5 Appuyez sur → **Connectez-vous via Internet**.

6 Le microphone s'allume et l'icône apparaît en haut de l'écran. Vous pouvez alors avoir une réunion audio avec d'autres participants.

Rejoindre une réunion du menu Mes Réunions

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **WebEx**.
- 2 Connectez-vous à votre compte WebEx.
- 3 Sélectionnez une réunion dans **Mes Réunions** et appuyez sur **Rejoindre**.



- 4 Appuyez sur  → **Connectez-vous via Internet**.
- 5 Le microphone s'allume et l'icône  apparaît en haut de l'écran. Vous pouvez alors vous joindre à l'audioconférence.

Rejoindre une réunion depuis un e-mail d'invitation

Lorsqu'une personne vous invite à participer à une réunion, vous recevez un e-mail d'invitation.

- 1 Ouvrez l'e-mail d'invitation et appuyez sur le lien qu'il contient.
- 2 WebEx démarre. L'écran de connexion apparaît.
- 3 Connectez-vous à votre compte WebEx.
Si vous êtes déjà connecté à votre compte, un écran de réunion apparaît.
- 4 Appuyez sur  → **Connectez-vous via Internet**.
- 5 Le microphone s'allume et l'icône  apparaît en haut de l'écran. Vous pouvez alors avoir une réunion audio avec d'autres participants.

Rejoindre une réunion en appelant un numéro de téléphone de session

Vous pouvez vous joindre à une réunion en appelant le numéro de téléphone de la session sur votre smartphone. Appelez le numéro fourni dans l'e-mail d'invitation.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Tenir une réunion

Tenir une vidéoconférence

- 1 Appuyez sur  → **Démarrer ma vidéo**.
- 2 Votre image apparaît en bas à gauche de l'écran.
Pour arrêter la vidéoconférence, appuyez sur  → **Arrêter ma vidéo**.

Tenir une audioconférence

- 1 Appuyez sur  → **Connectez-vous via Internet**.
- 2 Le microphone s'allume et l'icône  apparaît en haut de l'écran.
Pour désactiver le microphone sur votre appareil, appuyez sur . L'icône devient .
Pour arrêter l'audioconférence, appuyez sur  → **Quitter la conférence audio**.

Bavarder en ligne avec des participants

- 1 Appuyez sur  pour afficher la liste des participants.
- 2 Sélectionnez un nom de compte et appuyez sur **Conversation instantanée**.
- 3 La fenêtre de conversation apparaît à l'écran.
Pour discuter avec tous les participants, appuyez sur  → **Chatez avec tout le monde**.

Partager l'écran

Partagez l'écran actuellement affiché sur votre appareil avec les participants. Seule la personne désignée comme animateur peut partager son écran. L'organisateur de la réunion est désigné comme animateur au début de la réunion.

- 1 Si vous êtes l'animateur, appuyez sur  en haut de l'écran.
- 2 Si vous utilisez cette fonction pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran.
- 3 Appuyez sur **Partager l'écran** dans la fenêtre contextuelle.
- 4 Lorsque la fonction de partage d'écran est activée, l'icône  apparaît en haut à droite de l'écran.
Le contenu de l'écran affiché sur l'appareil de l'animateur apparaît alors sur l'écran des appareils des participants.


Désactiver la fonction de partage d'écran

Appuyez sur  → **Arrêter le partage**. Le partage d'écran est interrompu. L'écran de réunion apparaît.

Changer d'animateur

L'organisateur de la réunion et l'animateur actuel peuvent choisir un autre animateur.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez le participant à désigner comme animateur.
- 2 Appuyez sur **Donner le rôle d'animateur**.

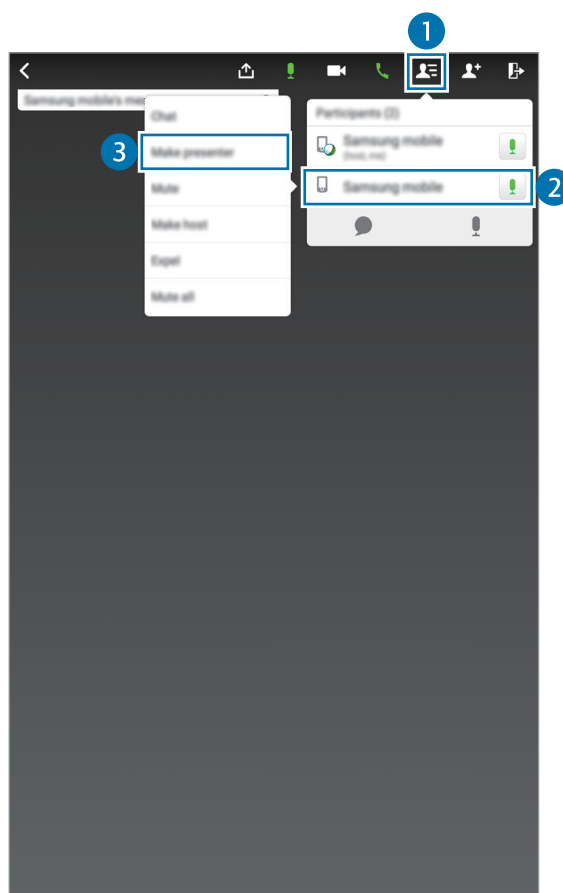

- 3 L'icône  apparaît près du nom de compte de l'animateur.

Fermer ou quitter la réunion

Appuyez sur  → **Terminer la réunion** ou **Quitter la réunion**.

En cas d'échec de la connexion réseau lors d'une réunion

Si la réunion se poursuit, reconnectez-vous à la réunion.

Si la réunion est terminée, redémarrez-la.

Businessweek+

Utilisez cette application pour obtenir les dernières informations sur la finance, les activités économiques, les données du marché et bien plus encore.

Appuyez sur **Businessweek+** depuis la liste des applications.

Lorsque vous ouvrez cette application pour la première fois, suivez les instructions à l'écran.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Télécharger un article

1 Parcourez les publications par date et affichez un aperçu des images de couverture.

Sur l'écran principal Businessweek+, vous pouvez utiliser l'une des options suivantes :

-  : modifier le mode d'affichage.
-  : accéder à la liste des publications téléchargées.
-  : accéder aux articles enregistrés par catégorie.
-  : afficher les informations détaillées sur l'application ou modifier les paramètres.

2 Appuyez sur **Download**. Une image s'affiche et indique le statut de téléchargement.

Parcourez les couvertures pour télécharger davantage d'articles.

Ouvrir et afficher des articles

À la fin du téléchargement, appuyez sur la couverture de la publication et parcourez les pages.

En mode affichage d'un article, vous pouvez utiliser l'une des options suivantes :

-  : accéder à la liste des publications téléchargées.
-  : lire le clip vidéo ou audio disponible.
-  : accéder aux articles enregistrés par catégorie.
-  : afficher et rechercher l'index de différentes sociétés.
-  : afficher les manchettes ou les articles par catégorie.
-  : enregistrer l'article dans la liste de coupures de presse.
-  : modifier la taille de la police.
-  : envoyer la page actuelle à d'autres personnes.



Les options disponibles peuvent varier en fonction de l'article que vous affichez.

Dropbox

Utilisez cette application pour enregistrer et partager des fichiers avec d'autres personnes via le service de stockage Cloud Dropbox. Lorsque vous enregistrez des fichiers dans Dropbox, votre appareil les synchronise automatiquement avec le serveur Web et tout autre appareil sur lequel le service Dropbox est installé.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Dropbox**.

Lorsque vous lancez cette application pour la première fois ou lorsque vous la redémarrez après avoir procédé à la réinitialisation des données, suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Utilisez les fonctions suivantes :

-  : charger ou ouvrir des fichiers. Appuyez sur  → **Transférer ici** pour télécharger les fichiers.
-  : afficher/lire les photos/vidéos chargées. Appuyez sur  pour partager ou supprimer des fichiers ou créer des albums.
-  : ouvrir des fichiers de la liste des favoris.
-  : afficher des notifications.

Evernote

Utilisez cette application pour créer, synchroniser et partager des notes multimédia. Vous pouvez ajouter des tags aux notes ou les trier dans un carnet pour gérer efficacement vos idées.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Evernote**.

Connectez-vous à votre compte Evernote. Si vous n'en possédez pas, créez un compte Evernote. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Afficher les informations de stockage et de compte.

Rédiger des notes avec plusieurs options.

Afficher des notes dans différents modes.

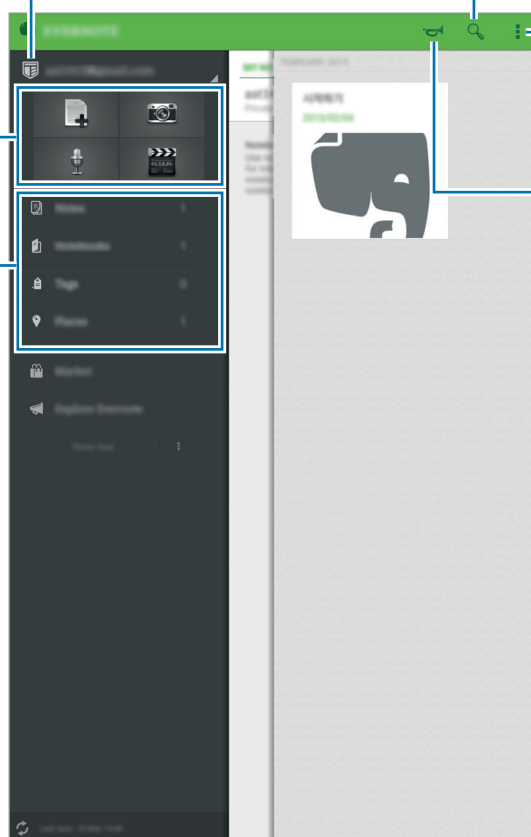

Rechercher des notes.

Synchroniser les notes avec votre compte ou modifier les paramètres.

Afficher les conseils mis à jour sur l'utilisation de l'application et des autres fonctions.

Créer des notes

Vous pouvez créer une note avec des images, des enregistrements vocaux et d'autres pièces jointes. Sélectionnez une option pour rédiger une note.

Lorsque vous rédigez une note, utilisez les options suivantes :

-  : définir un rappel pour la note.
-  : joindre des fichiers ou utiliser des options supplémentaires.
-  : prendre une photo et la joindre à la note.
-  → **Enregistrer** : enregistrer la note.
-  → **Carnet de notes** : sélectionner un emplacement d'enregistrement.
-  → **Étiquettes** : ajouter des balises à la note.
-  → **Définir un emplacement** : ajouter un emplacement à la note.
-  → **Paramètres** : accéder à des options supplémentaires.

Supprimer des notes

Maintenez le doigt appuyé sur la note à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Flipboard

Utilisez cette application pour afficher les mises à jour et les actualités de réseaux sociaux dans un format de magazine personnalisé.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Flipboard**.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Lorsque vous lancez cette application pour la première fois ou lorsque vous la redémarrez après avoir procédé à la réinitialisation des données, suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Depuis l'écran principal Flipboard, choisissez parmi divers articles d'actualités et abonnements.

Hancom Office Viewer

À propos de Hancom Office Viewer

Grâce à cette application, affichez vos documents dans divers formats, y compris des feuilles de calcul et des présentations.

Appuyez sur **Hancom Office Viewer** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Rechercher des documents

Appuyez sur **Hancom Office Viewer** depuis la liste des applications.

Appuyez sur **Ouvrir** pour rechercher un document.



Pour rechercher des documents récemment utilisés, appuyez sur **Documents récents**.

Lire des documents

Appuyez sur **Hancom Office Viewer** depuis la liste des applications.

Appuyez sur un document dans **Documents récents** ou dans un dossier.

Appuyez sur  ou , puis utilisez l'une des fonctions suivantes :

Traitement de texte

- **Rechercher** : rechercher du texte.
- **Zoom** : modifier la taille d'affichage.
- **Descriptif du document** : afficher les détails d'un document, comme le titre, la date et l'auteur.
- **Afficher/Masquer les commentaires** : afficher ou de masquer les commentaires sur le document.
- **Imprimer** : imprimer le document en connectant l'appareil à une imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Fonction d'impression mobile](#).
- **Envoyer** : envoyer le document à d'autres personnes ou de le partager.
- **À propos** : afficher des informations sur Hancom Office Viewer.

Présentation

- **Rechercher** : rechercher du texte.
- **Zoom** : modifier la taille d'affichage.
- **Descriptif du document** : afficher les détails d'un document, comme le titre, la date et l'auteur.
- **Diaporama** : démarrer un diaporama à la première page.
- **À partir de la diapositive active** : démarrer un diaporama à la page en cours.
- **Mode Présentateur** : afficher les outils de présentation sur l'appareil lorsqu'il est connecté à un moniteur externe.
- **Imprimer** : imprimer le document en connectant l'appareil à une imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Fonction d'impression mobile](#).
- **Envoyer** : envoyer le document à d'autres personnes ou de le partager.
- **À propos** : afficher des informations sur Hancom Office Viewer.

Feuille de calcul

- **Rechercher** : rechercher du texte.
- **Zoom** : modifier la taille d'affichage.
- **Descriptif du document** : afficher les détails d'un document, comme le titre, la date et l'auteur.
- **Trier** : trier les cellules par critères.
- **Afficher les formules** : afficher les formules dans les cellules à la place des résultats.
- **Figurer les volets** : figurer la ligne sélectionnée.
- **Quadrillage** : masquer ou afficher le quadrillage.
- **Afficher tous les commentaires** : afficher ou masquer les mémos sur le document.
- **Zone d'impression** : sélectionner la zone à imprimer.
- **Imprimer** : imprimer le document en connectant l'appareil à une imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Fonction d'impression mobile](#).
- **Envoyer** : envoyer le document à d'autres personnes ou de le partager.
- **À propos** : afficher des informations sur Hancom Office Viewer.

PDF

- **Rechercher** : rechercher du texte.
- **Envoyer** : envoyer le document à d'autres personnes ou de le partager.
- **Propriétés** : afficher les détails d'un document, comme le titre, la date et l'auteur.
- **Zoom** : modifier la taille d'affichage.
- **Masquer les commentaires / Afficher les commentaires** : afficher ou de masquer les commentaires sur le document.
- **Défilement de page vertical / Mode Continu / Défilement de page horizontal** : modifier le mode d'affichage.
- **Ajuster la vue** : afficher uniquement le contenu du document, sans les marges.
- **Atteindre la page** : accéder à la page indiquée.
- **Signets** : afficher les favoris sur le document.
- **Imprimer** : imprimer le document en connectant l'appareil à une imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Fonction d'impression mobile](#).



Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction du fichier sélectionné.

Gérer des documents

Appuyez sur **Hancom Office Viewer** depuis la liste des applications.

Lorsque vous recherchez un document, appuyez sur , sélectionnez des documents ou des dossiers, puis utilisez l'une des options suivantes :

-  : renommez un document ou un dossier.
-  : copiez des documents ou des dossiers dans un autre dossier.
-  : déplacez des documents ou des dossiers dans un autre dossier.
-  : supprimez des documents ou des dossiers.
-  : envoyez des documents à d'autres personnes ou partagez-les.

NYTimes

Utilisez cette application pour parcourir des articles et plus encore.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

1 Appuyez sur **NYTimes** depuis la liste des applications.

2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Lorsque l'écran principal du NYTimes s'affiche, utilisez l'une des options suivantes :

-  : actualisez la liste des articles.
-  : recherchez des articles.
-  : accédez à des options supplémentaires ou modifiez les paramètres.

3 Appuyez sur un article pour le lire.

En mode affichage d'un article, vous pouvez utiliser l'une des options suivantes :

-  : affichez les commentaires des autres utilisateurs sur l'article.
-  : envoyez la page actuelle à d'autres personnes.
-  : enregistrez l'article dans votre liste.
-  : ajoutez vos propres annotations à l'article.
-  : accédez à des options supplémentaires ou modifiez les paramètres.

Applications Google

Google propose des applications de divertissement, de réseaux sociaux et d'activités économiques. Il se peut que vous ayez besoin d'un compte Google pour accéder à certaines applications. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Paramétrer des comptes](#).

Pour afficher plus d'informations sur les applications, accédez au menu d'aide de chaque application.



Certaines applications peuvent ne pas être disponibles ou peuvent être accessibles différemment en fonction de la zone géographique ou de l'opérateur.

Chrome

Rechercher des informations et parcourir des pages Web.

Gmail

Envoyer ou recevoir des e-mails via le service Google Mail.

Google+

Partager vos nouvelles et suivre les mises à jour partagées par votre famille, vos amis et autres personnes. Vous pouvez également sauvegarder vos photos et vos vidéos, et plus encore.

Maps

Rechercher votre emplacement sur la carte, rechercher des lieux et afficher des informations de localisation pour différents endroits.

Play Musique

Découvrir, écouter et partager de la musique sur votre appareil.

Play Films

Visionner des vidéos enregistrées sur votre appareil et télécharger divers contenus à visionner depuis **Play Store**.

Play Livres

Télécharger des livres depuis **Play Store** et les lire.

Play Kiosque

Lire les actualités et les magazines qui vous intéressent depuis un emplacement pratique.

Play Jeux

Télécharger des jeux depuis **Play Store** et jouer avec d'autres personnes.

Google Drive

Stocker des contenus sur le Cloud, y accéder où que vous soyez et les partager avec d'autres personnes.

YouTube

Visionner ou créer des vidéos et les partager avec d'autres personnes.

Google+ Photos

Gérer les photos, les albums et les vidéos enregistré(e)s sur l'appareil et téléchargé(e)s sur **Google+**.

Hangouts

Discuter avec vos amis en tête-à-tête ou en groupes, et utiliser des images, des émoticônes et des appels visio pendant vos conversations.

Recherche Google

Lancer des recherches rapides sur Internet ou sur votre appareil.

Recherche vocale

Lancer des recherches rapides en prononçant un mot clé ou une phrase.

Paramètres Google

Configurer les paramètres pour certaines fonctions fournies par Google.

Établir une connexion avec d'autres appareils

Bluetooth

À propos de la fonction Bluetooth

La fonction Bluetooth crée une connexion sans fil directe entre deux appareils sur de courtes distances. Pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils, utilisez la fonction Bluetooth.



- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour le piratage de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales).

Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonction Bluetooth.

Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **CONNEXIONS** → **Bluetooth**, appuyez sur le curseur **Bluetooth** pour activer la fonction, puis appuyez sur **ANALYSER**.
Une liste des appareils détectés apparaît.
Pour définir l'appareil comme visible aux autres appareils, appuyez sur son nom.
- 2 Sélectionnez un appareil auquel vous associer.
Si votre appareil a été appairé par le passé avec un appareil, appuyez sur son nom sans confirmer le mot de passe.
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, demandez à ce que l'appareil active son option de visibilité.
- 3 Pour confirmer, acceptez la demande d'autorisation Bluetooth sur les deux appareils.

Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données via la fonction Bluetooth. Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédia, avec d'autres appareils Bluetooth. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

Envoyer une image

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une image.
- 3 Appuyez sur  → **Bluetooth**, puis sélectionnez un appareil vers lequel transférer l'image.
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, demandez à ce que l'appareil active son option de visibilité. Vous devez également définir votre appareil comme visible aux autres appareils.
- 4 Acceptez la demande d'autorisation Bluetooth sur l'autre appareil.

Recevoir une image

Lorsqu'un autre appareil vous envoie une image, acceptez la demande d'autorisation Bluetooth. L'image reçue est enregistrée dans le dossier **Galerie** →  → **Album** → **Download**.

Dissocier des appareils Bluetooth

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **CONNEXIONS** → **Bluetooth**.
L'appareil affiche la liste des appareils associés.
- 2 Appuyez sur  près du nom de l'appareil à dissocier.
- 3 Appuyez sur **Dissocier**.

Wi-Fi Direct

À propos de Wi-Fi Direct

Le Wi-Fi Direct autorise la connexion directe entre des appareils via un réseau Wi-Fi sans passer par un point d'accès.

Établir une connexion à d'autres appareils

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **CONNEXIONS** → **Wi-Fi**, puis appuyez sur le curseur **Wi-Fi** pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur  → **Wi-Fi Direct**.
Une liste des appareils détectés apparaît.
- 3 Sélectionnez un appareil auquel vous connecter.
Pour modifier le nom de l'appareil, appuyez sur  → **Renommer le périphérique**.
- 4 Acceptez la demande d'autorisation Wi-Fi Direct sur l'autre appareil pour confirmer.

Envoyer et recevoir des données

Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédia, avec d'autres appareils. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

Envoyer une image

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une image.
- 3 Appuyez sur  → **Wi-Fi Direct**, puis sélectionnez un appareil vers lequel transférer l'image.
- 4 Acceptez la demande d'autorisation Wi-Fi Direct sur l'autre appareil.

Recevoir une image

Lorsqu'un autre appareil vous envoie une image, acceptez la demande d'autorisation Wi-Fi Direct. L'image reçue est enregistrée dans le dossier **Galerie** →  → **Album** → **Download**.

Déconnecter les appareils

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **CONNEXIONS** → **Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur  → **Wi-Fi Direct**.
L'appareil affiche la liste des appareils connectés.
- 3 Appuyez sur **TERMINER LA CONNEXION** → **OK** pour déconnecter les appareils.

Connexion rapide

À propos de la fonction Connexion rapide

Utilisez cette fonction pour rechercher et vous connecter facilement aux appareils à proximité.



- Les modes de connexion peuvent varier selon le type des appareils connectés ou du contenu partagé.
- Le nom de l'appareil peut varier selon les appareils Bluetooth avec lesquels il est appairé. Par exemple, le nom de l'appareil peut s'afficher comme BT MAC.

Avant d'utiliser cette fonction

- Assurez-vous que les appareils à connecter prennent en charge la fonction Connexion rapide et qu'ils sont allumés.
- Assurez-vous que la fonction Wi-Fi Direct ou Bluetooth est activée sur les appareils ne prenant pas en charge la fonction Connexion rapide.

Établir une connexion à d'autres appareils

1 Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Connex. rapide**.

Si vous utilisez cette fonction pour la première fois, sélectionnez une option de visibilité et appuyez sur **LANCER**.

À l'ouverture du volet, les fonctions Wi-Fi et Bluetooth sont automatiquement activées et l'appareil recherche les appareils à proximité.

2 Sélectionnez un appareil auquel vous connecter.

Les étapes suivantes peuvent varier en fonction de l'appareil connecté. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer la connexion entre les appareils.

Pour permettre aux appareils à proximité de rechercher votre appareil et de s'y connecter, appuyez sur  → **Définir la visibilité de l'appareil** → **Rendre l'appareil visible**, puis sélectionnez une option.

Relancer la recherche d'appareils

Si l'appareil recherché n'apparaît pas dans la liste, recherchez-le.

Appuyez sur  et sélectionnez l'appareil dans la liste des appareils détectés.

Désactiver la fonction Connexion rapide

Pour désactiver la fonction Connexion rapide, appuyez sur  en haut de l'écran. Vous pouvez également appuyer sur .

Partager du contenu

Partagez du contenu avec les appareils connectés.

- 1 Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Connex. rapide**.
- 2 Sélectionnez un appareil dans la liste des appareils détectés.
- 3 Sélectionnez une catégorie de média.
- 4 Sélectionnez le contenu à partager, puis appuyez sur **TERMINÉ**.
Votre appareil envoie le contenu à l'appareil connecté.

SideSync 3.0

À propos de SideSync 3.0

Cette application permet de contrôler l'écran de votre smartphone à l'aide d'un écran virtuel de smartphone affiché sur votre tablette.

- Sur votre tablette, consultez des messages ou utilisez le forum de discussion de votre smartphone.
- Sur votre tablette, regardez en grand une vidéo en cours de diffusion sur votre smartphone.
- Transférez facilement des fichiers entre votre tablette et votre smartphone par un mouvement de glisser/déposer.

Avant d'utiliser cette application

- Votre tablette et le smartphone doivent prendre en charge la fonction Wi-Fi Direct.
- SideSync 3.0 doit être installé sur la tablette et le smartphone.
S'il n'est installé sur aucun appareil, téléchargez-le depuis **Galaxy Apps** ou **Play Store** et installez-le.
- SideSync 3.0 fonctionne uniquement sur les appareils équipés d'Android version 4.4 ou supérieure.

Connecter votre tablette et votre smartphone

- 1 Sur votre tablette, appuyez sur **SideSync 3.0** dans la liste des applications.
- 2 Lancez l'application **SideSync 3.0** sur un smartphone.

- 3 La tablette cherche automatiquement les smartphones disponibles.
Sélectionnez un des smartphones détectés.



- 4 Appuyez sur **OK** sur l'écran du smartphone.

- 5 L'écran du smartphone virtuel apparaît sur votre tablette et l'écran du smartphone s'éteint.




Utiliser l'écran du smartphone virtuel

Parcourez l'écran du smartphone virtuel et utilisez les applications proposées. Vous pouvez ainsi envoyer ou recevoir des messages ou tenir des discussions.




- Certaines fonctions, telles que **Screen Mirroring**, peuvent ne pas fonctionner dans l'écran virtuel du smartphone.
- L'écran virtuel du smartphone peut varier selon le smartphone.

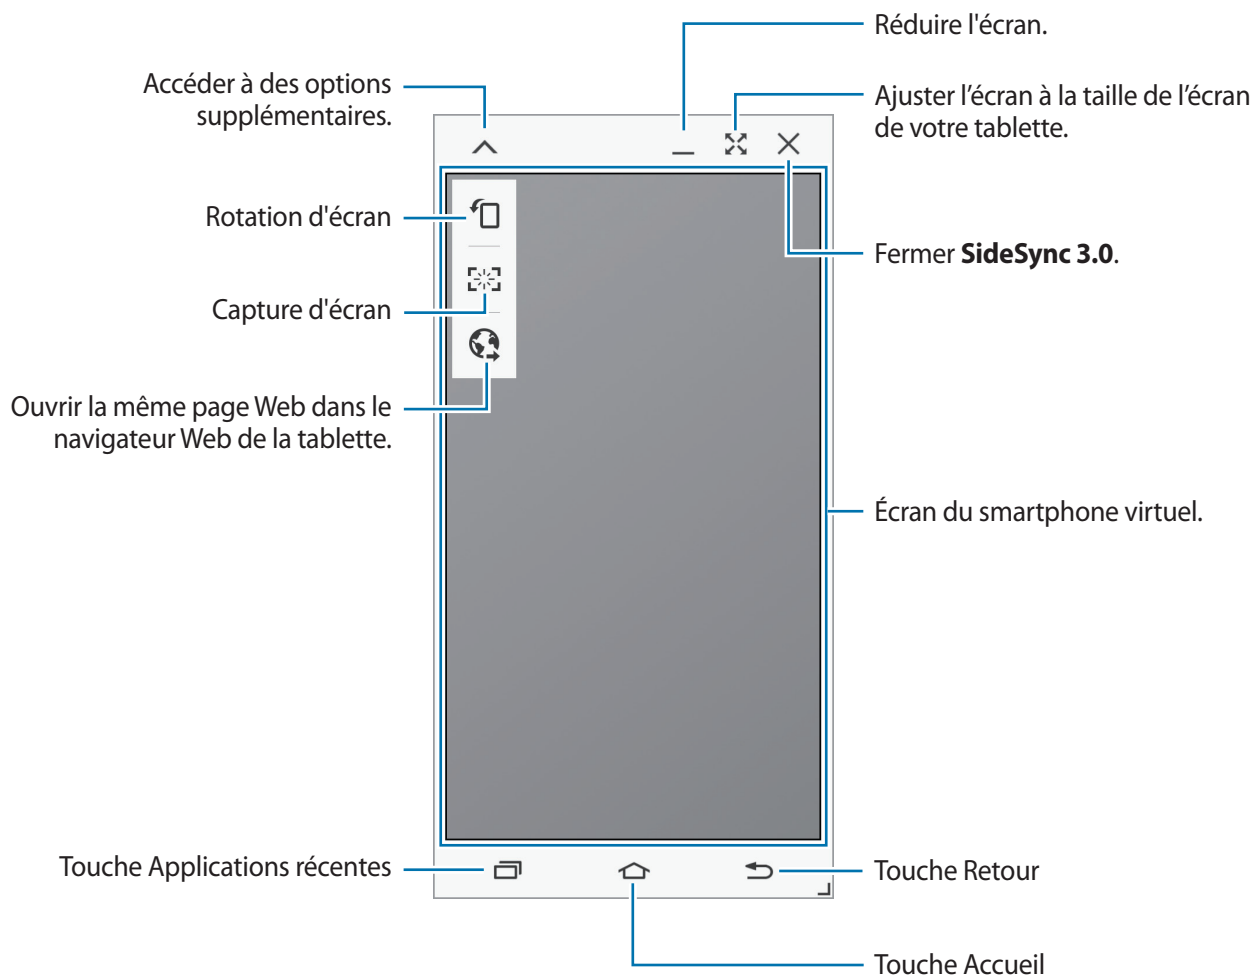


Déplacer l'écran du smartphone virtuel

Appuyez en haut de l'écran du smartphone virtuel et faites-le glisser vers l'emplacement souhaité.

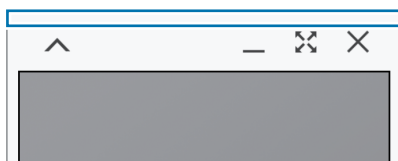

Ajuster la taille de l'écran du smartphone virtuel

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur , en bas à droite de l'écran du smartphone virtuel.
- 2 Lorsqu'un cadre apparaît, faites-le glisser pour ajuster la taille.

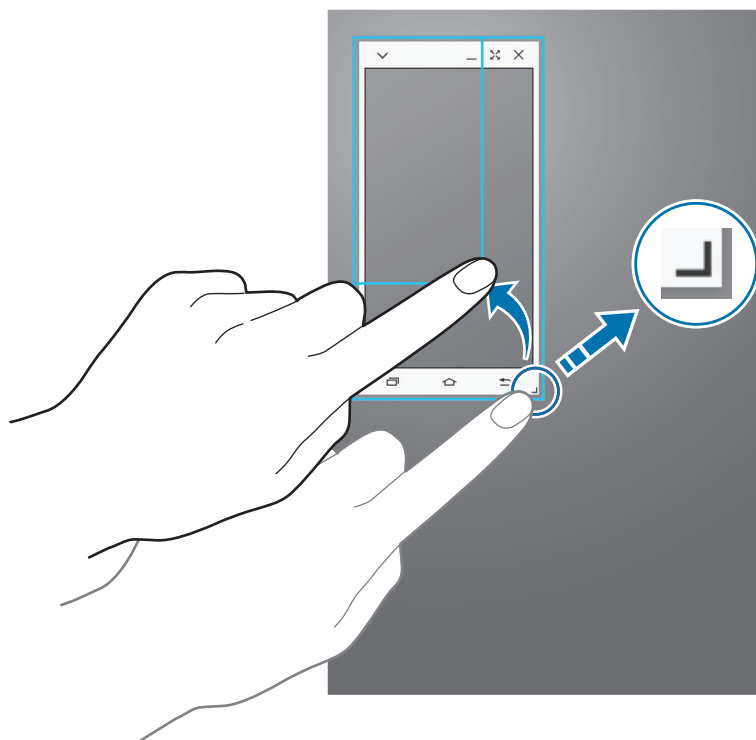

Saisir du texte

Lorsque vous saisissez du texte sur l'écran du smartphone virtuel, le clavier de la tablette apparaît. Saisissez le texte à l'aide de ce clavier.

Basculer d'un écran à l'autre

Vous ne pouvez pas utiliser en même temps l'écran de votre smartphone et l'écran du smartphone virtuel. En effet, lorsque vous utilisez l'écran du smartphone virtuel sur la tablette, l'écran du smartphone s'éteint.

Utiliser l'écran du smartphone

Pour allumer l'écran du smartphone et éteindre l'écran du smartphone virtuel sur la tablette, appuyez sur la touche Accueil du smartphone.

Utiliser l'écran du smartphone virtuel

Pour allumer l'écran du smartphone virtuel et éteindre l'écran du smartphone, appuyez sur **BASCULER SUR LA TABLETTE** sur l'écran de la tablette.

Écouter de la musique ou lire des vidéos sur la tablette

Écoutez de la musique ou lisez des vidéos stockées sur le smartphone en utilisant l'écran et le haut-parleur de la tablette.

- 1 Ouvrez un fichier audio ou vidéo dans l'écran du smartphone virtuel, sur la tablette.
- 2 Le fichier sélectionné est lu en utilisant l'écran et le haut-parleur de la tablette.

Pendant la lecture, réglez le volume sur l'écran du smartphone virtuel ou la tablette.

Copier des fichiers d'un appareil à l'autre

Copier des fichiers du smartphone vers la tablette

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur un fichier dans l'écran du smartphone virtuel.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur un fichier, puis faites-le glisser vers l'écran de la tablette.
- 3 L'application **Mes fichiers** démarre sur l'écran de la tablette. Sélectionnez le dossier où enregistrer le fichier, puis appuyez sur **OK**.

Copier des fichiers de la tablette vers le smartphone

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur un fichier dans l'écran de la tablette.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur un fichier, puis faites-le glisser vers l'écran du smartphone virtuel.
- 3 L'application **Mes fichiers** démarre sur l'écran du smartphone virtuel. Sélectionnez le dossier où enregistrer le fichier, puis appuyez sur **OK**.

Utiliser des fonctions d'appel avec la tablette

Vous pouvez utiliser les fonctions d'appel de votre smartphone avec le haut-parleur et le microphone de la tablette. Recevez un appel ou passez un appel grâce à l'écran virtuel du smartphone.



Pour plus d'informations sur ces fonctions d'appel, reportez-vous au mode d'emploi de votre smartphone.

Remote PC

Démarrer Remote PC

Cette application permet de consulter et de contrôler l'écran de votre ordinateur depuis votre appareil, en connectant votre appareil et un ordinateur via Wi-Fi ou le réseau local. Vous pouvez également consulter et transférer des fichiers en toute simplicité entre votre appareil et votre ordinateur.

Avant d'utiliser cette application

- Vérifiez que vous disposez d'un compte Samsung enregistré.
- Assurez-vous que l'ordinateur est allumé.
- Vérifiez que le pilote est installé sur votre ordinateur.
- Pour utiliser cette fonction, procédez comme suit :
 1. Enregistrez l'appareil dans votre compte Samsung.
 2. Enregistrez l'ordinateur dans votre compte Samsung.
 3. Connectez à distance l'appareil et l'ordinateur.

Enregistrer l'appareil

- 1 Sur votre appareil, appuyez sur **Remote PC** dans la liste des applications.
- 2 Sur la page d'accueil, appuyez sur **Suivant**.



Démarrer
l'application.


- 3 Appuyez sur **CONNEXION**, entrez votre nom de compte Samsung et votre mot de passe, puis appuyez de nouveau sur **CONNEX**.
Si vous n'avez pas de compte Samsung, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour en créer un.

Enregistrer un ordinateur

- 1 Sur votre ordinateur, lancez le navigateur Web et visitez le site remotepc.rview.com.
- 2 Connectez-vous à votre compte Samsung.
Vous devez vous connecter au même compte Samsung que sur votre appareil.

- 3 S'il n'est pas déjà installé sur votre ordinateur, installez le pilote.
Suivez les instructions affichées pour entrer le nom d'affichage de l'ordinateur, les paramètres proxy et le mot de passe. Pour plus d'informations sur les paramètres du serveur proxy, contactez l'administrateur réseau.
Lorsque l'installation est terminée, l'icône  apparaît dans la barre des tâches.


4 Appuyez sur **Vérifiez la connexion (Refresh)**.

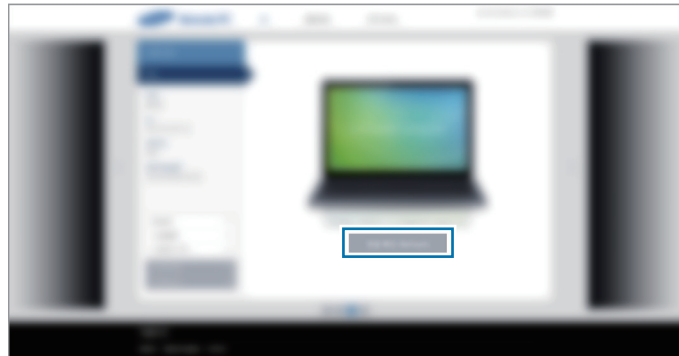

Connecter à distance l'appareil et un ordinateur

1 Appuyez sur **Remote PC** depuis la liste des applications.

2 Appuyez sur **Actualiser**.

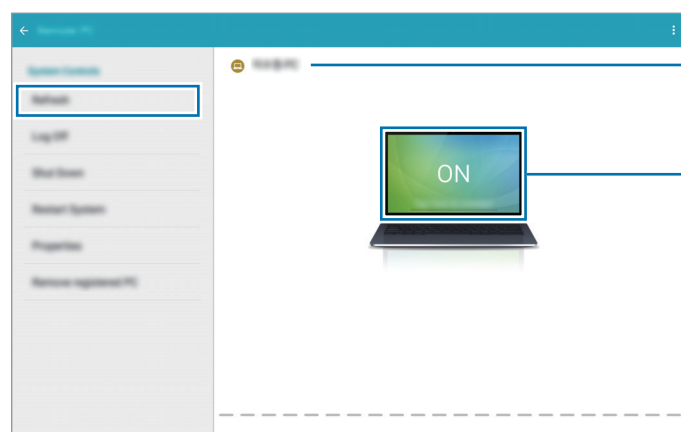

Afficher le nom de l'ordinateur.

Connecter à distance l'appareil et l'ordinateur.

3 Appuyez sur **ON**.

4 Entrez le mot de passe de connexion et appuyez sur **OK**.




Si vous avez oublié votre mot de passe, appuyez sur **Mot de passe oublié ?**.


5 La connexion est établie. Vous pouvez maintenant contrôler l'ordinateur à distance, depuis l'appareil.

Contrôler l'ordinateur depuis l'appareil

Après avoir connecté les appareils, vous pouvez consulter et contrôler l'écran de votre ordinateur sur l'appareil. Vous pouvez également ouvrir ou modifier des fichiers sur l'ordinateur et les transférer vers votre appareil.

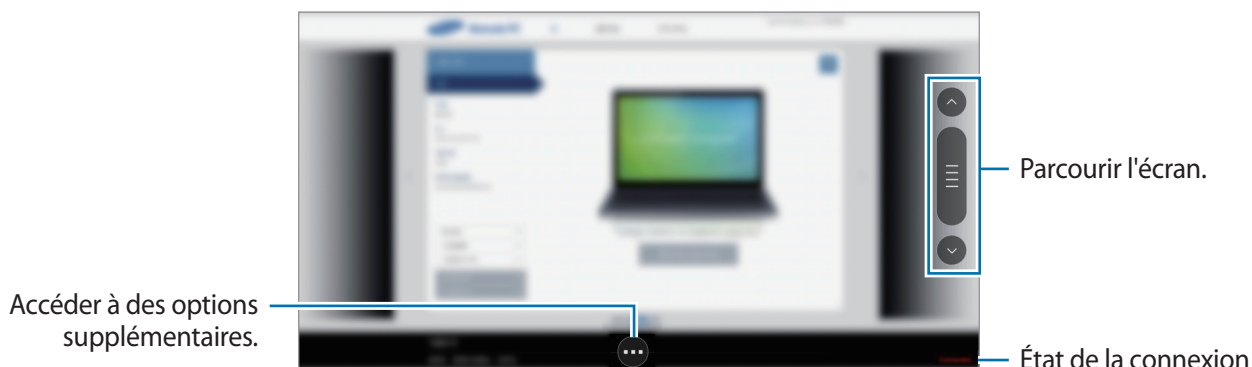


Appuyez sur l'écran, puis sur  au bas de l'écran pour utiliser l'une des fonctions suivantes :



- **Souris** : permet d'afficher le pointeur de la souris sur l'écran de l'appareil.
- **Clavier** : permet d'ouvrir le clavier pour saisir du texte dans le champ sélectionné.
- **Explorateur à distance** : permet d'ouvrir le gestionnaire de fichiers pour rechercher des fichiers et les transférer entre les appareils connectés.
- **Changer de fenêtre** : permet de basculer entre deux moniteurs lorsque l'ordinateur est connecté à deux moniteurs.
- **Fermer** : permet de fermer l'application en cours d'exécution.
- **Plus** :
 - **Écran fixe** : permet de verrouiller l'écran de l'appareil afin de désactiver les fonctions de zoom et de défilement.
 - **Paramètres de connexion** : permet de modifier les paramètres de connexion.
 - **Ctrl + Alt + Suppr** : permet d'ouvrir le Gestionnaire des tâches sur votre ordinateur.
 - **Déconnecter** : permet de mettre fin à la connexion entre l'appareil et l'ordinateur.

Transférer des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur

- 1 Appuyez sur  → **Explorateur à distance**.
- 2 Dans le volet du gestionnaire de fichiers de l'ordinateur, maintenez le doigt appuyé sur un fichier. Faites ensuite glisser ce fichier vers le volet du gestionnaire de fichiers de l'appareil. Vous pouvez également déplacer un fichier dans l'autre sens.

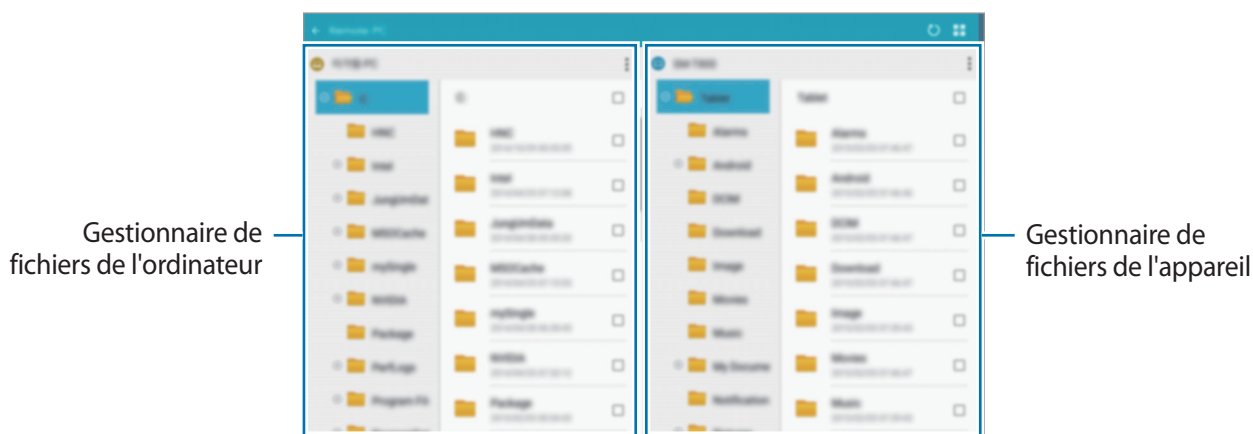

Déconnecter l'appareil et l'ordinateur


Sur votre appareil, appuyez sur  → **OK**.

Sur votre ordinateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur  dans la barre des tâches et quittez le pilote.

Screen Mirroring

À propos de la fonction Screen Mirroring

Utilisez cette fonction pour connecter votre appareil à un grand écran avec le routeur AllShare Cast ou HomeSync, puis partagez vos contenus.

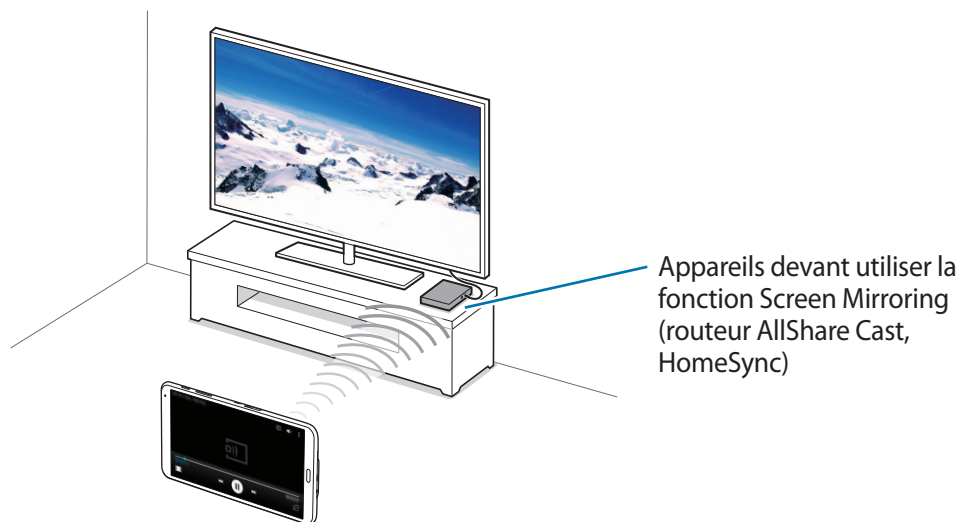

- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Selon la connexion réseau, certains fichiers peuvent être mis en mémoire tampon en cours de lecture.
- Pour économiser votre batterie, désactivez cette fonction lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Si vous indiquez une bande de fréquence Wi-Fi, il se peut que les routeurs AllShare Cast ou HomeSync ne soient pas détectés ou connectés.
- Si vous lisez des vidéos ou jouez à des jeux sur un téléviseur, sélectionnez un mode TV approprié afin d'obtenir un résultat optimal.

Afficher du contenu sur un téléviseur

Connectez le téléviseur et l'appareil devant utiliser la fonction Screen Mirroring. Pour configurer la connexion, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil. Vous pouvez, par exemple, afficher du contenu sur un téléviseur connecté via un routeur AllShare Cast.

- 1 Connectez l'appareil sur lequel utiliser la fonction Screen Mirroring au téléviseur via un câble HDMI.
- 2 Sur le téléviseur, sélectionnez un mode de connexion, comme le mode HDMI, pour permettre la connexion à un appareil externe.
- 3 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **CONNEXIONS** → **Screen Mirroring**.
Une liste des appareils détectés apparaît.
- 4 Sélectionnez un appareil auquel vous connecter.
L'écran de votre appareil apparaît sur l'écran du téléviseur.
Si vous connectez l'appareil pour la première fois, maintenez le doigt appuyé sur le nom du routeur figurant dans la liste et saisissez le code PIN indiqué sur l'écran du téléviseur.
- 5 Ouvrez ou lisez un fichier, puis commandez l'affichage à l'aide des touches de votre appareil.

Fonction d'impression mobile

Connectez l'appareil à une imprimante Wi-Fi ou Wi-Fi Direct, et imprimez une image ou des documents.



Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.

Connecter l'appareil à une imprimante

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **CONNEXIONS** → **Impression**, sélectionnez un type d'imprimante, puis appuyez sur le curseur situé en haut à droite de l'écran pour activer la fonction. L'appareil recherche les imprimantes connectées au même réseau Wi-Fi que lui. Sélectionnez une imprimante à utiliser comme imprimante par défaut.

Pour ajouter des imprimantes manuellement, appuyez sur **⋮** → **Ajouter une imprimante** → **AJOUTER UNE IMPRIMANTE**, saisissez les détails, puis appuyez sur **OK**.

Pour modifier les paramètres d'impression, appuyez sur **⋮** → **Paramètres**.

Imprimer du contenu

En mode affichage d'une image ou d'un document par exemple, appuyez sur **⋮** → **Imprimer** → ▼ → **Toutes les imprimantes**, puis sélectionnez une imprimante.

Gestionnaire d'appareils et de données

Mettre l'appareil à jour

L'appareil peut être mis à jour avec la version logicielle la plus récente.

Mettre l'appareil à jour sans connexion PC

Grâce au service FOTA (Firmware Over The Air), le logiciel de l'appareil peut être mis à jour sans passer par une connexion avec un ordinateur.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **GÉNÉRAL** → **À propos de l'appareil** → **Mises à jour logicielles** → **Mettre à jour maintenant**.

Mettre l'appareil à jour avec Samsung Kies

Téléchargez la dernière version de Samsung Kies à partir du site Web Samsung. Démarrez Samsung Kies et connectez l'appareil à un ordinateur. Samsung Kies reconnaît automatiquement l'appareil et affiche, le cas échéant, les mises à jour disponibles. Pour lancer la mise à jour, cliquez sur la touche de mise à jour dans la boîte de dialogue. Pour plus d'informations sur la mise à jour, consultez l'aide Samsung Kies.



- Lorsque vous mettez votre appareil à jour, n'éteignez pas l'ordinateur et ne déconnectez pas le câble USB.
- Ne connectez pas non plus d'autres appareils multimédia à l'ordinateur. Cela pourrait interférer avec le processus de mise à jour.

Transférer des fichiers entre l'appareil et un ordinateur

Vous pouvez transférer différents types de fichiers (sons, vidéos, images, etc.) de l'appareil vers un ordinateur, et inversement.



Ne débranchez pas le câble USB de l'appareil lorsqu'un transfert de fichiers est en cours. Cela risquerait d'entraîner une perte de données ou d'endommager l'appareil.



- Ne débranchez pas l'appareil de l'ordinateur lorsque vous lisez des fichiers enregistrés sur l'appareil sur l'ordinateur raccordé. Une fois que vous avez terminé de lire le fichier, débranchez l'appareil de l'ordinateur.
- Il se peut que les appareils ne se connectent pas correctement s'ils le sont via un concentrateur USB. Branchez directement l'appareil sur le port USB de l'ordinateur.

Connecter l'appareil en tant qu'appareil multimédia

- 1 Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Ouvrez le volet des raccourcis, puis appuyez sur **Connecté en tant que périphérique multimédia** → **Périphérique multimédia (MTP)**.

Appuyez sur **Appareil photo (PTP)** si votre ordinateur ne gère pas le protocole MTP (Media Transfer Protocol) ou ne dispose pas du pilote approprié.

- 3 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.

Connecter l'appareil avec Samsung Kies

Samsung Kies est un logiciel qui permet de gérer vos contenus multimédia et vos informations personnelles avec des appareils Samsung. Téléchargez la dernière version de Samsung Kies à partir du site Web Samsung.

- 1 Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB.
Samsung Kies démarre automatiquement sur l'ordinateur. Si Samsung Kies ne démarre pas, double-cliquez sur l'icône Samsung Kies sur votre ordinateur.
- 2 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.
Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung Kies.

Sauvegarder et restaurer des données

Conservez vos informations personnelles, données d'applications et paramètres en toute sécurité sur votre appareil. Vous pouvez effectuer une sauvegarde de vos informations importantes sur un compte de sauvegarde et y accéder ultérieurement.

Utiliser un compte Google

- 1 Appuyez sur **Paramètres** depuis la liste des applications.
- 2 Appuyez sur **GÉNÉRAL** → **Sauvegarder et réinitialiser** et cochez la case **Sauvegarder mes données**.
- 3 Appuyez sur **Compte de sauvegarde** et sélectionnez un compte de sauvegarde.



Pour restaurer les données, vous devez vous connecter à votre compte Google via l'assistant de configuration. Vous pouvez lancer et ouvrir l'assistant de configuration en effectuant une réinitialisation des données par défaut sur l'appareil. Si vous ne vous connectez pas à votre compte Google via l'assistant de configuration, vous ne pouvez pas restaurer les données de sauvegarde.

Utiliser un compte Samsung

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **GÉNÉRAL** → **Comptes** → **Ajouter compte** → **Samsung**, puis connectez-vous à votre compte Samsung.
- 2 Appuyez sur **Paramètres** depuis la liste des applications.
- 3 Appuyez sur **GÉNÉRAL** → **Cloud** → **Sauvegarder**, cochez les éléments à sauvegarder, puis appuyez sur **SAUVEGARDER MAINTENANT** → **SAUVEGARDER**.



Pour restaurer des données, ouvrez la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **GÉNÉRAL** → **Cloud** → **Restaurer**, sélectionnez les éléments, puis appuyez sur **RESTAURER MAINTENANT**.

Réinitialiser les données

Vous pouvez supprimer tous les paramètres et toutes les données de l'appareil. Avant de rétablir les paramètres par défaut, assurez-vous de sauvegarder toutes les données importantes stockées sur l'appareil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Sauvegarder et restaurer des données](#).

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **GÉNÉRAL** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Rétablir param. par défaut** → **RÉINITIALISER LE PÉRIPHÉRIQUE** → **SUPPRIMER TOUT**. L'appareil redémarre automatiquement.

Paramètres

Accéder au menu des paramètres

Utilisez cette application pour configurer l'appareil, définir les paramètres d'une application et ajouter des comptes.

Appuyez sur **Paramètres** depuis la liste des applications.

Pour rechercher des paramètres en saisissant des mots clés, appuyez sur **Q**.

CONNEXIONS

Wi-Fi

Activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.

Depuis la liste des paramètres, appuyez sur **CONNEXIONS** → **Wi-Fi**, puis appuyez sur le curseur **Wi-Fi** pour activer la fonction.

Pour utiliser des options supplémentaires, appuyez sur **⋮**.

- **Paramètres avancés** : personnalisez les paramètres Wi-Fi.
- **Touche WPS** : connectez-vous à un réseau Wi-Fi sécurisé à l'aide d'une touche WPS.
- **Entrée PIN WPS** : connectez-vous à un réseau Wi-Fi sécurisé à l'aide d'un code PIN WPS.
- **Aide** : accédez aux informations d'aide relatives au Wi-Fi.

Politique de mise en veille Wi-Fi

Appuyez sur  → **Paramètres avancés** → **Wi-Fi activé en mode veille**.

Paramètres de notification réseau

L'appareil détecte les réseaux Wi-Fi ouverts et affiche une icône dans le volet des raccourcis lorsqu'un réseau est disponible.

Appuyez sur  → **Paramètres avancés** et cochez la case **Notification réseau** pour activer la fonction.

Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth pour échanger des informations sur de courtes distances.

Depuis la liste des paramètres, appuyez sur **CONNEXIONS** → **Bluetooth**, puis appuyez sur le curseur **Bluetooth** pour activer la fonction.

Pour accéder à des options supplémentaires, appuyez sur .

- **Délai d'expiration de la visibilité** : définissez une durée pendant laquelle l'appareil est visible.
- **Fichiers reçus** : affichez les fichiers reçus via Bluetooth.
- **Renommer le périphérique** : changez le nom de l'appareil.
- **Aide** : affichez les informations d'aide sur la fonction Bluetooth.

Mode Hors-ligne

Désactivez toutes les fonctions sans fil de l'appareil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors-réseau, c'est-à-dire les fonctions autres que les fonctions Wi-Fi et Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **CONNEXIONS** → **Mode Hors-ligne**.

Utilisation des données

Effectuez le suivi du volume de données que vous utilisez.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **CONNEXIONS** → **Utilisation des données**.

Pour accéder à des options supplémentaires, appuyez sur ⋮.

- **Points d'accès mobiles** : sélectionnez des points d'accès mobiles afin d'empêcher que les applications fonctionnant en arrière-plan ne les utilisent.

Position

Modifiez les paramètres des informations de localisation.

Depuis la liste des paramètres, appuyez sur **CONNEXIONS** → **Position**, puis appuyez sur le curseur **Position** pour activer la fonction.

- **Mode** : sélectionnez une méthode pour collecter vos données de localisation.
- **Demandes de localisation récentes** : affichez les applications qui requièrent vos informations de localisation actuelles et la batterie consommée à cet effet.
- **Services de localisation** : affichez les services de localisation utilisés par votre appareil.
- **Mes endroits** : définissez les profils à utiliser pour des emplacements spécifiques lorsque vous utilisez les fonctions GPS, Wi-Fi ou Bluetooth afin de déterminer votre position.

Plus de réseaux

Personnalisez les paramètres réseaux.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **CONNEXIONS** → **Plus de réseaux**.

VPN

Paramétrez des réseaux privés virtuels (VPN) pour vous y connecter.

Ethernet

L'option Ethernet est disponible lorsqu'un adaptateur Ethernet est connecté à l'appareil. Utilisez cette option pour activer la fonction Ethernet et configurer les paramètres réseau.

Appareils à proximité

Modifiez les paramètres de partage de contenu lorsque vous connectez l'appareil à des appareils à proximité.

Depuis la liste des paramètres, appuyez sur **CONNEXIONS** → **Appareils à proximité**, puis appuyez sur le curseur **Appareils à proximité** pour activer la fonction.

- **Nom de l'appareil** : affichez le nom de serveur multimédia de votre appareil.
- **Contenu à partager** : sélectionnez les contenus à partager avec d'autres appareils.
- **Appareils autorisés** : affichez la liste des périphériques pouvant accéder à votre appareil.
- **Appareils refusés** : affichez la liste des périphériques ne pouvant pas accéder à votre appareil.
- **Destination de téléchargement** : sélectionnez la mémoire dans laquelle enregistrer les fichiers multimédia téléchargés.
- **Recevoir fichiers d'autres app.** : paramétrez l'appareil pour pouvoir autoriser le chargement à partir d'autres appareils.

Impression

Configurez les paramètres pour les modules d'extension d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez rechercher les imprimantes disponibles ou en ajouter une manuellement pour imprimer des fichiers via le réseau Wi-Fi ou les services Cloud.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **CONNEXIONS** → **Impression**.

Screen Mirroring

Activez cette fonction pour partager votre écran avec d'autres personnes.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **CONNEXIONS** → **Screen Mirroring**.

APPAREIL

Sons et notifications

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **APPAREIL** → **Sons et notifications**.

- **Mode son** : configurez le mode sonore à utiliser (vibreur, son ou silencieux).
- **Intensité des vibrations** : réglez l'intensité des vibrations émises par l'appareil lorsque vous appuyez sur l'écran.
- **Sonnerie de notification** : sélectionnez une sonnerie pour les notifications, comme les messages entrants.

Affichage

Modifiez les paramètres d'affichage.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **APPAREIL** → **Affichage**.

- **Police** :
 - **Police** : modifiez le type de police du texte affiché à l'écran.
 - **Taille de police** : modifiez la taille de la police.
- **Luminosité** : réglez la luminosité de l'écran.
- **Rotation de l'écran** : indiquez si le contenu doit automatiquement pivoter en même temps que l'appareil.
 - **Smart Rotation** : paramétrez l'interface pour qu'elle pivote selon l'orientation de votre visage.
- **Smart Stay** : paramétrez l'appareil pour empêcher le rétroéclairage de se désactiver lorsque vous consultez l'écran.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Mode d'écran** :
 - **Affichage adaptatif** : utilisez ce mode pour optimiser l'affichage automatiquement en fonction des différentes applications.
 - **Cinéma AMOLED** : utilisez ce mode pour rendre les couleurs plus vives.
 - **Photo AMOLED** : utilisez ce mode pour que les tons de l'écran ressemblent à de vraies couleurs.
 - **Basique** : utilisez ce mode pour obtenir un environnement sombre (une chambre obscure, par exemple).

- **Mode lecture** : sélectionnez quelles applications utiliseront le mode lecture. En mode lecture, l'appareil vous protège de la fatigue oculaire lorsque vous lisez la nuit.
- **Tons écran auto.** : paramétrez l'appareil pour pouvoir économiser de l'énergie en ajustant la luminosité de l'écran.
- **Écran de veille** : paramétrez l'appareil pour pouvoir activer l'économiseur d'écran lorsque l'appareil est connecté à une station d'accueil ou est en cours de chargement.
- **Durée de l'éclairage des touches** : paramétrez la durée de rétroéclairage des touches Applications récentes et Retour.
- **Augmenter sensib. tactile** : paramétrez l'appareil pour pouvoir autoriser l'utilisation de l'écran tactile avec des gants.



Selon la matière des gants que vous portez, certaines commandes peuvent ne pas être reconnues.

Fond d'écran

Modifier les paramètres de fond d'écran.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **APPAREIL** → **Fond d'écran**.

- **Écran d'accueil** : sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil Classique.
- **Écran de verrouillage** : sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran de verrouillage.
- **Écrans d'accueil et de verrouillage** : sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil Classique et de l'écran verrouillé.

Écran de verrouillage

Modifiez les paramètres de l'écran verrouillé.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **APPAREIL** → **Écran de verrouillage**.

- **Déverrouillage de l'écran** : changez la méthode de déverrouillage de l'écran. Les options suivantes peuvent varier selon la méthode de verrouillage de l'écran sélectionnée.
- **Options du widget Horloge** : configurez les paramètres de l'horloge.
 - **Taille de l'horloge** : modifiez la taille de l'horloge.
 - **Afficher la date** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche la date et l'heure.

- **Raccourcis** : paramétrez l'appareil pour pouvoir afficher et modifier les raccourcis des applications sur l'écran verrouillé.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Infos propriétaire** : saisissez les informations que vous souhaitez voir apparaître sur l'écran verrouillé.
- **Effet de déverrouillage** : sélectionnez un effet à appliquer lorsque vous déverrouillez l'écran.
- **Texte d'aide** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche un texte d'aide à l'utilisation sur l'écran verrouillé.

Fenêtres multiples

Activez ou désactivez la fonction Multi-fenêtres.

Depuis la liste des paramètres, appuyez sur **APPAREIL** → **Fenêtres multiples**, puis appuyez sur le curseur **Fenêtres multiples** pour activer la fonction.

- **Ouvr. en vue Multi-fenêtres** : paramétrez l'appareil pour pouvoir activer la fonction Multi-fenêtres lorsque vous ouvrez des fichiers depuis **Mes fichiers** ou **Vidéo**. De même, l'appareil désactive cette fonction lorsque vous affichez les pièces jointes des messages.

Volet des raccourcis

Personnalisez les éléments apparaissant dans le volet des raccourcis.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **APPAREIL** → **Volet des raccourcis**.

- **Ajustement de la luminosité** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche la barre de réglage de la luminosité dans le volet des raccourcis.
- **Applications recommandées** : paramétrez l'appareil pour afficher la liste des applications recommandées dans le volet des raccourcis en fonction de vos actions, par exemple la connexion d'un casque/écouteur à l'appareil.
- **Définir les raccourcis** : réorganisez les touches de paramétrage rapide dans le volet des raccourcis.

Boîte à outils

Paramétrer l'appareil pour pouvoir utiliser la boîte à outils.

Depuis la liste des paramètres, appuyez sur **APPAREIL** → **Boîte à outils**, puis appuyez sur le curseur **Boîte à outils** pour activer la fonction.

Affichez la liste d'applications disponibles dans la boîte à outils. Pour modifier la liste des applications, appuyez sur .

Mouvements

Activez la fonction de détection des mouvements et modifiez les paramètres permettant de contrôler la détection des mouvements de votre appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **APPAREIL** → **Mouvements**.

- **Muet/pause :**
 - **Couvrir l'écran avec la main :** paramétrez l'appareil pour pouvoir désactiver les alarmes ou interrompre la lecture d'un fichier multimédia en effleurant l'écran de la paume de la main.
 - **Smart Pause :** paramétrez l'appareil pour pouvoir mettre la lecture vidéo en pause lorsque vous détournez les yeux de l'écran.
- **Balayer pour capturer :** paramétrez l'appareil pour pouvoir effectuer une capture d'écran en balayant l'écran avec le côté de la main vers la gauche ou pour activer la fonction.

Accessibilité

Utilisez cette fonction pour améliorer l'accessibilité de l'appareil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [À propos des menus Accessibilité](#).

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **APPAREIL** → **Accessibilité**.

Utilisateurs

Configurez et gérez les paramètres personnalisés des profils utilisateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisateurs multiples](#).

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **APPAREIL** → **Utilisateurs**.

Mode Privé

Paramétrez l'appareil pour empêcher d'autres personnes d'accéder à votre contenu personnel en activant le mode Privé.

Depuis la liste des paramètres, appuyez sur **APPAREIL** → **Mode Privé**, puis appuyez sur le curseur **Mode Privé** pour activer la fonction.

- **Type d'accès mode Privé** : configurez ou modifiez la méthode de déverrouillage pour activer le mode Privé.

Lecteur d'empreintes

Enregistrez vos empreintes digitales sur l'appareil pour le sécuriser ou vous connecter à votre compte Samsung.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **APPAREIL** → **Lecteur d'empreintes**.

- **Gestionnaire d'empreintes** : enregistrez ou supprimez des empreintes.
- **Modifier MDP de secours** : modifiez le mot de passe de secours à utiliser si l'appareil ne reconnaît pas votre empreinte.
- **Déverrouillage de l'écran** : changez la méthode de déverrouillage de l'écran.
- **Vérifier le compte Samsung** : configurez l'appareil pour qu'il vérifie votre compte Samsung à l'aide de vos empreintes digitales.

GÉNÉRAL

Comptes

Ajoutez des comptes de messagerie électronique ou de réseaux sociaux.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **GÉNÉRAL** → **Comptes**.

Cloud

Modifiez les paramètres de synchronisation des données ou des fichiers avec votre compte Samsung ou le stockage Cloud Dropbox.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **GÉNÉRAL** → **Cloud**.

Sauvegarder et réinitialiser

Modifiez les paramètres de gestion des paramètres et des données.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **GÉNÉRAL** → **Sauvegarder et réinitialiser**.

- **Sauvegarder mes données** : paramétrez l'appareil pour pouvoir sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.
- **Compte de sauvegarde** : configurez ou modifiez votre compte de sauvegarde Google.
- **Restauration auto.** : paramétrez l'appareil pour pouvoir restaurer vos paramètres et vos données d'application lorsque les applications sont réinstallées.
- **Rétablir param. par défaut** : restaurez les valeurs par défaut de l'appareil et supprimez toutes vos données.

Langue et saisie

Modifiez les paramètres de saisie de texte. La disponibilité de certaines options dépend de la langue sélectionnée.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **GÉNÉRAL** → **Langue et saisie**.

Langue

Sélectionnez la langue d'affichage des menus et des applications.

Par défaut

Sélectionnez le type de clavier à utiliser par défaut pour la saisie de texte.

Clavier Samsung



La disponibilité des options dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Sélectionner langue de saisie** : sélectionnez les langues pour la saisie de texte.
- **Texte intuitif** : activez le mode de saisie intuitive pour que des suggestions de mots s'affichent au fur et à mesure de votre saisie. Vous pouvez également personnaliser les paramètres de la saisie intuitive.
- **Remplacement automatique** : paramétrez l'appareil pour qu'il corrige les mots erronés et incomplets en appuyant sur la barre d'espace.
- **Majuscules automatiques** : paramétrez l'appareil pour qu'il mette automatiquement en majuscules la première lettre qui suit un signe de ponctuation final (point, point d'interrogation et point d'exclamation).
- **Espace auto** : paramétrez l'appareil pour qu'il insère automatiquement un espace entre les mots.
- **Ponctuation automatique** : paramétrez l'appareil pour qu'il insère un point lorsque vous appuyez deux fois sur la barre d'espace.
- **Glissement du clavier** :
 - **Aucun(e)** : paramétrez l'appareil pour désactiver la fonction de balayage du clavier.
 - **Saisie en continu** : paramétrez l'appareil pour qu'il autorise la saisie continue qui consiste à faire glisser le doigt d'une lettre à l'autre sur le clavier, sans le soulever.
 - **Contrôle du curseur** : activez la fonction de navigation intelligente sur le clavier pour déplacer le curseur en faisant défiler le clavier.
- **Son** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Vibreur** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Aperçu du caractère** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche une image agrandie de chaque caractère saisi.
- **Réinitialiser paramètres** : réinitialisez les paramètres du clavier Samsung.

Saisie vocale Google

- **Sélect. langues saisie** : sélectionnez les langues pour la saisie de texte.
- **Bloquer termes choquants** : paramétrez l'appareil pour qu'il bloque les mots injurieux lors de la saisie vocale.
- **Reconnaissance vocale hors connexion** : téléchargez et installez les données linguistiques pour la saisie vocale hors ligne.

Options synthèse vocale

- **Moteur TTS favori** : sélectionnez un moteur de synthèse vocale. Pour modifier les paramètres des moteurs de synthèse vocale, appuyez sur .
- **Vitesse d'élocution** : sélectionnez la vitesse de diction de la synthèse vocale.
- **Écouter un exemple** : écoutez le texte prononcé à titre d'exemple.
- **État langue par défaut** : affichez le statut de la langue par défaut pour la fonction de synthèse vocale.

Vitesse du curseur

Réglez la vitesse du curseur d'une souris ou d'un pavé tactile connecté(e) à l'appareil.

Date et heure

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les afin de contrôler l'affichage de l'heure et de la date. Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **GÉNÉRAL** → **Date et heure**.



Si la batterie est entièrement déchargée ou si vous la retirez de l'appareil, l'heure et la date sont alors réinitialisées.

- **Date et heure automatiques** : mettez automatiquement à jour la date et l'heure lorsque vous changez de fuseau horaire.
- **Définir la date** : réglez la date manuellement.
- **Définir l'heure** : réglez l'heure manuellement.
- **Sélectionner le fuseau horaire** : réglez le fuseau horaire de votre zone géographique.
- **Format 24 heures** : affichez l'heure au format 24 heures.
- **Format de date** : sélectionnez un format de date.

Accessoires

Modifiez les paramètres des accessoires.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **GÉNÉRAL** → **Accessoires**.

- **Sortie audio** : sélectionnez le format de sortie audio à utiliser lorsque vous connectez l'appareil à des périphériques HDMI. Certains appareils peuvent ne pas prendre en charge les paramètres de son Surround.
- **Déverrouillage automatique** : paramétrez l'appareil pour pouvoir le déverrouiller automatiquement lorsque vous l'ouvrez.

Batterie

Affichez la quantité d'énergie consommée par votre appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **GÉNÉRAL** → **Batterie**.

- **Affich. pourcentage batterie** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche l'autonomie restante de la batterie.

Économie d'énergie

Activez le mode Économie d'énergie et modifiez les paramètres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utiliser les fonctions d'économie d'énergie](#).

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **GÉNÉRAL** → **Économie d'énergie**.

- **Mode Économie d'énergie** : activez le mode Économie d'énergie et modifiez les paramètres.
 - **Limiter les performances** : paramétrez l'appareil pour qu'il limite diverses options, par exemple en désactivant le rétroéclairage des touches Applications récentes et Retour.
 - **Mode Échelle de gris** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche les couleurs à l'écran en nuances de gris.
- **Mode Ultra économie d'énergie** : paramétrez l'appareil pour prolonger le temps de veille et réduire la consommation de la batterie en affichant une présentation simplifiée et en autorisant un accès limité à une application.



Le délai de veille maximum estimé est le temps qu'il faut à la batterie pour se décharger complètement lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Le délai de veille peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.

Stockage

Affichez les informations relatives à la quantité de mémoire disponible sur l'appareil et la carte mémoire, ou formatez une carte mémoire.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **GÉNÉRAL** → **Stockage**.



Le formatage d'une carte mémoire supprime définitivement toutes les données qui y sont stockées.



La mémoire interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité disponible peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.

Sécurité

Modifiez les paramètres de sécurité de l'appareil et de la carte SIM ou USIM.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **GÉNÉRAL** → **Sécurité**.

- **Admin. de périphérique** : affichez les administrateurs de votre appareil. Vous pouvez autoriser les administrateurs de l'appareil à appliquer de nouvelles règles à celui-ci.
- **Sources inconnues** : paramétrez l'appareil pour autoriser l'installation d'applications provenant de sources inconnues.
- **Crypter l'appareil** : définissez un mot de passe pour crypter les données enregistrées sur l'appareil. Vous devez saisir ce mot de passe à chaque fois que vous allumez l'appareil.



Chargez la batterie avant d'activer ce paramètre, car il peut arriver que le cryptage des données dure plus d'une heure.

- **Crypter la carte SD externe** : paramétrez l'appareil pour crypter les fichiers contenus sur une carte mémoire.



Votre appareil ne sera pas en mesure de lire les fichiers cryptés si vous le réinitialisez lorsque ces paramètres sont activés. Désactivez ces paramètres avant de réinitialiser votre appareil.

- **Contrôle à distance** : paramétrez l'appareil pour pouvoir le contrôler à distance via Internet si vous l'égarez ou s'il vous est dérobé. Pour utiliser cette fonction, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.
- **Accéder au site Web** : accédez au site Web permettant de localiser votre mobile (findmymobile.samsung.com). Ce site vous permet de repérer et de contrôler un appareil égaré ou dérobé.

- **Rendre les mots de passe visibles** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche votre mot de passe à mesure que vous le saisissez.
- **MàJ de politique sécurité** : paramétrez l'appareil pour qu'il vérifie et télécharge automatiquement les mises à jour de sécurité.
- **Envoyer des rapports de sécurité** : paramétrez l'appareil pour qu'il envoie automatiquement les rapports de sécurité à Samsung.
- **Type de stockage** : définissez un type de stockage pour les fichiers d'identification.
- **Infos d'ident. sécurisées** : recourez à des certificats et des identifiants pour sécuriser l'utilisation des diverses applications.
- **Installer depuis stock. périph.** : installez des certificats cryptés sur le stockage USB.
- **Effacer infos identification** : effacez les identifiants de sécurité contenus dans l'appareil et réinitialisez le mot de passe.

À propos de l'appareil

Accédez aux informations relatives à l'appareil, modifiez le nom de l'appareil ou mettez à jour le logiciel de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **GÉNÉRAL** → **À propos de l'appareil**.

APPLICATIONS

Gestionnaire d'applications

Affichez et gérez les applications installées sur votre appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **APPLICATIONS** → **Gestionnaire d'applications**.

Applications par défaut

Sélectionnez un paramètre par défaut pour utiliser des applications.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **APPLICATIONS** → **Applications par défaut**.

Accessibilité

À propos des menus Accessibilité

Les menus Accessibilité correspondent à des fonctions spéciales qui s'adressent aux personnes ayant certaines capacités réduites comme une mauvaise vue ou des troubles auditifs. Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

- TalkBack
- Modifier la taille de police
- Grossir l'écran
- Rappels de notification
- Inverser les couleurs d'affichage
- Réglage des couleurs
- Couper tous les sons
- Notification par flash
- Régler la balance audio
- Mode audio mono
- Personnaliser les paramètres des sous-titres
- Menus auxiliaires
- Configurer la durée de l'appui prolongé
- Mode commande des interactions
- Mode appui unique
- Gestion des paramètres d'accessibilité

Pour utiliser les menus d'accessibilité, ouvrez la liste des applications, puis appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Accessibilité**.

Utiliser la touche Accueil pour ouvrir les menus d'accessibilité

Vous pouvez accéder aux menus d'accessibilité suivants en appuyant à trois reprises rapprochées sur la touche Accueil.

- Accessibilité
- TalkBack
- Couleurs négatives
- Contrôle par interaction

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Accessibilité**, puis appuyez sur le curseur **Accès direct** pour activer la fonction. Ensuite, sélectionnez un menu d'accessibilité à ouvrir lorsque vous appuyez à trois reprises rapprochées sur la touche Accueil.

Si vous sélectionnez plusieurs menus, l'appareil affiche une fenêtre contextuelle vous demandant quel menu utiliser lorsque vous appuyez à trois reprises rapprochées sur la touche Accueil. Pour activer la fonction **Contrôle par interaction** des menus d'accessibilité, activez la fonction. Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Accessibilité** → **Dextérité et interaction**, puis appuyez sur le curseur **Contrôle par interaction** pour activer la fonction.

Informations orales (TalkBack)

Activer ou désactiver TalkBack

Lorsque vous activez TalkBack, l'appareil lit à haute voix le texte affiché à l'écran ou les fonctions sélectionnées. Cette fonction s'avère utile si vous rencontrez des difficultés à voir l'écran.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Accessibilité** → **Vue** → **TalkBack**.
- 2 Appuyez sur le curseur en haut de l'écran pour activer la fonction.
Pour désactiver TalkBack, appuyez sur le curseur en haut de l'écran et appuyez à deux reprises rapprochées sur l'écran.
- 3 Appuyez sur **OK**.
Pour désactiver TalkBak, appuyez sur **OK** et appuyez à deux reprises rapprochées sur l'écran.

Lorsque vous activez TalkBack, l'appareil fournit des informations orales et lit à haute voix les fonctions que vous sélectionnez. L'appareil fournit également des informations orales lorsque l'écran est éteint, lorsque vous recevez de nouvelles notifications, etc.

Lorsque vous activez la fonction **Explorer au toucher** lorsque vous utilisez TalkBack, l'appareil lit à haute voix les éléments sélectionnés. D'abord, l'appareil lit à haute voix les éléments à l'écran lorsque vous appuyez dessus. Ensuite, l'appareil exécute la fonction ou ouvre l'application si vous appuyez à deux reprises rapprochées n'importe où sur l'écran. Si la fonction **Explorer au toucher** est désactivée, l'appareil ne peut pas prendre en compte plusieurs fonctions qui requièrent des gestes des doigts.

Pour activer la fonction **Explorer au toucher**, ouvrez la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Accessibilité** → **Vue** → **TalkBack** → **PARAMÈTRES**, puis cochez la case **Explorer au toucher**.



Lorsque vous utilisez TalkBack, certaines fonctions ne sont pas disponibles.

Commander l'écran à l'aide de geste des doigts

Avec TalkBack, vous pouvez contrôler l'écran d'un simple geste des doigts. Si la fonction **Explorer au toucher** est désactivée, l'appareil ne peut pas prendre en compte certaines des fonctions qui requièrent des gestes des doigts.

Pour activer la fonction **Explorer au toucher**, ouvrez la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Accessibilité** → **Vue** → **TalkBack** → **PARAMÈTRES**, puis cochez la case **Explorer au toucher**.

- Parcourir l'écran : placez un doigt sur l'écran, puis déplacez-le pour parcourir l'écran. Maintenez le doigt appuyé sur un élément afin que l'appareil énonce son nom. Lorsque vous relâchez le doigt, l'élément sous le doigt est sélectionné.
- Sélectionner des éléments : appuyez sur un élément pour le sélectionner. Vous pouvez également sélectionner un élément et maintenir le doigt appuyé dessus, puis relâcher le doigt.
- Ouvrir l'élément sélectionné : lorsque les noms des éléments sélectionnés sont énoncés, relâchez le doigt dès que vous entendez le nom de l'élément souhaité. Appuyez ensuite à deux reprises rapprochées sur l'écran.
- Sélectionner l'élément précédent : faites défiler rapidement l'écran du doigt vers le haut ou pour activer la fonction.

- Sélectionner l'élément suivant : faites défiler rapidement l'écran du doigt vers le bas ou vers la droite.
- Parcourir les listes : faites défiler l'écran avec deux doigts vers le haut ou vers le bas.
- Revenir à la page précédente : faites défiler l'écran avec deux doigts pour activer la fonction.
- Passer à la page suivante : faites défiler l'écran avec deux doigts vers la gauche.
- Déverrouiller l'écran : faites défiler l'écran avec deux doigts dans n'importe quelle direction au sein de la zone de verrouillage de l'écran.
- Ouvrir le volet des raccourcis : faites glisser le haut de l'écran vers le bas avec deux doigts.
- Ouvrir le volet de paramétrage rapide : faites glisser le haut de l'écran vers le bas avec trois doigts.

Vous pouvez configurer les paramètres des gestes des doigts de TalkBack dans **Gérer les gestes**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Configurer les paramètres des gestes des doigts](#).

Configurer les paramètres des gestes des doigts

Lorsque vous utilisez la fonction TalkBack, vous pouvez effectuer certaines opérations d'un simple geste des doigts. Vous pouvez effectuer des opérations, comme revenir à l'écran précédent, ouvrir l'écran d'accueil, etc. Configurez les gestes des doigts avant de les utiliser.

Configurer les paramètres des gestes verticaux

Vous pouvez utiliser des gestes verticaux décomposés en faisant glisser votre doigt vers le haut et vers le bas depuis le bas de l'écran, ou inversement.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Accessibilité** → **Vue** → **TalkBack** → **PARAMÈTRES** → **Gérer les gestes** → **Gestes verticaux en deux parties**. Sélectionnez ensuite l'une des fonctions suivantes :

- **Accéder au premier et au dernier élément à l'écran** : lorsque vous faites glisser votre doigt vers le haut, puis vers le bas de l'écran, le premier élément en haut de l'écran est sélectionné. Lorsque vous faites glisser votre doigt vers le bas, puis vers le haut de l'écran, le dernier élément en bas de l'écran est sélectionné.
- **Sélection du niveau de précision pour la lecture** : lorsque vous faites glisser le doigt vers le haut, puis vers le bas de l'écran, l'unité de lecture change. L'unité de lecture passe à la page, au paragraphe, à la ligne, au mot, au caractère, puis à une unité par défaut. Lorsque vous faites glisser votre doigt vers le bas, puis vers le haut de l'écran, l'unité de lecture est inversée.

Configurer les paramètres des gestes de raccourci

Utilisez cette fonction pour configurer huit gestes de raccourci. Vous pouvez configurer des gestes, comme faire glisser le doigt vers le haut, puis pour activer la fonction sans le relâcher. Vous pouvez modifier les gestes de raccourci ou assigner des fonctions à des raccourcis vierges.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Accessibilité** → **Vue** → **TalkBack** → **PARAMÈTRES** → **Gérer les gestes**. Sélectionnez un geste, puis assignez-lui une fonction.

Les fonctions suivantes sont disponibles :

- **Bouton "Retour"** : revenir à l'écran précédent.
- **Bouton "Accueil"** : ouvrez l'écran d'accueil.
- **Bouton "Applications récentes"** : ouvrez la liste des applications récemment utilisées.
- **Ouvrir les notifications** : ouvrez le volet des raccourcis.
- **Ouvrir le menu contextuel général** : ouvrez le menu contextuel général. Maintenez le doigt appuyé sur l'écran pour ouvrir le menu contextuel général circulaire. Vous pouvez utiliser des fonctions, telles que **Navigation rapide**, **Lire à partir du haut de la page**, **Épeler le dernier énoncé** et **Lire à partir de l'élément suivant**. Ensuite, parcourez les menus en traçant un cercle du doigt sans le relâcher. Une fois que vous avez trouvé le menu que vous cherchez, relâchez le doigt du menu pour le sélectionner.

Appuyez sur **Suspendre les commentaires** en haut à gauche de l'écran pour mettre en pause les informations orales.

Appuyez sur **Paramètres TalkBack** en haut à droite de l'écran pour accéder aux paramètres TalkBack. Pour plus d'information, reportez-vous à la section [Configurer les paramètres de TalkBack](#).

- **Ouvrir le menu contextuel local** : ouvrez le menu contextuel local. Vous pouvez sélectionner une unité pour lire le texte à l'écran. Lorsque vous utilisez cette fonction tout en saisissant du texte, des menus contextuels, comme le menu de commande du curseur, sont disponibles. Maintenez le doigt appuyé sur l'écran pour ouvrir le menu contextuel circulaire. Ensuite, parcourez les menus en traçant un cercle du doigt sans le relâcher. Une fois que vous avez trouvé le menu que vous cherchez, relâchez le doigt du menu pour le sélectionner.
- **Lire à partir du haut de la page** : l'appareil énonce les éléments du premier au dernier.
- **Lire à partir de l'élément suivant** : l'appareil énonce les éléments à partir de l'élément figurant après l'élément sélectionné.

Modifier les unités de lecture

Lorsque vous utilisez TalkBack, vous pouvez écouter le texte affiché à l'écran. Vous pouvez faire glisser le doigt vers le haut, le bas, la gauche ou la droite afin de sélectionner le texte souhaité. Par défaut, l'appareil énonce le texte figurant dans la zone sélectionnée. Vous pouvez également paramétrer l'appareil pour qu'il lise le texte d'autres unités, comme des lignes ou des paragraphes.

Modifier les unités de lecture à l'aide du menu contextuel local

- 1 Sélectionnez un texte à lire.
- 2 Faites glisser votre doigt vers le haut, puis pour activer la fonction sans le relâcher pour ouvrir le menu contextuel local.
- 3 Maintenez le doigt appuyé sur l'écran, puis tracez un cercle du doigt pour parcourir les menus. Relâchez ensuite le doigt quand vous entendez **Modifier le niveau de précision**.
- 4 Maintenez à nouveau le doigt appuyé sur l'écran, puis tracez un cercle du doigt pour parcourir les menus. Relâchez ensuite le doigt quand vous entendez l'unité de lecture souhaitée.

Pour modifier le geste de raccourci permettant d'ouvrir le menu contextuel local, reportez-vous à la section « [Configurer les paramètres des gestes de raccourci](#) ».

Modifier les unités de lecture à l'aide de gestes verticaux décomposés

Lorsque vous faites glisser le doigt vers le haut, puis vers le bas de l'écran, l'unité de lecture change. L'unité de lecture passe à la page, au paragraphe, à la ligne, au mot, au caractère, puis à une unité par défaut. Lorsque vous faites glisser votre doigt vers le bas, puis vers le haut de l'écran, l'unité de lecture est inversée.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Accessibilité** → **Vue** → **TalkBack** → **PARAMÈTRES** → **Gérer les gestes** → **Gestes verticaux en deux parties** → **Sélection du niveau de précision pour la lecture**.

Vous pouvez écouter le texte à la suite du texte actuellement sélectionné grâce à l'unité de lecture en cours. Pour écouter le texte de la prochaine unité de lecture, faites glisser le doigt vers le bas ou pour activer la fonction de l'écran. Vous pouvez également écouter le texte avant le texte actuellement sélectionné grâce à l'unité de lecture en cours. Pour écouter le texte de la précédente unité de lecture, faites glisser le doigt vers le haut ou vers la gauche de l'écran.

Mettre TalkBack en pause

Ouvrez le menu contextuel général en faisant glisser le doigt vers le bas, puis pour activer la fonction de l'écran sans le relâcher. Lorsque vous sélectionnez **Suspendre les commentaires** en haut à gauche de l'écran, TalkBack est mis en pause.

Lorsque TalkBack est mis en pause, vous pouvez le réactiver en allumant l'écran ou par d'autres méthodes. Pour modifier la méthode de réactivation de TalkBack, ouvrez la liste des applications, puis appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Accessibilité** → **Vue** → **TalkBack** → **PARAMÈTRES** → **Réactiver**. Sélectionnez ensuite une option.

Pour modifier le geste de raccourci permettant d'ouvrir le menu contextuel général, reportez-vous à la section « [Configurer les paramètres des gestes de raccourci](#) ».

Utiliser la fonction de navigation rapide

Avec la fonction de navigation rapide, vous pouvez accéder à des menus en traçant un cercle à l'écran sans faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un élément.

Ouvrez le menu contextuel général en faisant glisser le doigt vers le bas, puis pour activer la fonction de l'écran sans le relâcher. Maintenez le doigt appuyé sur l'écran, puis tracez un cercle du doigt autour du menu pour parcourir les menus. Relâchez ensuite le doigt quand vous entendez **Navigation rapide**. Appuyez à nouveau sur l'écran, puis tracez un cercle du doigt autour du menu pour parcourir les menus. Relâchez ensuite le doigt quand vous entendez le menu souhaité.

Ajouter et gérer des libellés d'image

Vous pouvez assigner des libellés aux images à l'écran. L'appareil énonce les libellés lorsque les éléments sont sélectionnés. Ajoutez des libellés aux images sans libellé à l'aide du menu contextuel local.

Ouvrez le menu contextuel local en faisant glisser le doigt vers le haut, puis pour activer la fonction de l'écran sans le relâcher. Maintenez le doigt appuyé sur l'écran, puis tracez un cercle du doigt autour du menu pour parcourir les menus. Lorsque vous entendez le nom du menu d'ajout de libellé, relâchez le doigt pour ajouter des libellés.

Pour afficher les libellés, ouvrez la liste des applications, puis appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Accessibilité** → **Vue** → **TalkBack** → **PARAMÈTRES** → **Gérer les libellés personnalisés**.

Configurer les paramètres de TalkBack

Configurez les paramètres de TalkBack selon vos préférences.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Accessibilité** → **Vue** → **TalkBack** → **PARAMÈTRES**. Sinon, ouvrez le menu contextuel général en faisant glisser le doigt vers le bas, puis pour activer la fonction de l'écran sans le relâcher. Ensuite, faites glisser votre doigt vers l'angle supérieur droit de l'écran et relâchez-le lorsque vous entendez **Paramètres TalkBack**.

- **Volume de la voix** : réglez le volume des informations orales.

Le volume des informations orales peut varier en fonction du volume du média. Pour régler le volume du média, appuyez sur la touche de volume haut/bas tout en écoutant des informations orales. Vous pouvez également, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Sons et notifications**, puis faites glisser la barre de réglage du volume du contenu multimédia vers la gauche ou pour activer la fonction.

- **Modification du ton** : paramétrez l'appareil pour qu'il énonce le texte saisi à l'aide du clavier à basse tonalité.
- **Écho du clavier** : paramétrez l'appareil pour qu'il lise à haute voix le texte ou les symboles saisis à l'aide du clavier. Vous pouvez également définir le type de clavier à utiliser avec cette fonction.
- **Parler lorsque l'écran est éteint** : paramétrez l'appareil pour qu'il fournisse des informations orales lorsque l'écran est éteint.
- **Secouer pour démarrer la lecture continue** : paramétrez l'appareil pour qu'il énonce le texte affiché à l'écran lorsque vous secouez l'appareil. Vous pouvez sélectionner différentes options de vitesses de secousses.
- **Vibration** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous parcourez l'écran du doigt.
- **Retour audio** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous commandez l'écran, comme lorsque vous le parcourez, etc.

- **Privilégier le volume de la voix** : paramétrez l'appareil pour qu'il baisse le volume du média lorsqu'il lit un élément à haute voix.
- **Volume sonore** : réglez le volume du son émis lorsque vous appuyez sur l'écran pour le contrôler. Cette fonction est disponible lorsque **Retour audio** est sélectionné.
- **Explorer au toucher** : paramétrez l'appareil pour qu'il lise à haute voix les éléments sur lesquels vous appuyez du doigt. Déplacez votre doigt sur l'écran pour trouver l'élément recherché. Lorsque vous entendez l'élément que vous recherchez, relâchez le doigt de celui-ci puis appuyez à deux reprises rapprochées sur l'écran pour l'ouvrir. Vous pouvez aller à la page de votre choix en faisant défiler l'écran vers la gauche ou la droite avec deux doigts. Pour savoir comment commander l'écran à l'aide de la fonction de navigation tactile, reportez-vous à la section [Commander l'écran à l'aide de geste des doigts](#).
- **Faire défiler les listes automatiquement** : paramétrez l'appareil pour qu'il parcoure automatiquement la partie de la liste non affichée à l'écran et qu'il énonce les éléments.
- **Appuyer une fois pour sélectionner** : paramétrez l'appareil pour qu'il ouvre l'élément sélectionné lorsque vous appuyez une fois dessus.
- **Lancer le didacticiel "Explorer au toucher"** : affichez le didacticiel sur l'utilisation de la fonction Navigation tactile.
- **Gérer les gestes** : assignez les opérations à effectuer à l'aide des gestes des doigts. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Configurer les paramètres des gestes des doigts](#).
- **Gérer les libellés personnalisés** : affichez les libellés que vous avez ajoutés.
- **Réactiver** : sélectionnez une méthode de reprise des informations orales.
- **Paramètres du développeur** : paramétrez les options de développement d'applications.

Utiliser l'appareil avec l'écran éteint

Paramétrez l'appareil pour qu'il laisse toujours l'écran éteint afin de préserver la confidentialité de vos données. L'écran ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur les touches externes ou sur l'écran. En revanche, les fonctions activées restent activées.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Accessibilité** → **Vue**, puis cochez la case **Ecran atténué**. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction en appuyant à deux reprises sur la touche Marche/Arrêt.

Utiliser la fonction de saisie par touches rapide

Paramétrez l'appareil pour pouvoir saisir un caractère lorsque vous relâchez le doigt du caractère du clavier. Vous pouvez utiliser cette fonction pour saisir des caractères au lieu de relâcher le doigt et d'appuyer deux fois sur l'écran.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Accessibilité** → **Vue**, puis cochez la case **Saisie clavier rapide**.

Lire des mots de passe à haute voix

Paramétrez l'appareil pour qu'il lise le mot de passe à haute voix lorsque vous saisissez le mot de passe lorsque TalkBack est activé. Utilisez cette fonction pour vous assurer que vous saisissez le mot de passe correct.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Accessibilité** → **Vue**, puis cochez la case **Énoncer mots de passe**.

Paramétrer les fonctions de diction de la synthèse vocale

Modifiez les paramètres de diction de la synthèse vocale utilisés lorsque TalkBack est activé, comme les langues, la vitesse, etc.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Accessibilité** → **Vue** → **Options synthèse vocale**, puis utilisez les fonctions suivantes :

- **Moteur de synthèse vocale Samsung** : sélectionnez un moteur pour la fonction de diction de la synthèse vocale.
- **Vitesse d'élocution** : sélectionnez la vitesse de diction de la synthèse vocale.
- **Écouter un exemple** : écoutez le texte prononcé à titre d'exemple. Si l'appareil ne parvient pas à lire des exemples à haute voix, appuyez sur  → **Installer les données vocales** pour télécharger et installer les données vocales de la fonction de diction de la synthèse vocale.
- **État langue par défaut** : affichez le statut de la langue par défaut pour la fonction de synthèse vocale.

Saisir du texte à l'aide du clavier

Pour afficher le clavier, appuyez sur le champ de saisie de texte, puis appuyez à deux reprises rapprochées n'importe où sur l'écran.

Lorsque vous appuyez du doigt sur le clavier, l'appareil lit à haute voix les touches de caractères sous votre doigt. Lorsque vous entendez le caractère que vous recherchez, relâchez le doigt de l'écran pour le sélectionner. Le caractère est saisi et l'appareil lit le texte à haute voix.

Si la fonction **Saisie clavier rapide** n'est pas activée, relâchez le doigt du caractère que vous souhaitez, puis appuyez à deux reprises rapprochées sur l'écran. Pour activer la fonction de saisie rapide, ouvrez la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Accessibilité** → **Vue**, puis cochez la case **Saisie clavier rapide**.

Saisir des caractères supplémentaires

Maintenez le doigt appuyé sur une touche du clavier. Si des caractères supplémentaires sont disponibles via la touche, une fenêtre contextuelle apparaît au-dessus du clavier, affichant les caractères. Pour sélectionner un caractère, faites glisser le doigt sur l'écran jusqu'à ce que vous entendiez le nom du caractère souhaité, puis relâchez le doigt.

Modifier la langue de saisie

Lorsque vous dictez du texte, ouvrez la liste des applications, puis appuyez sur **Paramètres** → **GÉNÉRAL** → **Langue et saisie**. Appuyez ensuite sur **Clavier Samsung** → **Sélectionner langue de saisie** et sélectionnez les langues à utiliser.

Pour modifier la langue de saisie, appuyez sur .

Modifier du texte

Utilisez le menu contextuel local pour déplacer le curseur ou copier et coller du texte.

Ouvrez le menu contextuel local en faisant glisser le doigt vers le haut, puis pour activer la fonction de l'écran sans le relâcher. Maintenez le doigt appuyé sur l'écran, puis tracez un cercle du doigt autour du menu pour parcourir le menu. Relâchez ensuite le doigt quand vous entendez **Modifier le niveau de précision**. Appuyez à nouveau sur l'écran, puis tracez un cercle autour du menu pour parcourir les menus. Relâchez ensuite le doigt quand vous entendez l'unité de lecture souhaitée.

Lorsque vous modifiez du texte, pour plus de facilité, définissez l'unité de lecture sur mot ou caractère. En mode sélection, l'appareil sélectionne le texte en fonction de l'unité de lecture sélectionnée.

Faites glisser le doigt vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou pour activer la fonction pour écouter le texte. Lorsque le texte que vous souhaitez modifier est lu à haute voix, effectuez les opérations suivantes :

- Supprimer le texte : appuyez sur la touche Supprimer du clavier.
- Sélectionner le texte à l'aide du mode sélection : activez le mode sélection pour sélectionner et écouter le texte. Pour activer le mode sélection, ouvrez le menu contextuel local, puis sélectionnez **Contrôle du curseur** → **Commencer la sélection**. Faites défiler l'écran vers la gauche ou pour activer la fonction pour écouter le texte avant ou après le texte sélectionné. Pour désactiver le mode sélection, ouvrez le menu contextuel local, puis sélectionnez **Contrôle du curseur** → **Terminer la sélection**.
- Sélectionner le texte tout entier : ouvrez le menu contextuel local, puis sélectionnez **Contrôle du curseur** → **Tout sélectionner**. L'ensemble du texte du document est sélectionné.
- Copier ou couper du texte : sélectionnez le texte à l'aide du menu contextuel local. Ensuite, ouvrez le menu contextuel local, puis sélectionnez **Contrôle du curseur**. Sélectionnez **Copier** pour copier le texte sélectionné, ou **Couper** pour couper le texte sélectionné. Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier.
- Coller le texte : placez le curseur à l'endroit où le texte doit être inséré, ouvrez le menu contextuel local, puis sélectionnez **Contrôle du curseur** → **Coller**.

Dicter du texte

Vous pouvez saisir du texte en le dictant. Pour afficher le clavier, appuyez sur le champ de saisie de texte, puis appuyez à deux reprises rapprochées n'importe où sur l'écran.

Lorsque vous maintenez le doigt appuyé sur , l'appareil affiche une fenêtre contextuelle indiquant les options du clavier. Faites glisser le doigt sur l'écran sans le soulever. Lorsque  est sélectionné, relâchez le doigt. Prononcez ensuite les mots que vous souhaitez saisir dans le champ de saisie. Les mots prononcés apparaissent sous forme de texte à l'écran et l'appareil les lit à voix haute.

Pour saisir plus de texte, sélectionnez la touche microphone et prononcez les mots.

Modifier la langue de saisie

Pendant que vous saisissez du texte en le dictant, sélectionnez **Français (France)**, puis une langue pour modifier la langue de saisie.

Pour ajouter des langues à la liste, appuyez sur **Français (France)** → **Ajouter des langues**, puis sur le curseur **Automatique** pour désactiver la fonction et sélectionnez ensuite les langues à utiliser.

Modifier la taille de police

Utilisez cette fonction pour modifier la taille de police. Pour faciliter l'utilisation pour les malvoyants, l'appareil propose différentes tailles de police. Il se peut que, dans certaines applications, il ne soit pas possible de régler la taille de la police sur **Enorme**.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Accessibilité** → **Vue** → **Taille de police**.

Grossir l'écran

Utilisez cette fonction pour grossir l'écran et effectuer un zoom avant sur une zone spécifique.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Accessibilité** → **Vue** → **Gestes d'agrandissement**, puis appuyez sur le curseur en haut de l'écran pour activer la fonction.

- Effectuer un zoom avant et arrière : appuyez à trois reprises rapprochées sur l'écran pour effectuer un zoom avant sur une zone spécifique. Appuyez de nouveau à trois reprises rapprochées sur l'écran pour annuler le zoom.
- Parcourir l'écran en le faisant défiler : utilisez deux doigts pour faire défiler l'écran grossi.
- Régler le niveau de zoom : appuyez sur l'écran grossi avec deux doigts. Ensuite, écartez deux doigts ou rapprochez-les pour régler le niveau de zoom.



- Il n'est pas possible d'agrandir les claviers à l'écran.
- Lorsque cette fonction est activée, les performances de certaines applications, comme **Calculatrice** peuvent en être affectées.

Configurer des rappels de notification

Utilisez cette fonction pour vous rappeler des notifications que vous n'avez pas vérifiées selon l'intervalle défini.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Accessibilité** → **Vue** → **Rappel de notification**, puis appuyez sur le curseur en haut de l'écran pour activer la fonction.

Pour définir un intervalle entre les alertes, appuyez sur **Fréquence de rappel**.

Inverser les couleurs d'affichage

Utilisez cette fonction pour améliorer la visibilité de l'écran et aider les utilisateurs à déchiffrer plus facilement le texte à l'écran. Lorsque cette fonction est activée, l'appareil affiche une image négative qui inverse les couleurs à l'écran. L'inversion des couleurs augmente le contraste entre le noir et le blanc.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Accessibilité** → **Vue**, puis cochez la case **Couleurs négatives**.

Réglage des couleurs

Utilisez cette fonction pour régler l'affichage des couleurs à l'écran si vous avez des difficultés à distinguer les couleurs. L'appareil remplace les couleurs par des couleurs plus faciles à reconnaître.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Accessibilité** → **Vue**.
- 2 Appuyez sur le curseur **Réglage des couleurs** pour activer la fonction.
- 3 Appuyez sur **DÉMARRER**.
- 4 Organisez les vignettes de couleurs par ordre de similarité, en commençant par la couleur de base.
- 5 Une fois les couleurs réglées, appuyez sur **OK**.
Si vous pouvez distinguer les couleurs, aucun autre réglage n'est nécessaire.
- 6 Si les couleurs ne peuvent toujours pas être distinguées, appuyez sur **Appareil photo** ou sur **Image**.
- 7 Faites glisser la barre de réglage des couleurs vers la gauche ou pour activer la fonction puis appuyez sur **OK**.

Configurer une notification par flash

Configurez le flash pour qu'il clignote lorsque vous recevez de nouveaux messages ou des notifications.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Accessibilité** → **Audition**, puis cochez la case **Notification par flash**.

Couper tous les sons

Paramétrez l'appareil pour désactiver tous les sons de l'appareil, comme les sons des médias.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Accessibilité** → **Audition**, puis cochez la case **Désactiver tous les sons**.

Paramètres des sous-titres

Sous-titres Samsung

Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Accessibilité** → **Audition** → **Sous-titres Samsung (CC)**, puis appuyez sur le curseur en haut de l'écran pour activer la fonction.

Vous pouvez utiliser les options suivantes :

- **Alignement** : modifiez la position des sous-titres.
- **Police** : modifiez le type de police.
- **Taille de police** : modifiez la taille de la police.
- **Bordure** : modifiez le bord du texte des sous-titres.
- **Police** : modifiez la couleur et la transparence du texte.
- **Arrière-plan** : modifiez la couleur et la transparence de l'arrière-plan de la zone de sous-titres.
- **Fenêtre des sous-titres** : modifiez la couleur et la transparence de la fenêtre de sous-titres.

Sous-titres Google

Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Accessibilité** → **Audition** → **Sous-titres Google (CC)**, puis appuyez sur le curseur en haut de l'écran pour activer la fonction.

Vous pouvez utiliser les options suivantes :

- **Langue** : sélectionnez une langue d'affichage.
- **Taille du texte** : modifiez la taille de la police.
- **Style des sous-titres** : modifiez le style des sous-titres.

Régler la balance audio

Configurez l'appareil pour pouvoir régler la balance audio lorsque vous utilisez un casque.

Pour régler la balance audio, connectez un casque à l'appareil. Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Accessibilité** → **Audition** → **Balance audio**. Faites glisser la barre de réglage vers la gauche ou pour activer la fonction pour régler la balance audio, puis appuyez sur **OK**.

Audio mono

Paramétrez l'appareil pour que la sortie son passe du stéréo au mono lorsqu'un casque est connecté. La sortie mono combine le son stéréo en un signal qui est émis par les haut-parleurs du casque. Utilisez cette option si vous êtes malentendant ou si vous préférez utiliser un seul écouteur.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Accessibilité** → **Audition**, puis cochez la case **Audio mono**.

Assistant menu

Afficher l'icône de raccourci auxiliaire

Paramétrez l'appareil pour qu'il affiche l'icône de raccourci auxiliaire. Vous pouvez vous servir de cette icône pour accéder aux applications, fonctions et paramètres. Commandez l'appareil en appuyant sur les menus auxiliaires de l'icône sans parcourir l'écran. Lorsque cette fonction est lancée, le **Mode pression unique** est activé.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Accessibilité** → **Dextérité et interaction**.
- 2 Appuyez sur le curseur **Assistant menu** pour activer la fonction.
L'icône de raccourci auxiliaire apparaît à droite à l'écran.
- 3 Appuyez sur **Assistant menu** → **Main dominante** pour déplacer l'icône de raccourci auxiliaire vers un emplacement pratique.

Accéder aux menus auxiliaires

L'icône de raccourci auxiliaire apparaît sous forme d'icône flottante, ce qui vous permet d'accéder facilement aux menus auxiliaires depuis n'importe quel écran.

Lorsque vous appuyez sur l'icône de raccourci auxiliaire, l'icône s'agrandit légèrement et les menus auxiliaires apparaissent sur l'icône. Appuyez sur la flèche haut ou bas pour accéder à d'autres volets ou faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour sélectionner d'autres menus.

Utiliser le curseur

Depuis le menu auxiliaire, appuyez sur **Curseur**. Un curseur et une zone tactile où le curseur peut être commandé apparaissent à l'écran. Vous pouvez commander l'écran à l'aide de petits mouvements du doigt sur la zone tactile. Faites glisser le doigt sur la zone tactile afin de déplacer le curseur. Vous pouvez également appuyer sur l'écran afin de sélectionner les éléments situés sous le curseur.

Vous pouvez utiliser les options suivantes :

-  : sélectionner un élément ou faire défiler l'écran vers la gauche ou la droite.
-  : faire défiler l'écran vers le haut ou le bas.
-  : déplacer la zone tactile vers un autre emplacement.
-  : fermer la zone tactile.

Pour modifier les paramètres du curseur, ouvrez la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Accessibilité** → **Dextérité et interaction**, appuyez sur le curseur **Assistant menu** pour activer la fonction, appuyez sur **Assistant menu**, puis utilisez les options sous **Param. pavé tactile et curseur**.

Utiliser les menus auxiliaires avancés

Configurez l'appareil pour qu'il affiche des menus auxiliaires avancés pour les applications sélectionnées. Par exemple, lorsque vous lancez **Galerie**, les fonctions de recherche et de rédaction apparaissent sur le menu auxiliaire.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Accessibilité** → **Dextérité et interaction** → **Assistant menu** → **Assistant plus**, appuyez sur le curseur en haut de l'écran pour activer la fonction, puis sélectionnez les applications.

Modifier les menus auxiliaires

Vous pouvez utiliser cette fonction pour modifier les menus de l'icône de raccourci auxiliaire.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Accessibilité** → **Dextérité et interaction**, appuyez sur le curseur **Assistant menu** pour activer la fonction, appuyez sur **Assistant menu**, puis appuyez sur **Modif.** Pour ajouter ou supprimer des menus, appuyez sur  ou .

Configurer la durée de l'appui prolongé

Définissez le délai de reconnaissance lorsque vous maintenez le doigt appuyé sur l'écran.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Accessibilité** → **Dextérité et interaction** → **Durée de l'appui prolongé**, puis sélectionnez une option.

Contrôle par interaction

Activez le mode contrôle par interaction pour limiter les réactions de l'appareil aux saisies lorsque vous utilisez des applications. Utilisez ce mode si vous souhaitez limiter l'accès des autres personnes et garder le contrôle de vos fichiers multimédia ou de vos données.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Accessibilité** → **Dextérité et interaction** → **Contrôle par interaction**.
- 2 Appuyez sur le curseur en haut de l'écran pour activer la fonction.
- 3 Maintenez les touches Accueil et Volume bas simultanément enfoncées tout en utilisant une application.
- 4 Réglez la taille du cadre ou tracez une ligne autour d'une zone que vous souhaitez limiter.
- 5 Appuyez sur **OK**.
L'appareil affiche la zone limitée. Si vous appuyez sur l'écran ou sur des touches, comme la touche Accueil, l'opération ne fonctionne pas dans cette zone.

Pour désactiver le mode contrôle des interactions, maintenez les touches Accueil et Volume bas simultanément enfoncées.

Utiliser le mode à appui unique

Paramétrez l'appareil pour commander les notifications en appuyant sur la touche plutôt qu'en la faisant glisser. Lorsqu'une alarme retentit, appuyez sur la touche pour l'arrêter au lieu de la faire glisser.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Accessibilité**, puis cochez la case **Mode pression unique**.

Gérer les paramètres d'accessibilité

Enregistrer les paramètres d'accessibilité dans un fichier

Exportez les paramètres d'accessibilité en cours dans un fichier.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Accessibilité** → **Gérer l'accessibilité** → **Importer/Exporter**, puis sélectionnez une option d'exportation. Le fichier des paramètres d'accessibilité est enregistré dans l'emplacement de stockage sélectionné.

Importer un fichier de paramètres d'accessibilité

Importez un fichier de paramètres d'accessibilité et mettez à jour les paramètres actuels.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Accessibilité** → **Gérer l'accessibilité** → **Importer/Exporter**, puis sélectionnez une option d'importation. Sélectionnez un fichier d'importation, puis appuyez sur **OK** → **OK**. Les paramètres d'accessibilité sont mis à jour conformément au fichier importé.

Partager des fichiers de paramètres d'accessibilité

Partagez des fichiers de paramètres d'accessibilité avec d'autres personnes par e-mail ou via les fonctions Wi-Fi Direct, Bluetooth, etc.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Accessibilité** → **Gérer l'accessibilité** → **Partager via**. Sélectionnez ensuite des fichiers d'accessibilité, puis appuyez sur **OK**. Sélectionnez un mode de partage, puis suivez les instructions à l'écran pour partager les fichiers.

Afficher des services d'accessibilité

Affichez les services d'accessibilité installés sur l'appareil.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Accessibilité**, puis affichez la liste des services d'accessibilité dans **Services**.

Utiliser d'autres fonctions utiles

- Utiliser S Voice : vous pouvez utiliser **S Voice** pour exécuter diverses fonctions à l'aide de commandes vocales. Lancez **S Voice** pour envoyer des messages et afficher des tâches. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [S Voice](#).
- Effectuer une recherche oralement : utilisez les commandes vocales pour rechercher un contenu de page Web. Utilisez cette fonction lorsque vous vous déplacez et que vous ne pouvez pas vous servir de vos mains pour saisir du texte.
- Utiliser le volet des raccourcis : faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet des raccourcis. Vous pouvez afficher les nouveaux messages, régler la luminosité de l'écran et plus encore. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Volets des raccourcis et de paramétrage rapide](#).
- Utiliser la reconnaissance des mouvements : commandez l'appareil avec des mouvements ou des gestes de la paume de la main. Reportez-vous à la section [Mouvements](#) pour plus d'informations.
- Utiliser le lecteur d'empreintes : enregistrez vos empreintes pour déverrouiller l'écran ou vérifier le mot de passe de votre compte Samsung. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Lecteur d'empreintes](#).
- Utiliser les raccourcis vers les contacts : ajoutez des raccourcis vers les contacts dans l'écran d'accueil Classique pour envoyer des messages de manière plus pratique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Ajouter des raccourcis vers des contacts à l'écran d'accueil Classique](#).

Annexe

Dépannage

Avant de contacter un centre de service après-vente Samsung, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

- **Mot de passe** : lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- **Code PIN** : lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque la demande de code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- **Code PUK** : si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, la carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
- **Code PIN2** : lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil ne s'allume pas

Lorsque la batterie est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Procédez au chargement complet de la batterie avant d'allumer l'appareil.

Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

- Si vous fixez sur l'écran tactile un cache de protection ou tout autre accessoire en option, il est possible que l'écran ne fonctionne pas correctement.
- Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous appuyez sur l'écran avec un objet pointu ou vos ongles, l'écran tactile risque de présenter des dysfonctionnements.
- L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la dernière version logicielle de votre appareil.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications ou réinsérer la batterie et réinitialiser votre appareil pour qu'il retrouve un fonctionnement correct. Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche Marche/Arrêt et la touche Volume enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de redémarrer.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à la suite de ces manipulations, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut. Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **GÉNÉRAL** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Rétablir param. par défaut** → **RÉINITIALISER LE PÉRIPHÉRIQUE** → **SUPPRIMER TOUT**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente Samsung.

La connexion Internet est souvent interrompue

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre opérateur. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez votre appareil tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre opérateur.

L'icône de la batterie est vide

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez ou remplacez la batterie.

La batterie ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Si les bornes de la batterie sont sales, la batterie peut ne pas se recharger correctement ou l'appareil risque de s'éteindre. Essuyez les deux contacts dorés et réessayez de recharger la batterie.
- Sur certains appareils, la batterie ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Pour remplacer ce type de batterie, contactez un centre de service après-vente Samsung.

La batterie se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque la batterie est exposée à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez certaines fonctions, comme les SMS et MMS, ou certaines applications, comme les jeux ou Internet.
- La batterie est un consommable dont la charge utile diminue avec le temps.

L'appareil est chaud au toucher

Lorsque vous utilisez plusieurs applications simultanément ou sur une période prolongée, l'appareil peut chauffer. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil.

Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil doit disposer de suffisamment de mémoire et sa batterie être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Chargez la batterie ou remplacez-la par une autre entièrement chargée.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent avec l'appareil photo, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Qualité des photos inférieure par rapport à l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédia

Si vous obtenez des messages d'erreur ou si vous ne parvenez pas à lire les fichiers multimédia lorsque vous les ouvrez sur votre appareil, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si le fichier est protégé par des droits DRM, vous devez posséder une licence ou une clé pour pouvoir le lire.
- Assurez-vous que les formats de fichiers sont pris en charge par l'appareil. Si un format de fichier n'est pas pris en charge, tel que DivX ou AC3, installez une application le prenant en charge. Pour confirmer les formats de fichier compatibles avec votre appareil, connectez-vous à www.samsung.com.
- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédia autorisés par votre opérateur ainsi que les opérateur, des autres services réseaux. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.

Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.
- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est également activée sur l'appareil auquel vous tentez de vous connecter.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m maximum).

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.
- Si vous utilisez Windows XP, vérifiez que votre ordinateur est équipé de Windows XP Service Pack 3 ou de toute version ultérieure.
- Vérifiez que Samsung Kies ou Windows Media Player 10 (ou toute version ultérieure) est installé sur votre ordinateur.

Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wi-Fi ou mobile afin de trouver votre position.

Les données stockées sur l'appareil ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Dans le cas contraire, vous ne pourriez pas récupérer vos données corrompues ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

Retirer la batterie

- Pour retirer la batterie, vous **devez** vous rendre dans un centre de service agréé avec les instructions fournies.
- Pour votre sécurité, vous **ne devez pas tenter de retirer** la batterie. Si la batterie n'est pas correctement retirée, cela peut entraîner des dommages au niveau de la batterie et de l'appareil, des blessures et/ou un fonctionnement dangereux de l'appareil.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommage (en responsabilité contractuelle ou délictuelle, y compris en cas de négligence) pouvant provenir du non-respect de ces avertissements et instructions, excepté en cas de décès ou de blessures corporelles causés par une négligence de la part de Samsung.

- 1 Insérez l'outil d'ouverture de l'appareil dans l'espace entre l'écran et le cache de la batterie. Séparez ensuite l'écran du cache de la batterie à l'aide de l'outil.
- 2 Continuez à insérer l'outil à intervalles rapprochés autour de l'appareil et à séparer l'écran et le cache de la batterie.
- 3 Une fois l'écran dégagé, séparez l'écran et le cache de la batterie.
Mettez ensuite le cache de la batterie de côté et placez l'écran face vers le bas sur une surface plane.
- 4 Débranchez le connecteur de la batterie et retirez l'adhésif.
- 5 Retirez la batterie.

Droits d'auteur

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce document, sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.