

SAMSUNG

MONITEUR TFT-LCD

SMT-1722 / SMT-1922

Mode d'emploi



CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

	ATTENTION RISQUE DE DECHARGE ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR	
ATTENTION : POUR REDUIRE LE RISQUE DE DECHARGE ELECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE CACHE (NI LE PANNEAU ARRIERE). AUCUNE PIECE NE PEUT ETRE REPARÉE PAR L'UTILISATEUR. ADRESSEZ-VOUS AU PERSONNEL QUALIFIE POUR LE DEPANNAGE.		

Explication des symboles graphiques

L'éclair et son extrémité en forme de flèche dans un triangle équilatéral sont destinés à alerter l'utilisateur de la présence d'une 'tension électrique dangereuse' non isolée à l'intérieur du produit, d'une intensité suffisamment importante pour constituer un risque de décharge électrique pour les êtres humains.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à avertir l'utilisateur de l'existence de consignes importantes d'utilisation et d'entretien (dépannage) dans la documentation accompagnant l'appareil.



Avertissement - Pour éviter les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas ce moniteur à la pluie ou à l'humidité.

- Lisez les consignes :** Vous devez prendre connaissance de toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant la mise en marche de l'appareil.
- Conservez les consignes :** Les consignes de sécurité et d'utilisation sont à conserver en vue d'une consultation ultérieure.
- Tenez compte des avertissements :** Tous les avertissements figurant sur le moniteur et dans les consignes d'utilisation doivent être pris en compte.
- Suivez les consignes :** Toutes les consignes d'utilisation doivent être suivies.
- Nettoyage :** Débranchez le moniteur de la prise d'alimentation avant de le nettoyer. N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.

Exception : Un moniteur destiné à un service ininterrompu, et qui pour des raisons particulières comme entre autres la perte du code d'autorisation pour l'utilisation d'un convertisseur CATV, n'est pas supposé être débranché par l'utilisateur pour procéder à son nettoyage ou à toute autre fin, ne sera pas soumis à la consigne de débranchement mentionnée dans la description du nettoyage à condition qu'elle ne soit requise dans la rubrique 5.

- Accessoires :** N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par Samsung, car ils peuvent se révéler dangereux.
- Eau et humidité :** N'utilisez pas ce moniteur à proximité de source d'eau, par exemple à proximité d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'un bac de lavage, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine, etc.
- Accessoires :** Ne placez pas ce moniteur sur un chariot, un socle, un trépied, une console ou une table instable. La chute du moniteur pourrait blesser grièvement un enfant ou un adulte et gravement endommager l'appareil. Utilisez uniquement un chariot, un socle, un trépied, une console ou une table recommandé(e) par le fabricant ou vendu(e) avec le moniteur. Suivez les consignes de Samsung lors du montage du moniteur et utilisez l'accessoire de montage recommandé par Samsung.
- Ventilation :** Dans le châssis, les fentes et les ouvertures assurent la ventilation et le bon fonctionnement du moniteur, lui évitant ainsi les risques de surchauffe ; n'obstruez jamais ces ouvertures en plaçant le moniteur sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Ne placez pas le moniteur à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'un registre de chaleur. Ne placez pas le moniteur dans un meuble encastré comme une bibliothèque ou une étagère sauf dans le cas où une ventilation adéquate est prévue ou si vous vous conformez aux consignes de Samsung.
- Installation :** Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Sources d'alimentation :** Raccordez ce moniteur uniquement à la tension d'alimentation indiquée sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr de la tension d'alimentation du lieu d'installation, consultez votre revendeur Samsung ou votre fournisseur d'électricité local.
- Prise de terre ou polarisation :** Pour les moniteurs équipés d'une prise de type mise à la terre 3 conducteurs avec une troisième broche (de mise à la terre). Cette prise ne peut être branchée que dans une prise murale avec mise à la terre. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Si vous ne parvenez pas à insérer la prise dans l'alimentation murale, contactez votre électricien pour qu'il remplace cette dernière. Ne démontez pas le dispositif de sécurité de la prise de terre.


- 13. Alimentation :** Les cordons d'alimentation secteur doivent cheminer de telle sorte qu'ils soient en dehors des zones de passage et ne soient pas pincés par des objets placés sur ou contre eux. Accordez une attention particulière aux cordons au niveau des prises, des réceptacles source d'alimentation et à leur point de sortie du moniteur.
- 14. Foudre :** Afin d'assurer une protection supplémentaire pour le moniteur, débranchez-le de la prise murale et débranchez le connecteur du réseau câblé en cas d'orage ou d'absence et de non-utilisation prolongées. Cela évitera que le moniteur ne soit endommagé par la foudre et par des surtensions des lignes électriques.
- 15. Surcharge :** Ne surchargez pas les prises murales ou les câbles de rallonge car cela crée un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- 16. Entrée d'objets et de liquides :** N'introduisez aucun objet dans les ouvertures du moniteur car ils risqueraient de toucher des zones de tension électrique dangereuses ou de court-circuiter des pièces et ainsi de provoquer un incendie ou une décharge électrique. Ne renversez aucun liquide quel qu'il soit sur le moniteur.
- 17. Réparations :** Ne tentez pas de réparer vous-même le moniteur, car en ouvrant ou en retirant les couvercles vous vous exposeriez à des tensions électriques dangereuses et à d'autres risques. Confiez l'ensemble des réparations au personnel qualifié.
- 18. Manipulation :** Évitez de déposer des objets tels un vase contenant un liquide sur le moniteur.
- 19. Dommages nécessitant réparations :** Débranchez le moniteur de la prise murale et confiez les réparations au personnel qualifié dans les cas suivants :
- Lorsque le cordon ou la prise d'alimentation est endommagée.
 - Si un liquide a été renversé sur l'appareil ou si des objets sont tombés dans le moniteur.
 - Si la moniteur a été exposé à la pluie ou à l'eau.
 - Si le moniteur ne fonctionne pas normalement malgré le respect des consignes d'utilisation.
Réglez seulement les commandes traitées dans les consignes d'utilisation, car un réglage incorrect des autres commandes peut endommager le moniteur et exiger souvent un important travail de la part du technicien qualifié pour ramener le moniteur à son état normal.
 - Si le moniteur est tombé ou si le châssis est endommagé.
 - Si le moniteur donne des signes évidents de baisse de performance, un dépannage s'impose.
- 20. Pièces de rechange :** Lorsque des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous que le technicien de dépannage utilise des pièces de rechange spécifiées par Samsung ou des pièces présentant les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Des substitutions non autorisées peuvent provoquer un incendie, des décharges électriques et d'autres dommages.
- 21. Contrôle de sécurité :** Après chaque intervention sur ce moniteur, demandez au technicien de dépannage d'effectuer des contrôles de sécurité pour s'assurer que le moniteur est en bon état de fonctionnement.

Table des matières

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES.....	2
Déballage.....	5
Panneaux de contrôle	5
Vue de face	5
Vue arrière et latérale	6
Contrôle à distance	7
Connexion à des Périphériques Externes.....	8
Configurations du menu OSD	9
PAS D’AFFICHAGE DU SIGNAL	9
Sélection du MENU d’affichage des options à l’écran	9
Menu Image	9
Menu Son	11
Menu Configuration	12
Menu Entrée	16
Spécification	17


Déballage

Ôtez l'emballage et placez le produit sur une surface plane et sûre ou bien à l'endroit de l'installation. Vérifiez que tous les périphériques et accessoires suivants sont fournis avec le système principal.

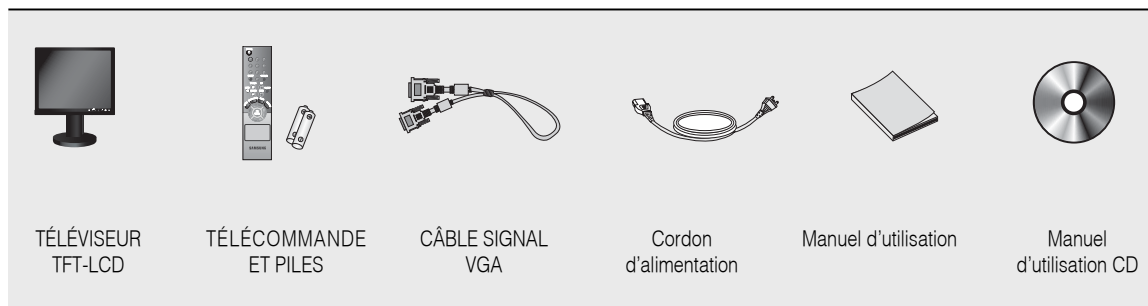

Panneaux de contrôle

Vue de face

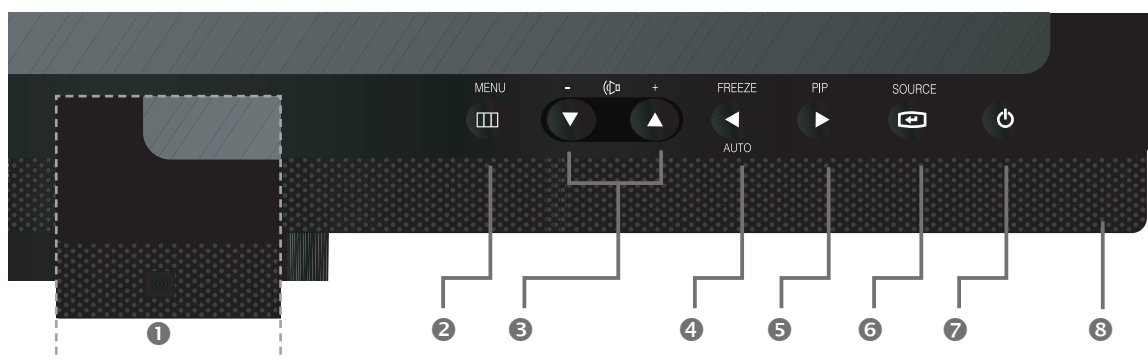

❶ Détecteur Infrarouge

Détecteur de contrôle à distance

❷ MENU

Active et désactive l'affichage des options à l'écran

❸ - (◀) +

▲ : Déplace le menu d'affichage des options à l'écran ou augmente le volume du son.

▼ : Déplace le menu d'affichage des options à l'écran ou augmente le volume du son.

❹ ◀ / FREEZE (ARRÊT SUR IMAGE)/AUTO

Diminue le niveau de la fonction active et retourne au menu précédent.

Fonction image fixe en mode Vidéo lorsqu'il n'y a pas de menu d'affichage des options à l'écran.

Active également la fonction d'ajustement Auto du mode **VGA** lorsque vous pressez le bouton **Auto** et que le Menu d'affichage des options à l'écran est inactif.

❺ ▶ / PIP

Augmente le niveau de la fonction active et sélectionne le menu d'affichage des options à l'écran. Active également la fonction PIP en mode **VGA**.

❻ ENTER(Entrer) (↵) / SOURCE

Sélectionne la source, et active une rubrique du menu mise en valeur.

❼ (MARCHÉ/ARRÊT)


Met en marche/arrête.

L'affichage tardera quelques secondes avant d'apparaître. Les LED s'allument en bleu lorsque l'appareil est allumé.

L'appareil s'éteint lorsque l'interrupteur d'alimentation est à nouveau pressé et que la LED s'éteint.

❽ Haut-parleur

Vue arrière et latérale

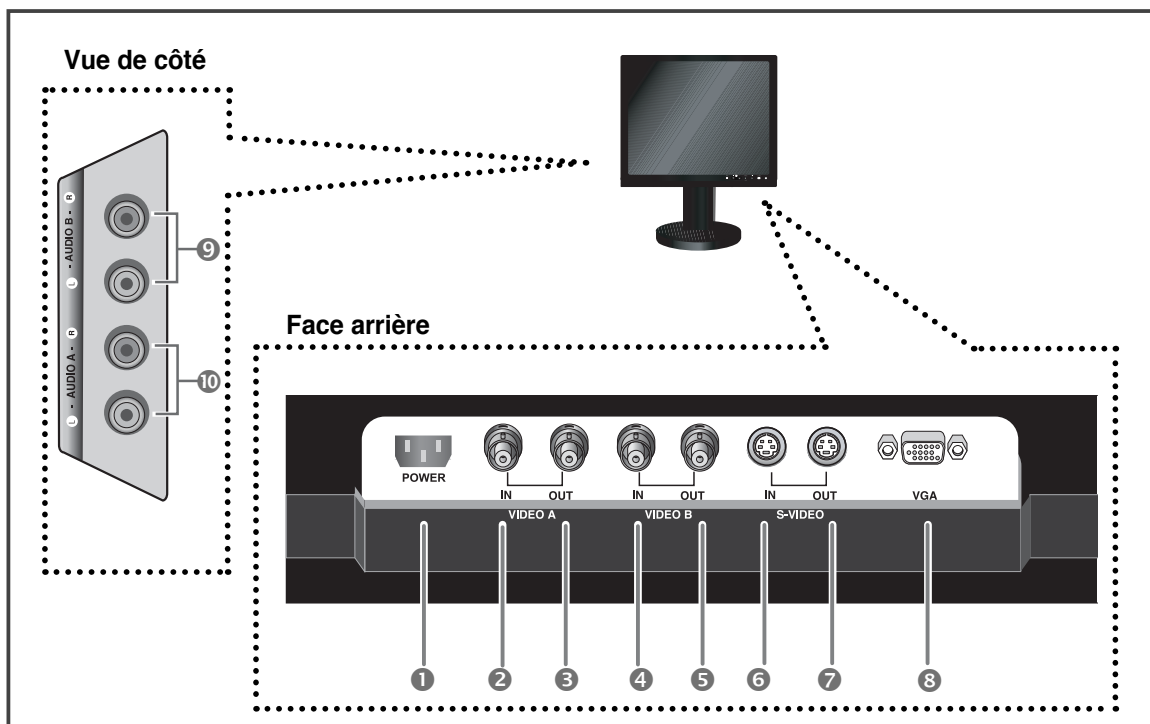

Face arrière

- ❶ **POWER**
Entrée de courant alternatif.
- ❷ **VIDEO-A IN**
Signal d'entrée VIDEO A composite.
- ❸ **VIDEO-A OUT**
Sortie vidéo looping pour VIDEO A.
- ❹ **VIDEO-B IN**
Signal d'entrée VIDEO B composite.
- ❺ **VIDEO-B OUT**
Sortie vidéo looping pour VIDEO B.
- ❻ **S-VIDEO IN**
Entrée de signal Y/C séparé.
- ❼ **S-VIDEO OUT**
Sortie de signal looping Y/C séparé.
- ❽ **VGA**
Entrée de signal VGA

Vue de côté

- ❹ **AUDIO-B**
Entrée Audio-B : Droite(ROUGE), Gauche (Blanc)
- ❺ **AUDIO-A/S-VIDEO**
Entrée Audio-A (S-Video) : Droite(ROUGE), Gauche (Blanc)

Remarque :

Si vous n'utilisez pas la sortie vidéo en bouclage, veuillez débrancher le câble vidéo ou y brancher une résistance terminale de 75 Ω . Dans le cas contraire, cela produira Otherwise, it will cause the oversized signal scope which brings about brightness distortion.

Contrôle à distance

1 POWER (ALIMENTATION)

Met en marche/éteint.
L'affichage tardera quelques secondes avant d'apparaître.

2 Bouton numérique

Modifiez l'IDENTIFICATION du SYSTÈME pour le contrôle à distance.
Lorsque le bouton d'IDENTIFICATION DU SYSTÈME est activé, saisissez le CHIFFRE souhaité en pressant le bouton correspondant (0~9) pour configurer l'IDENTIFICATION du contrôle à distance.

3 ID RESET (REINITIALISATION DE L'IDENTIFICATION)

Remet à l'état initial (valeur par défaut) l'identification du contrôle à distance.

4 VOLUME +, -

Ajuste le volume du son.

5 MUTE (MUET)

Coupe temporairement le son.
Apparaît en bas à gauche de l'écran.
Appuyez de nouveau sur le bouton de MISE HORS FONCTION DU SON pour le désactiver.
Appuyez alternativement sur le bouton + ou - pour désactiver la fonction MUET.

6 UNDER SCAN (BALAYAGE)

Affiche à l'écran le signal vidéo.

7 MENU

Ouvrez le menu d'affichage à l'écran et sortez de l'écran du menu ou fermez le menu d'ajustement de l'écran.

8 ENTRE (ENTRER)

Active une rubrique du menu mise en valeur.

9 SYSTEM ID (IDENTIFICATION DU SYSTÈME)

Configurez l'IDENTIFICATION du SYSTÈME pour le contrôle à distance.
Voir le bouton numérique 2.

10 PIP – Disponible en Mode VGA

Appuyez sur le bouton PIP pour activer/désactiver l'écran PIP.

11 P.MODE - Disponible en Mode Vidéo A/B, S-Vidéo

Appuyez sur le bouton P.Mode Image pour sélectionner un mode Image prédéfini du moniteur ou pour modifier le type d'image à votre convenance. Lorsque vous appuyez sur ce bouton, le mode actuel est affiché en bas au centre de l'écran.

Le moniteur offre trois configurations d'image automatiques pré-sélectionnées en usine.

Appuyez à nouveau sur le bouton pour visualiser les différents modes préconfigurés disponibles.
(Dynamique, Standard, Cinéma)

12 FREEZE (ARRÊT SUR IMAGE - Disponible en Mode Vidéo A/B, S-Vidéo)

Appuyez une fois sur le bouton pour arrêter l'écran sur image. Appuyez de nouveau pour désactiver l'arrêt sur image.

13 AUTO – Disponible seulement en mode VGA.

Ajuste l'affichage de l'écran automatiquement.


14 SOURCE

Appuyez sur le bouton "SOURCE" pour modifier la source du signal de sortie.

Modifier la source est exclusivement permis sur les périphériques externes connectés au moniteur.


15 Boutons ▼▲/◀▶

Permet le déplacement d'une rubrique du menu à l'autre horizontalement et verticalement ou ajuste les valeurs du menu sélectionnées.

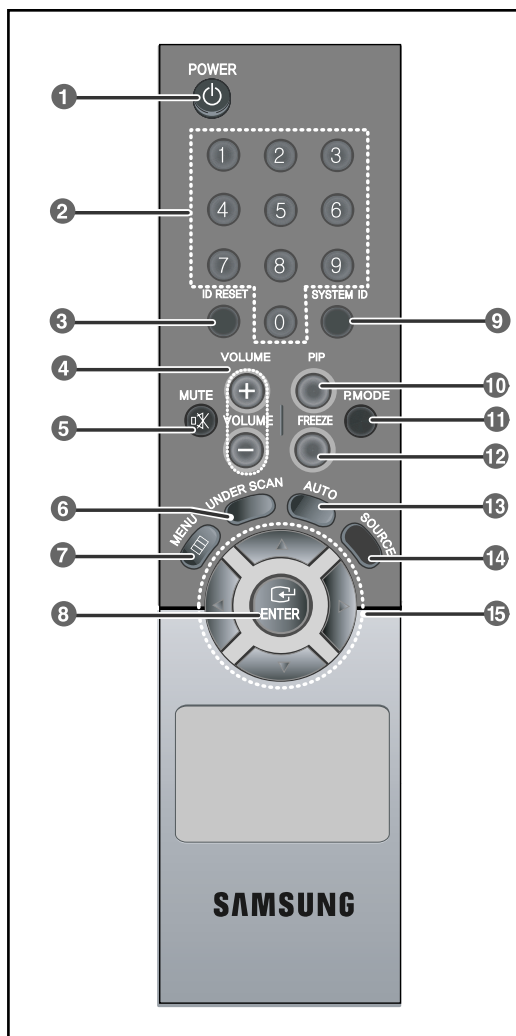

Connexion à des Périphériques Externes.


Le produit peut être connecté à un périphérique externe tel qu'une caméra, un lecteur de DVD, un magnétoscope, un moniteur externe, etc.

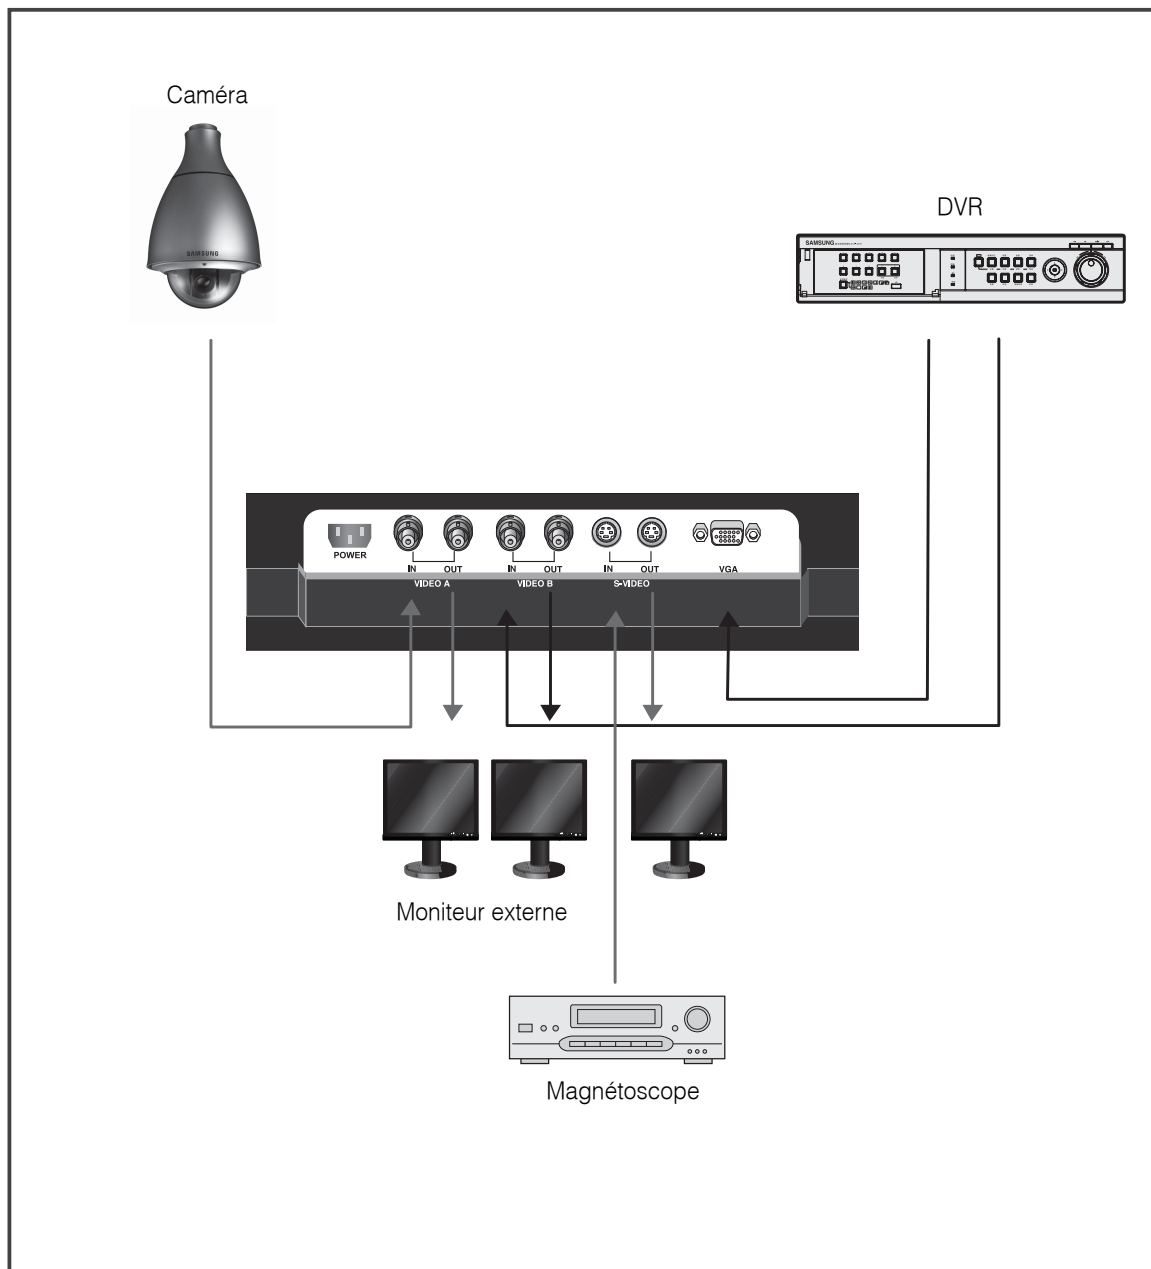


Configurations du Menu OSD

PAS D’AFFICHAGE DU SIGNAL

Le périphérique d’affichage des options fait apparaître ce message lorsqu’il n’y a pas de connexion à l’entrée Vidéo et VGA.



<Mode Vidéo>



<Mode VGA>

Sélection du MENU d’affichage des options à l’écran



1. Appuyez sur le bouton Menu pour visualiser le menu principal.
2. Appuyez sur le bouton ▼/▲ puis ENTRER pour sélectionner le menu principal.
3. Appuyez sur le bouton ▼/▲ puis sur le bouton ENTRER ou ► pour sélectionner le sous-menu.
4. Appuyez sur le bouton ▼/▲ et ensuite le bouton ENTRER ou ► pour sélectionner le paramètre de réglage. (Ou appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner le réglage.)
5. Appuyez sur la touche MENU pour quitter.

Remarque1: Appuyez sur la flèche ◀ pour revenir à l’écran précédent.
Appuyez sur la touche MENU pour quitter.

Remarque2: L’affichage des options à l’écran disparaîtra après quelques minutes si aucun bouton n’est utilisé.


Menu Image

► Mode : Dynamique, Standard, Cinéma,

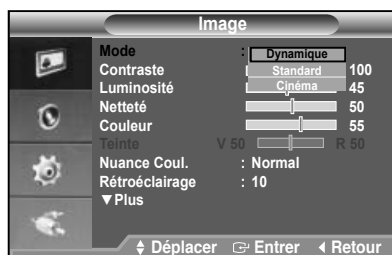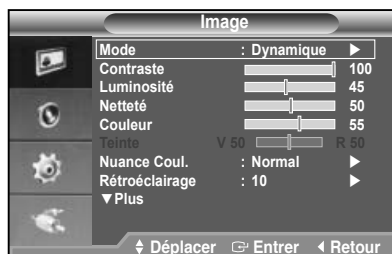

1. Appuyez sur le bouton MENU et ▼/▲ pour sélectionner le menu Image.
 2. Appuyez sur le bouton ENTRER ou ► pour sélectionner le menu Mode.
 3. Appuyez sur le bouton ENTRER ou ►.
 4. Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner le mode souhaité. (Dynamique, Standard, Cinéma)
 5. Appuyez sur la touche MENU pour quitter.
- ※ Pour revenir au réglage d’image par défaut, sélectionnez “Réinitialiser”.
(Reportez-vous à la rubrique “Réinitialiser” page 11.)


► Personnalisation:Contraste, Luminosité, Netteté, Couleur, Teinte

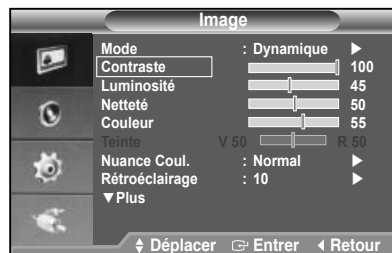

- ※ La fonction Teinte est activée lorsque le signal d’entrée est en mode NTSC.
1. Appuyez sur le bouton MENU et ▼/▲ pour sélectionner le menu Image.
 2. Appuyez sur le bouton ENTRER ou ►.


3. Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner le paramètre de réglage souhaité. (Contraste, Luminosité, Netteté, Couleur, Teinte)
Appuyez sur le bouton ENTRER.
4. Appuyez sur le bouton ◀/▶ puis ENTRER pour ajuster la valeur de réglage et la sauvegarder.
5. Appuyez sur la touche MENU pour quitter.
- ✗ En mode VGA, il est uniquement possible de régler les options Contraste et Luminosité.

► **Nuance Coul. : Froide2, Froide1, Normal, Chaude1, Chaude2**

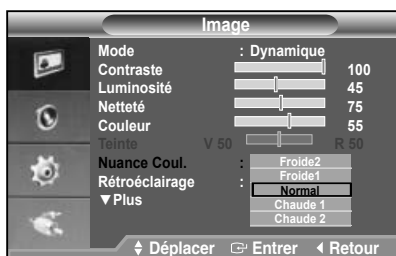

1. Appuyez sur le bouton MENU et ▼/▲ pour sélectionner le menu Image.
2. Appuyez sur le bouton ENTRER ou ▶.
3. Appuyez sur le bouton ▼/▲ puis ENTRER pour sélectionner le menu Nuance Coul.
4. Appuyez sur le bouton ▼/▲ puis ENTRER pour sélectionner le paramètre de réglage souhaité.
5. Appuyez sur la touche MENU pour quitter.


► **Rétroéclairage**

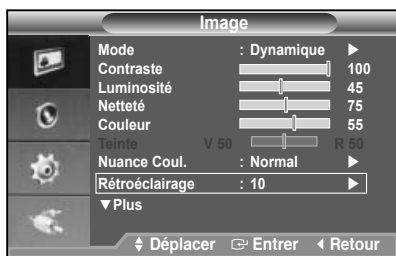

Ajustez la luminosité du rétro éclairage ACL pour régler la luminosité de l'écran (0~10).

1. Appuyez sur le bouton MENU et ▼/▲ pour sélectionner le menu Image.
2. Appuyez sur le bouton ENTRER ou ▶.
3. Appuyez sur le bouton ▼/▲ puis ENTRER pour sélectionner le menu Rétroéclairage.
4. Appuyez sur le bouton ◀/▶ puis ENTRER pour ajuster la valeur de réglage et la sauvegarder.
5. Appuyez sur la touche MENU pour quitter.

► **Taille : 4:3 ,16:9,Zoom,Scan uniquement**

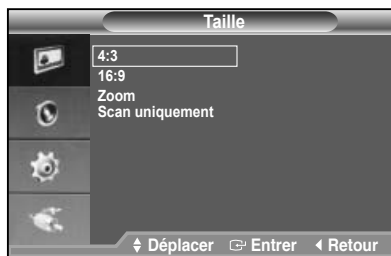

1. Appuyez sur le bouton MENU et ▼/▲ pour sélectionner le menu Image.
2. Appuyez sur le bouton ENTRER ou ▶.
3. Appuyez sur le bouton ▼/▲ puis ENTRER pour sélectionner le menu Taille.
4. Appuyez sur les flèches ▼/▲, puis sur la touche ENTER pour sélectionner la taille souhaitée.
5. Appuyez sur la touche MENU pour quitter.
- ✗ Cette fonction est désactivée en mode VGA.

► **NR numérique/ DNle**



Si le signal transmis au moniteur est faible, activez l'option NR numérique pour tenter de réduire tout signal bruité qui pourrait être reproduit à l'écran.

1. Appuyez sur le bouton MENU et ▼/▲ pour sélectionner le menu Image.
2. Appuyez sur le bouton ENTRER ou ▶.
3. Appuyez sur les flèches ▼/▲, puis sur la touche ENTER, puis sélectionnez le menu NR numérique ou le menu DNle.
4. Appuyez sur le bouton ▼/▲ puis ENTRER pour sélectionner le paramètre de réglage souhaité.
5. Appuyez sur la touche MENU pour quitter.

• NR numérique: Arrêt/ Bas/ Moyen/ Elevé/ Auto.

Si le signal transmis au moniteur est faible, activez l'option NR numérique pour tenter de réduire tout signal bruité qui pourrait être reproduit à l'écran.



- ✗ Cette fonction est désactivée en mode VGA.
- ✗ Permet de revenir aux réglages de l'image par défaut.

• DNle: Arrêt/ Démo/ Marche

Le moniteur est doté de la fonction DNle afin de vous offrir une qualité de visionnement supérieure. Si vous activez la fonction DNle, l'écran présente toutes les caractéristiques de la fonction DNle. Régler DNle sur Démo vous permet de visionner une démonstration de l'effet d'image DNle et l'image normale. Cette fonction vous permet de visualiser la différence de qualité.



- ✗ DNle™ (engin d'image numérique naturelle) **DNle™**
Cette fonction offre une image plus détaillée avec réduction du bruit 3D, l'amélioration des détails et l'amélioration du contraste et des blancs. Ce nouvel algorithme de compensation d'image vous offre une image plus claire, plus nette et plus détaillée. La technologie DNle™ vous permettra d'apprécier tous les signaux de l'image.
- ✗ Cette fonction est désactivée en mode VGA.
- ✗ Permet de revenir aux réglages de l'image par défaut.

► Comment figer l'image en cours de lecture



Appuyez sur la touche FREEZE pour capturer une image en mouvement. Appuyez à nouveau pour désactiver.

- ✗ Cette fonction est désactivée en mode VGA.

► Réinitialiser

Permet de revenir aux réglages de l'image par défaut.



1. Appuyez sur le bouton MENU et ▼/▲ pour sélectionner le menu Image.
2. Appuyez sur le bouton ENTRER ou ►.
3. Appuyez sur le bouton ▼/▲ puis ENTRER pour sélectionner le menu Réinitialiser.
4. Appuyez sur le bouton ▼/▲ puis ENTRER pour sélectionner la OK ou Annuler.
5. Appuyez sur la touche MENU pour quitter.

- ✗ En mode VGA, le menu d'écran affiche les paramètres de la résolution.

Menu Son

► Mode: Standard, Musique, Cinéma, Parole, Personnalisé



1. Appuyez sur le bouton MENU et ▼/▲ pour sélectionner le menu Son.
2. Appuyez sur le bouton ENTRER ou ►.
3. Appuyez sur le bouton ▼/▲ puis ENTRER pour sélectionner le menu Mode.
4. Appuyez sur le bouton ▼/▲ puis ENTRER pour sélectionner le paramètre de réglage souhaité.
5. Appuyez sur la touche MENU pour quitter.

► Egaliseur



1. Appuyez sur le bouton MENU et ▼/▲ pour sélectionner le menu Son.
 2. Appuyez sur le bouton ENTRER ou ►.
 3. Appuyez sur le bouton ▼/▲ puis ENTRER pour sélectionner le menu Egaliseur.
 4. Appuyez sur les flèches ◀/▶ pour sélectionner un élément particulier. Appuyez sur le bouton ENTRER.
 5. Appuyez sur le bouton ▼/▲ puis ENTRER pour ajuster la valeur de réglage et la sauvegarder.
 6. Appuyez sur la touche MENU pour quitter.
- ✖ Si vous modifiez l'un de ces réglages, le mode sonore est automatiquement commuté sur Personnalisé.

► Audio pour VGA Mode

Cette fonction vous permet de choisir la source audio utilisée en mode VGA. Si vous sélectionnez Arrêt, la trame sonore ne sera reproduite que lorsque le mode PIP sera activé. La source de signal audio s'ajuste à la source réglée pour le mode PIP. Si vous sélectionnez "Audio A" / "Audio B", que le mode PIP soit activé ou non ou quelque soit la source du mode PIP, l'option "Audio A" / "Audio B" demeure toujours active.



1. Appuyez sur le bouton MENU et ▼/▲ pour sélectionner le menu Son.
 2. Appuyez sur le bouton ENTRER ou ►.
 3. Appuyez sur le bouton ▼/▲ puis ENTRER pour sélectionner le menu Audio pour VGA Mode.
 4. Appuyez sur le bouton ▼/▲ puis ENTRER pour sélectionner le paramètre de réglage souhaité.
 5. Appuyez sur la touche MENU pour quitter.
- ✖ Cette fonction n'est disponible qu'en mode VGA uniquement.

► Réinitialiser


Sélectionner la fonction Réinitialiser suite au réglage de l'égaliseur ramène ses options aux réglages par défaut.



1. Appuyez sur le bouton MENU et ▼/▲ pour sélectionner le menu Son.
 2. Appuyez sur le bouton ENTRER ou ►.
 3. Appuyez sur le bouton ▼/▲ puis ENTRER pour sélectionner la Réinitialiser.
 4. Appuyez sur la touche MENU pour quitter.
- ✖ La fonction Réinitialiser est active uniquement si le son est réglé sur le mode Personnalisé.

Menu Configuration

► Langue

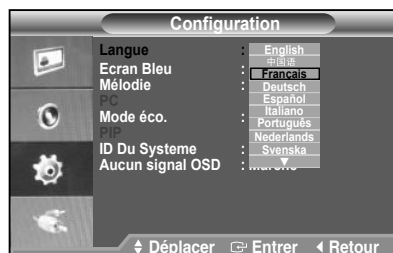

1. Appuyez sur le bouton MENU et ▼/▲ pour sélectionner le menu Configuration.
2. Appuyez sur le bouton ENTRER ou ►.
3. Appuyez sur le bouton ▼/▲ puis ENTRER pour sélectionner le menu Langue.
4. Appuyez sur le bouton ▼/▲ puis ENTRER pour sélectionner le paramètre de réglage souhaité.
5. Appuyez sur la touche MENU pour quitter.

► Ecran Bleu/ Mélodie



1. Appuyez sur le bouton MENU et ▼/▲ pour sélectionner le menu Son.
2. Appuyez sur le bouton ENTRER ou ►.
3. Appuyez sur les flèches ▼/▲, puis sur la touche ENTER, puis sélectionnez le menu Ecran Bleu ou Mélodie.
4. Appuyez sur le bouton ▼/▲ puis ENTRER pour sélectionner le paramètre de réglage souhaité.

• Ecran Bleu: Arrêt/ Marche

Si l'appareil ne reçoit pas de signal ou si le signal est très faible, l'écran bleu remplace automatiquement le fond d'écran bruyant. Si vous souhaitez tout de même visionner l'image de mauvaise qualité, vous devez désactiver le mode Ecran Bleu Off.

• Mélodie: Arrêt/ Bas/ Moyen/ Elevé

Vous entendez le son de la mélodie lorsque vous allumez ou éteignez le moniteur.

5. Appuyez sur la touche MENU pour quitter.

► Mode éco.



Cette fonction règle la luminosité du moniteur afin de réduire la consommation d'énergie. Si vous regardez le moniteur le soir, réglez l'option du mode Mode éco. sur Elevé pour réduire la fatigue oculaire et la consommation d'énergie.

1. Appuyez sur le bouton MENU et ▼/▲ pour sélectionner le menu Configuration.
2. Appuyez sur le bouton ENTRER ou ►.
3. Appuyez sur le bouton ▼/▲ puis ENTRER pour sélectionner le menu Mode éco..
4. Appuyez sur le bouton ▼/▲ puis ENTRER pour sélectionner le paramètre de réglage souhaité.
5. Appuyez sur la touche MENU pour quitter.

► PIP



1. Appuyez sur le bouton MENU et ▼/▲ pour sélectionner le menu PIP.
2. Appuyez sur le bouton ENTRER ou ►.
3. Appuyez sur le bouton ▼/▲ puis ENTRER pour sélectionner le menu PIP.
4. Appuyez sur la touche ENTER. Appuyez sur les flèches ▼/▲ pour sélectionner Marche, puis appuyez sur la touche ENTER.

Image principale	Sous-image
PC	Vidéo A, Vidéo B, S-Vidéo

- Appuyez plusieurs fois sur la touche PIP de la télécommande pour activer ou désactiver l'option PIP (Incrustation d'image).



5. Appuyez sur les flèches ▼/▲ pour sélectionner Source, puis appuyez sur la touche ENTER. Sélectionnez la source de l'image incrustée en appuyant sur les flèches ▼/▲, puis appuyez sur la touche ENTER.
6. Appuyez sur les flèches ▼/▲ pour sélectionner le menu Taille, puis appuyez sur la touche ENTER.
7. Appuyez sur les flèches ▼/▲, puis sur la touche ENTER pour sélectionner la taille souhaitée (□□□□□□).
8. Appuyez sur les flèches ▼/▲ pour sélectionner Position, puis appuyez sur la touche ENTER. Sélectionnez la source de l'image incrustée en appuyant sur les flèches ▼/▲, puis appuyez sur la touche ENTER (□□□□□□).
9. Appuyez sur la touche MENU pour quitter.

Remarque:

□□ indique la fonction PBP.

► Configuration du logiciel de votre ordinateur (avec Windows XP)



Les paramètres d'écran de Windows pour un ordinateur typique son illustrés ci-après. L'écran de votre ordinateur peut varier en fonction de votre

version de système d'exploitation Windows et de votre carte vidéo. Même si votre écran semble différent, la même procédure de base s'applique dans la plupart des cas. (Dans le cas contraire, contactez le fabricant de votre ordinateur ou votre représentant Samsung.)

1. En premier lieu, cliquez sur "Panneau de configuration" dans le menu de démarrage de Windows.
2. Lorsque le panneau de configuration s'affiche, cliquez sur "Écran" et la boîte de dialogue apparaît.
3. Cliquez sur "Configurer".
4. Déplacez vous sur l'onglet Résolution d'écran dans la fenêtre de configuration.
Le réglage idéal (résolution) :
Optimum- 1280 x 1024
Si votre écran possède la fonction de balayage vertical, réglez la fréquence sur 60 Hz ou 75 Hz. Sinon cliquez sur "OK" pour quitter la boîte de dialogue.

► Modes d'affichage

La position et la taille de l'écran varient en fonction de votre moniteur et de sa résolution. Nous vous conseillons les résolutions indiquées sur le tableau. (Toutes les résolutions situées entre les limites sont accueillies)

• Entrée D-Sub

Mode	Résolution	Fréquence de lignes(kHz)	Fréquence du balayage vertical (Hz)	Fréquence de l'horloge des pixels(MHz)	Polarité de synchronisation (H/V)
IBM	640×350	31.469	70.086	25.175	+/-
	720×400	31.469	70.087	28.322	-/+
	640×480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA	640×480	37.861	72.809	31.500	-/-
	640×480	37.500	75.000	31.500	-/-
	800×600	35.156	56.250	36.000	+/-/+
	800×600	37.879	60.317	40.000	+/+
	800×600	48.077	72.188	50.000	+/+
	800×600	46.875	75.000	49.500	+/+
	1024×768	48.363	60.004	65.000	-/-
	1024×768	56.476	70.069	75.000	-/-
	1024×768	60.023	75.029	78.750	+ /+
	1152×864	67.500	75.000	108.000	+/+
	1280×960	60.000	60.000	108.000	+/+
MAC	1280×1024	63.981	60.020	108.000	+/+
	1280×1024	79.976	75.025	135.000	+/+
	640×480	35.000	66.667	30.240	-/-
	832×624	49.726	74.551	57.284	-/-
	1152x870	68.681	75.062	100.000	+ /+

- ✗ Le mode entrelacé n'est pas accueilli.
- ✗ Sélectionner un format vidéo hors normes peut provoquer un mauvais fonctionnement du moniteur.
- ✗ Les modes Séparé et Composite sont accueillis. SOG n'est pas accueillie

► PC

• Verrouillage Image (Réglage d'accord approximatif et réglage précis de l'image)

Le but du réglage de la qualité d'image est d'éliminer ou de réduire les parasites de l'écran.


S'il est impossible d'éliminer les parasites avec le réglage précis, réglez à nouveau et du mieux la fréquence approximative puis effectuez le réglage précis encore une fois. Lorsque vous aurez réduit les parasites, réajustez l'image afin de la centrer sur l'écran.



1. Préréglage : Appuyez sur la touche SOURCE et sélectionnez le mode VGA.
2. Appuyez sur le bouton MENU et ▼/▲ pour sélectionner le menu Configuration.
3. Appuyez sur le bouton ENTRER ou ►.
4. Appuyez sur le bouton ▼/▲ puis ENTRER pour sélectionner le menu PC.
5. Appuyez sur les flèches ▼/▲ pour sélectionner Verrouillage Image, puis appuyez sur la touche ENTER.
6. Appuyez sur les flèches ▼/▲ pour sélectionner Regl. Base ou Regl. Prec, puis appuyez sur la touche ENTER.
7. Appuyez sur les flèches ◀/▶ pour régler la qualité d'écran. Appuyez sur le bouton ENTRER.
8. Appuyez sur la touche MENU pour quitter.

• Position


Réglez la position de l'écran de l'ordinateur s'il n'accommode pas l'écran du moniteur.

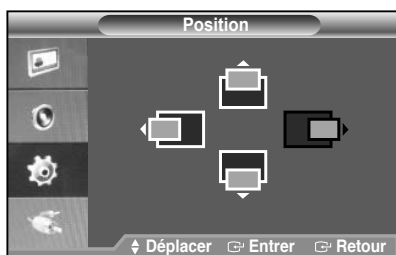

1. Suivez les directives 2 à 4 de la rubrique Verrouillage Image.
2. Appuyez sur les flèches ▼/▲ pour sélectionner Position, puis appuyez sur la touche ENTER.
3. Appuyez sur les flèches ▼/▲ pour régler la position verticale. Appuyez sur les flèches ◀/▶ pour régler la position horizontale. Appuyez sur le bouton ENTRER.
4. Appuyez sur la touche MENU pour quitter.

• Réglage Automatique (Réglage automatique de l'écran de l'ordinateur)

Le réglage automatique permet à l'écran de l'ordinateur de s'ajuster automatiquement à la source du signal vidéo. Les valeurs de Regl. Prec, Regl. Prec et la positions sont réajustées automatiquement.

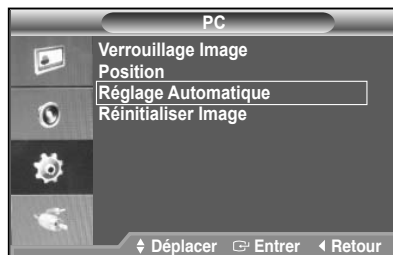


1. Suivez les directives 2 à 4 de la rubrique Verrouillage Image.
2. Appuyez sur les flèches ▼/▲ pour sélectionner Réglage Automatique, puis appuyez sur la touche ENTER.
3. Appuyez sur la touche MENU pour quitter.

- ☞ Appuyez sur la touche AUTO de la télécommande pour régler automatiquement l'écran de l'ordinateur.




• Réinitialiser Image (Remise à zéro des réglages d'image)

Vous pouvez ramener tous les réglages d'image à leurs valeurs par défaut.

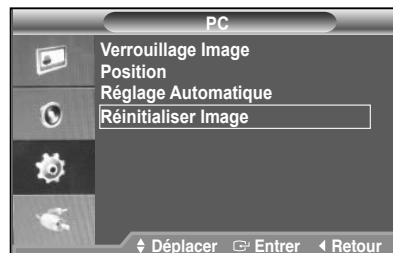

1. Suivez les directives 2 à 4 de la rubrique Verrouillage Image.
2. Appuyez sur les flèches ▼/▲ pour sélectionner Réinitialiser Image, puis appuyez sur la touche ENTER.
3. Appuyez sur la touche MENU pour quitter.

► System ID

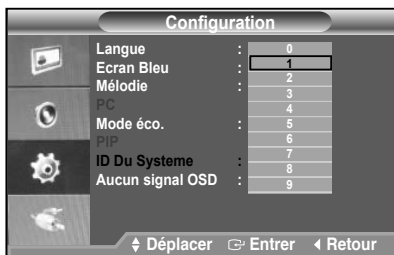

1. Appuyez sur le bouton MENU et ▼/▲ pour sélectionner le menu Configuration.
2. Appuyez sur le bouton ENTRER ou ►.
3. Appuyez sur le bouton ▼/▲ puis ENTRER pour sélectionner le menu System ID.
4. Appuyez sur le bouton ▼/▲ puis ENTRER pour sélectionner le paramètre de réglage souhaité.
5. Appuyez sur la touche MENU pour quitter.

► Aucun signal OSD

L'écran **Aucun signal OSD** détermine si un signal s'affiche à l'écran ou non. Si vous activez l'option **Aucun signal OSD**, l'écran affiche le message **Aucun signal** à l'absence d'un signal vidéo. Si vous désactivez l'option **Aucun signal OSD**, l'écran n'affichera pas le message **Aucun signal** à l'absence d'un signal vidéo.



1. Appuyez sur le bouton MENU et ▼/▲ pour sélectionner le menu Configuration.
 2. Appuyez sur le bouton ENTRER ou ►.
 3. Appuyez sur le bouton ▼/▲ puis ENTRER pour sélectionner le menu Aucun signal.
 4. Appuyez sur le bouton ▼/▲ puis ENTRER pour sélectionner le paramètre de réglage souhaité.
 5. Appuyez sur la touche MENU pour quitter.
- ✗ Cette fonction est désactivée en mode VGA.

Menu Entrée

► Liste Source




1. Appuyez sur le bouton MENU et ▼/▲ pour sélectionner le menu Entrée.
2. Appuyez sur le bouton ENTRER ou ►.
3. Appuyez sur le bouton ▼/▲ puis ENTRER pour sélectionner le menu Liste Source.
4. Appuyez sur les flèches ▼/▲ pour sélectionner la source souhaitée, puis appuyez sur la touche ENTER.
5. Appuyez sur la touche MENU pour quitter.



- ☞ Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande pour basculer entre les sources disponibles.

► Modif. Nom

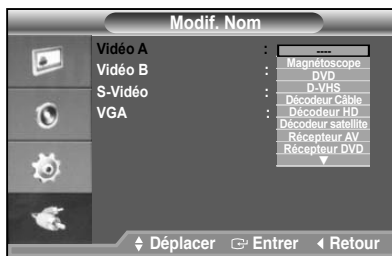

1. Appuyez sur le bouton MENU et ▼/▲ pour sélectionner le menu Entrée.
2. Appuyez sur le bouton ENTRER ou ►.
3. Appuyez sur le bouton ▼/▲ puis ENTRER pour sélectionner le menu Modif. Nom.
4. Appuyez sur les flèches ▼/▲, puis sur la touche ENTER pour sélectionner la source.
5. Appuyez sur le bouton ▼/▲ puis ENTRER pour sélectionner le Nom souhaité.
6. Appuyez sur la touche MENU pour quitter.

Spécification

Nom du Modèle		SMT-1722	SMT-1922
Espace de Ventes		International	
Système de Diffusion		Système NTSC/PAL	
Panneau	Pouce	17"	19"
	Type d’Affichage	SXGA a-Si TFT-LCD	
	Résolution (HxV)	1280 X 1024	
	Luminosité (cd/m2)	300	
	Contraste	1000:1	
	Temps de Réponse	5 ms	
	Degré de l’angle de vision	80/80/80/80	
	Zone Active d’Affichage	337.92mm(H) x 270.336mm(V)	376.32mm(H) x 301.056mm(V)
	Pitch Pixel(mm)	0.264mm(H) x 0.264mm(V)	0.294mm(H) x 0.294mm(V)
Image	Système de Balayage	Progressif	
	Résolution CVBS	NTSC:600TVL	PAL:620TVL
	Bits A/D	10 bits	
	Fréquence de balayage	Horizontale: 30 kHz – 81 kHz, Verticale: 56 Hz – 75 Hz	
	Système de Couleur	NTSC 3.58/PAL	
	Mode d’écran	4:3	
	Filtre en peigne numérique	○	
	Insonorisation	○	
	PIP/PBP	○/○	
	Arrêt sur Image	○	
	Balayage	○	
Vidéo	Composite	Canal de Sortie, 1.0Vp-p, 75Ω terminé, passage Loop, Type BNC	
	S-Vidéo	1 canal d’entrée (Y/C), passage Loop	
	VGA	1 canal d’entrée	
Audio		Channel input, 2W Stereo, RCA Type	
Affichage des options à l’écran	Langue	12 Langues (an/ chi /fra/all/esp/ital/port./née./sue./ rus./ cor./ jap.)	
Support HAS	Hauteur	0 ~ 100mm	
	Inclinaison	-5° ~ 25°	
	Rotation	-165° ~ +165°	
Dimensions (LxIxH)	Net	371.0mm x 219.8mm x 367.6mm (au plus bas)	412.0mm x 219.8mm x 398.5mm (au plus bas)
		371.0mm x 219.8mm x 467.6mm (au plus haut)	412.0mm x 219.8mm x 498.5mm (au plus haut)
Poids	Poids Net	5.95Kg	6.85Kg
	Poids brut	8.0Kg	9.3Kg
Électricité Performance	Alimentation	100 ~ 240V	100 ~ 240V
	Consommation d’énergie	42W	42W
Conditions d’utilisation	Température	0°C – +40°C	
	Humidité	20% – 90%(sans condensation)	

