SAMSUNG

MANUEL COMPLET

UBD-M9500

imaginez toutes les possibilités

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.

Pour obtenir notre service complet, veuillez enregistrer le produit sur le site www.samsung.com/register

Avertissement

ATTENTION

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR

ATTENTION : AFIN DE LIMITER LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ JAMAIS LE COUVERCLE (OU LE CACHE ARRIÈRE). AUCUN DES ÉLÉMENTS INTERNES N'EST RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. QUELLE QUE SOIT LA PANNE, FAITES APPEL À UNE PERSONNE QUALIFIÉE.



Ce symbole indique la présence d'une haute tension à l'intérieur. Il est dangereux de mettre en contact quoi que ce soit avec une partie interne de ce produit.



Ce symbole indique la présence d'importantes instructions concernant le fonctionnement et la maintenance jointes avec ce produit.



Produit de classe II : ce symbole indique qu'aucun branchement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis.



Tension CA : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CA.



Tension CC : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CC.



Mise en garde, Consulter le mode d'emploi : ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit consulter le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les informations relatives à la sécurité.

- Les fentes et ouvertures présentes dans le châssis et à l'arrière ou sur le fond sont destinées à assurer la ventilation nécessaire. Pour assurer un fonctionnement fiable de cet appareil et le protéger de la surchauffe, ces fentes et ouvertures ne doivent jamais être obstruées ni recouvertes.
  - Ne placez pas cet appareil dans un espace fermé, tel qu'une bibliothèque ou une armoire encastrée, sans la présence d'une ventilation appropriée.
  - Ne placez pas cet appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une bouche de chaleur, et ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil.
  - Ne placez pas de récipients (vases, etc.) contenant de l'eau sur cet appareil. De l'eau renversée peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- N'exposez pas cet appareil à la pluie, ne le placez pas à proximité d'une source d'eau (près d'une baignoire, une cuvette, un évier de cuisine ou une piscine, etc.). Si cet appareil est mouillé accidentellement, débranchez-le et contactez immédiatement un revendeur agréé.
- Cet appareil utilise des batteries. Dans votre localité, une réglementation environnementale peut vous contraindre à éliminer ces piles de manière appropriée. Veuillez contacter les autorités locales pour les informations de mise au rebut et de recyclage.

- Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou les adaptateurs au-delà de leur capacité.
- Disposez les cordons d'alimentation de sorte qu'ils ne puissent être ni piétinés ni pincés par des éléments placés sur ou contre eux. Soyez particulièrement attentif aux cordons au niveau de la fiche, des prises murales et à leur point de sortie de l'appareil.
- Pour protéger cet appareil en cas d'orage ou lorsqu'il est laissé sans surveillance et inutilisé pendant une longue période, débranchez-le de la prise murale et déconnectez l'antenne ou le système de câble. Cela permet d'éviter un endommagement en raison de la foudre ou d'une surtension de la ligne d'alimentation.
- Avant de brancher le cordon d'alimentation CA à la prise de l'adaptateur CC, assurez-vous que la tension de l'adaptateur CC correspond à l'alimentation électrique locale.
- Ne jamais insérer un objet métallique dans les ouvertures de cet appareil. Vous vous exposeriez à un risque de décharge électrique.
- Pour éviter tout risque de décharge électrique, ne touchez jamais l'intérieur de cet appareil. Seul un technicien qualifié doit ouvrir cet appareil.
- Assurez-vous de brancher la prise du cordon d'alimentation jusqu'à ce qu'elle soit complètement enfoncée. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, tirez toujours sur la fiche du cordon. Ne débranchez jamais en tirant sur le cordon d'alimentation. Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Si cet appareil ne fonctionne pas normalement - en particulier s'il émet un son inhabituel ou si une odeur s'en échappe, débranchez-le immédiatement et contactez un revendeur agréé ou un centre de dépannage.
- Entretien du châssis.
  - Avant de brancher un composant sur ce produit, assurez-vous que celui-ci est hors tension.
  - Si vous déplacez soudainement le produit d'un endroit froid à un endroit chaud, de la condensation pourra se former sur les pièces et la lentille, et occasionner des problèmes de lecture. Dans pareil cas, débranchez le produit et patientez deux heures avant de le rebrancher sur la prise d'alimentation. Insérez ensuite le disque et essayez à nouveau de le lire.
- Assurez-vous de retirer la fiche d'alimentation de la prise murale si cet appareil doit rester inutilisé ou si vous quittez votre domicile pour une longue période (particulièrement lorsque des enfants, des personnes âgées ou handicapées sont laissés seuls dans la maison).
  - De la poussière accumulée peut provoquer une décharge électrique, une fuite électrique ou un incendie provoqué par des étincelles générées par le cordon d'alimentation et un échauffement ou une détérioration de l'isolant.
- Contactez un centre de dépannage agréé pour information si vous avez l'intention d'installer votre appareil à un emplacement très poussiéreux, subissant de hautes ou basses températures, une humidité élevée, la présence de substances chimiques ou lorsqu'il devra fonctionner 24 heures par jour, dans un aéroport, une gare par exemple. Le non-respect de cette consigne peut endommager gravement votre appareil.
- Utilisez uniquement une fiche et une prise murale correctement reliées à la terre.
  - Une mise à la terre incorrecte peut provoquer une décharge électrique ou un endommagement de l'appareil. (Appareil de Classe 1 uniquement)
- Pour éteindre complètement cet appareil, vous devez le débrancher de la prise murale. Par conséquent, la prise murale et la fiche d'alimentation doivent être facilement accessibles à tout moment.

- Ne permettez pas aux enfants de se suspendre à l'appareil.
- Stockez les accessoires (piles, etc.) dans un emplacement sûr, hors de portée des enfants.
- N'installez pas l'appareil dans un emplacement instable tel qu'une étagère chancelante, un plancher incliné ou un emplacement soumis à des vibrations.
- Ne laissez pas tomber et ne heurtez pas l'appareil. Si le produit est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de service Samsung.
- Pour nettoyer cet appareil, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale et essuyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez aucun produit chimique tel que de la cire, du benzène, de l'alcool, du diluant, de l'insecticide, des aérosols, des lubrifiants ou un détergent. Ces produits chimiques peuvent endommager l'aspect de l'appareil et effacer les marquages.
- Veillez à éviter toute projection de liquide sur cet appareil. Ne posez pas d'objets remplis de liquide, tels que des vases, sur l'appareil.
- Ne jetez pas les piles au feu.
- Ne branchez pas plusieurs appareils électriques sur la même prise murale. La surcharge d'une prise peut provoquer sa surchauffe et un incendie.
- Il existe un risque d'explosion si vous remplacez les piles utilisées dans la télécommande par un type de pile erroné. Remplacez-les uniquement par le même type ou un type équivalent.
- AVERTISSEMENT - POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, ÉLOIGNEZ TOUJOURS DE L'APPAREIL LES BOUGIES ET AUTRES OBJETS AVEC UNE FLAMME OUVERTE.



- AVERTISSEMENT
  - Pour diminuer les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Produit LASER DE CLASSE 1

Ce lecteur de compact disque est catégorisé produit LASER DE CLASSE 1. L'utilisation des commandes, un réglage ou l'observation de procédures autres que ceux spécifiés dans ce manuel peut engendrer une exposition à des radiations dangereuses.

ATTENTION :

- LE LECTEUR DE DISQUE BLU-RAY UTILISE UN RAYON LASER INVISIBLE QUI PEUT PROVOQUER DE GRAVES LÉSIONS EN CAS D'EXPOSITION DIRECTE. ASSUREZ-VOUS D'UTILISER LE LECTEUR DE DISQUE BLU-RAY CONFORMÉMENT AUX CONSIGNES D'UTILISATION INDIQUÉES.
- CE PRODUIT UTILISE UN LASER. TOUTE UTILISATION DES COMMANDES, RÉGLAGES OU FONCTIONS CONTRAIRE AUX CONSIGNES SPÉCIFIÉES DANS LE MANUEL D'UTILISATION PEUT EXPOSER À UN RISQUE D'IRRADIATION. N'OUVREZ JAMAIS LES CACHES DE PROTECTION ET NE TENTEZ PAS DE RÉPARER L'APPAREIL VOUS-MÊME. EN CAS DE PANNE, FAITES APPEL À UNE PERSONNE QUALIFIÉE.
  Ce produit est conforme aux normes européennes en matière de raccordement à l'aide de câbles et de connecteurs blindés. Pour éviter toute interférence électromagnétique avec d'autres appareils électriques (ex. : postes de radio, téléviseurs), utilisez des câbles et des connecteurs blindés pour tous vos branchements.

CLASS 1	**LASER PRODUCT**
KLASSE 1	**LASER PRODUKT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
PRODUCTO	**LÁSER CLASE 1**

| REMARQUE |

- Si le numéro de région d'un disque Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD ne correspond pas au numéro de région de l'appareil, les disques ne seront pas lus.

REMARQUE IMPORTANTE

Le câble d'alimentation de cet appareil est fourni avec une fiche moulée munie d'un fusible intégré. La valeur du fusible est inscrite sur la fiche du côté des broches.
S'il doit être remplacé, utilisez uniquement un fusible conforme à la norme BS1362 et de même valeur nominale.
N'utilisez jamais la prise sans cache fusible (si ce dernier est amovible). Si le cache fusible doit être remplacé, utilisez toujours un cache de la même couleur que le côté de la fiche comportant les broches. Des caches de rechange sont disponibles auprès de votre revendeur.
Si la prise ne s'adapte pas aux vôtres ou si le câble n'est pas assez long, procurez-vous une rallonge répondant aux normes de sécurité ou consultez votre revendeur.

Si vous n'avez pas d'autre choix que de couper la fiche, retirez-en le fusible et jetez-la conformément aux normes de sécurité en matière de mise au rebut. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne branchez pas la fiche sur une prise d'alimentation secteur lorsque le cordon est dénudé.

Pour débrancher l'appareil, il convient de retirer la fiche de la prise murale, laquelle doit donc être facilement accessible.

Le produit accompagnant ce manuel d'utilisation est protégé par des droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers.

Contenus

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

2 Avertissement

MISE EN ROUTE

8 Accessories
9 Panneau frontal et de droite
10 Panneau arrière
11 Télécommande
11 Boîtier de la télécommande

BRANCHEMENTS

13 Connexion du lecteur à un téléviseur
15 Connexion à un appareil audio
15 Méthode 1 Connexion à une Soundbar / récepteur AV compatible HDMI (HDR) prenant en charge la conversion
15 Méthode 2 Connexion d'un casque Bluetooth via Bluetooth
16 Méthode 3 Connexion à une Soundbar / récepteur AV compatible HDMI ne prenant pas en charge la conversion
16 Méthode 4 Connexion à une Soundbar / récepteur AV à l'aide d'un câble optique numérique
17 Connexion à un appareil mobile
17 Méthode 1 Connexion à un appareil mobile via Bluetooth
17 Méthode 2 Connexion à un appareil mobile via Wi-Fi (Smart View)
18 Méthode 3 Connexion à un appareil mobile via Wi-Fi (Blu-ray vers mobile)
18 Connexion à un routeur de réseau
18 Réseau sans fil
19 Réseau câblé

PARAMÈTRES

20 Procédure des paramètres initiaux
20 Écran d'accueil
21 Accès à l'écran des paramètres
21 Boutons de la télécommande utilisés pour le menu des paramètres
22 Fonctions du menu des paramètres
22 Image
22 Son
23 Général
25 Assistance
26 Réseaux et Internet
26 Configuration de votre connexion au réseau
29 Mise à niveau du logiciel
30 Mettre à jour maintenant
30 Mise à jour auto

LECTURE DE CONTENUS

31 Lecture de disques disponibles dans le commerce
31 Rangement et manipulation des disques
31 Lecture de photos, vidéos et musique (multimédia)
31 Lecture de contenu multimédia sur un périphérique USB
32 Lecture de contenu multimédia enregistré sur un ordinateur
32 Lecture d'un disque comportant du contenu enregistré par l'utilisateur
33 Contrôle de la lecture vidéo
33 Boutons de la télécommande servant à la lecture vidéo
34 Utilisation du menu à l'écran pendant la lecture d'une vidéo
36 Utilisation des menus Trier par et Options
36 Contrôle de la lecture de musique
36 Boutons de la télécommande servant à l'écoute de musique
37 Utilisation du menu Options en cours de lecture
37 Utilisation des menus Trier par et Options sur un écran contenant des fichiers
37 Répétition des pistes d'un CD audio
37 Lecture aléatoire des pistes d'un CD audio
37 Création d'une liste de lecture à partir d'un CD audio
38 Visionnage des photos
38 Utilisation du menu à l'écran pendant la lecture d'un fichier photo
39 Utilisation des menus Trier par et Options

SERVICES RÉSEAU


40 Création d'un compte Samsung
41 Avant d'utiliser des applications
41 Utilisation des applications
41 Aperçu de l'écran des applications
42 Démarrer une application
43 Utilisation d'Internet
44 Aperçu de la fenêtre du navigateur Web
46 Utilisation du menu du navigateur
47 Lier vos comptes de service Internet à l'appareil
47 BD-LIVE™

ANNEXES

48 Informations complémentaires
48 Remarques
50 Résolution selon le type de contenu
51 Sélections des sorties numériques
52 Dépannage
55 Compatibilité des disques et format du contenu
55 Types de disques et contenus pouvant être lus sur cet appareil
55 Types de disques ne pouvant pas être lus sur ce produit
56 Code régional
56 Logos des disques pouvant être lus sur cet appareil
57 Formats pris en charge
61 Avis de conformité et de compatibilité
62 Protection contre la copie
62 Clause de non responsabilité du service réseau
63 Licences
65 Spécifications

Accessories


Vérifiez que les accessoires ci-dessous sont fournis.



Piles (AA)



Cordon d'alimentation




Manuel d'utilisation



Télécommande


Panneau frontal et de droite

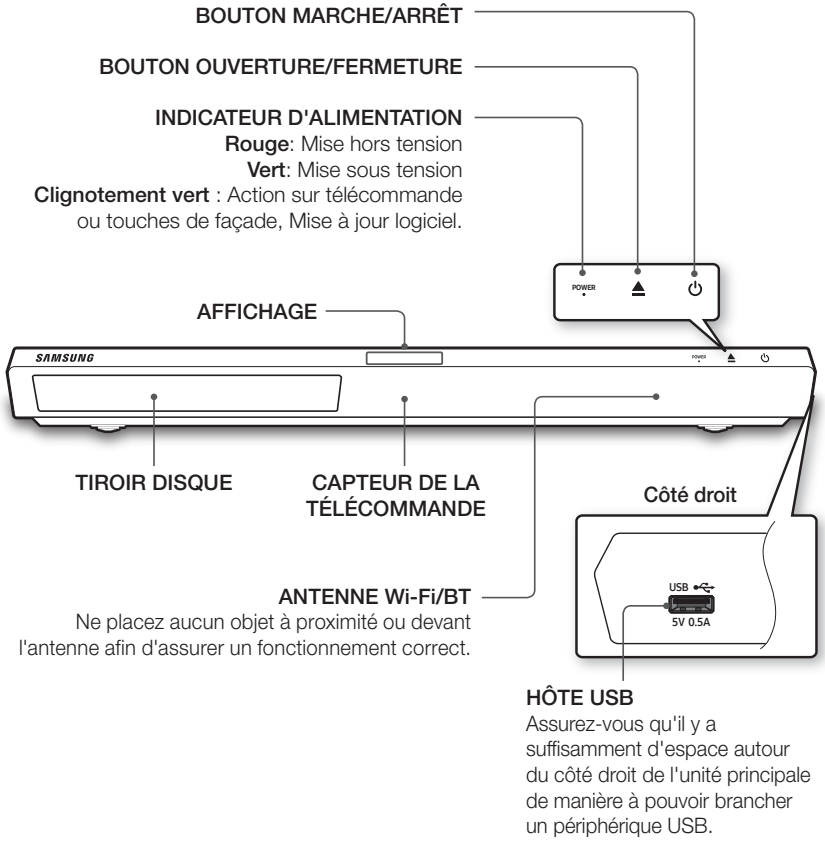

| REMARQUES |

- Pour mettre à niveau le logiciel du produit via la prise **HÔTE USB**, vous devez utiliser une clé USB.
- Lorsque le produit affiche le menu d'un disque Blu-ray Ultra HD ou Blu-ray standard, vous ne pouvez pas commencer le film en appuyant sur la touche ▶II de la télécommande. Pour lire la vidéo, sélectionnez Lire la vidéo ou Démarrer dans le menu du disque puis appuyez sur le bouton ● (**OK**) de la télécommande.

Panneau arrière

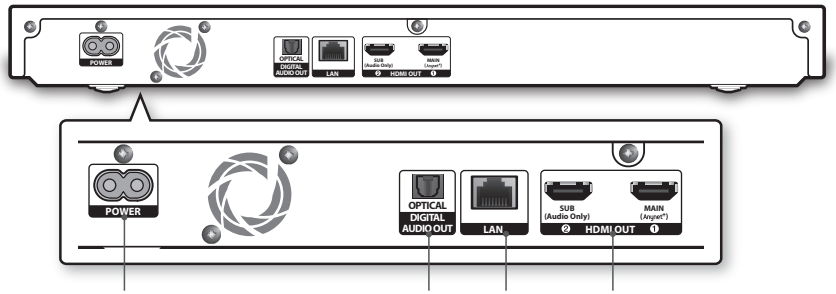

MISE SOUS/ HORS TENSION

DIGITAL AUDIO OUT

LAN

HDMI OUT

Sorties ❶ **MAIN** : audio et vidéo.
Sorties ❷ **SUB** : audio uniquement.

| REMARQUE |


- Pour utiliser la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)**, branchez un câble HDMI sur la borne HDMI 1. Si vous le branchez sur la borne HDMI 2, la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** ne sera pas disponible.

Télécommande

| REMARQUE |


- Si le numéro de région d'un disque Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD ne correspond pas au numéro de région de l'appareil, les disques ne seront pas lus.

Boîtier de la télécommande

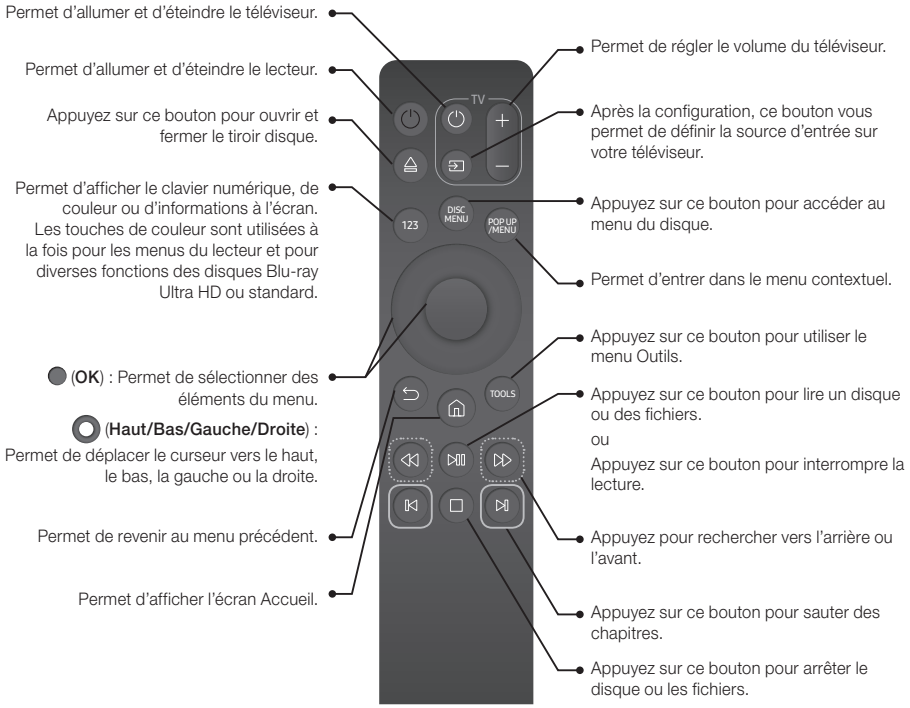


Mise en place des piles (Pile AA x2)

Faites glisser le couvercle des piles dans la direction de la flèche jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré. Insérez 2 piles AA (1,5 V) en respectant la polarité +/-. Remettez le couvercle en le faisant glisser dans sa position.

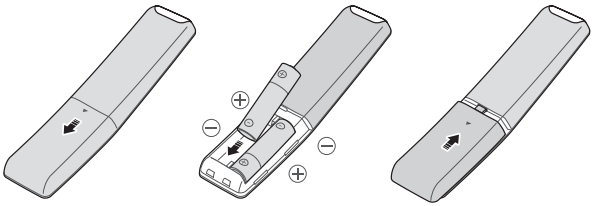

Utilisation des boutons de télécommande pour entrer les codes du téléviseur

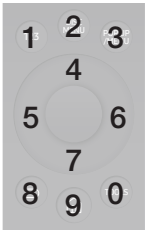

1. Appuyez sur le bouton ⏻ (**Marche/Arrêt TV**) et maintenez-le enfoncé.
2. Tout en appuyant sur le bouton ⏻ (**Marche/Arrêt TV**) appuyez sur les boutons de la télécommande qui correspondent au code du téléviseur à 2 chiffres de la liste ci-dessous. Reportez-vous à l'illustration sur la droite pour référence.
   Par exemple : Pour entrer **01**, appuyez sur le bouton **TOOLS** puis appuyez sur le bouton **123**. Notez que certaines marques de téléviseur ont plusieurs codes à 2 chiffres. Si le premier code ne fonctionne pas, essayez le suivant.


Codes de commande du téléviseur

Marque	Codes
SAMSUNG	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
AIWA	82
ANAM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
BANG & OLUFSEN	57
BLAUPUNKT	71
BRANDT	73
BRIONVEGA	57
CGE	52
CONTINENTAL EDISON	75
DAEWOO	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
EMERSON	64
FERGUSON	73
FINLUX	06, 49, 57
FORMENTI	57
FUJITSU	84
GRADIENTE	70
GRUNDIG	49, 52, 71
HITACHI	60, 72, 73, 75
IMPERIAL	52
JVC	61, 79
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78
LOEWE	06, 69
LOEWE OPTA	06, 57
MAGNAVOX	40
METZ	57
MITSUBISHI	06, 48, 62, 65
MIVAR	52, 77
NEC	83
NEWSAN	68
NOBLEX	66
NOKIA	74
NORDMENDE	72, 73, 75
PANASONIC	13, 53, 54, 74, 75
PHILIPS	06, 56, 57
PHONOLA	72, 73, 75
PIONEER	58, 59, 73, 74
RADIOLA	06, 56
RADIOMARELLI	57
RCA	45, 46
REX	74
SABA	57, 72, 73, 74, 75
SALORA	74
SANYO	41, 42, 43, 44, 48
SCHNEIDER	06
SELECO	74
SHARP	36, 37, 38, 39, 48
SIEMENS	71
SINGER	57
SINUDYNE	57
SONY	35, 48
TELEAVA	73
TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
THOMSON	72, 73, 75
THOMSON ASIA	80, 81
TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
WEGA	57
YOKO	06
ZENITH	63

Connexion du lecteur à un téléviseur

À l'aide d'un câble HDMI (non fourni), connectez la prise **HDMI OUT** située à l'arrière de l'appareil à la prise **HDMI IN** de votre téléviseur.

- Ne branchez pas le cordon d'alimentation dans la prise murale avant d'avoir effectué toutes les autres connexions.
- Lorsque vous changez les connexions, éteignez tous les périphériques avant de commencer.

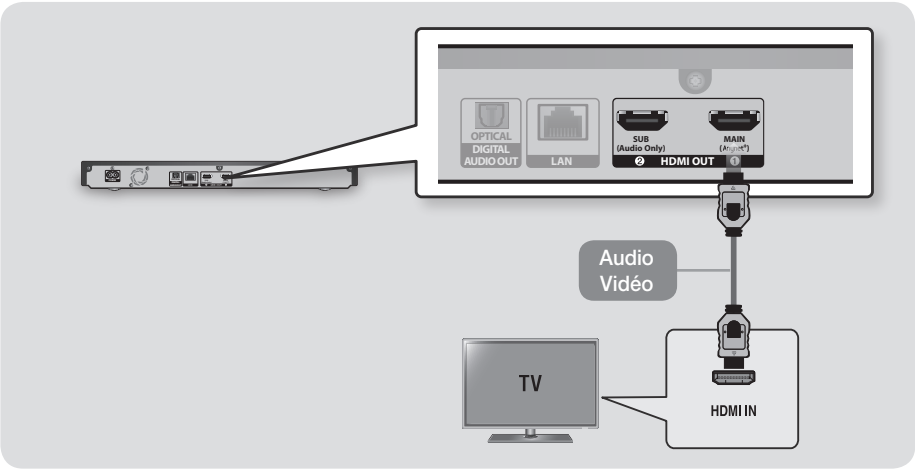

| REMARQUES |

- La qualité d'image optimale est obtenue automatiquement (**HDMI UHD Color** - **Activé**) lorsque le lecteur est raccordé à un téléviseur Samsung UHD TV.
- Pour utiliser la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)**, branchez un câble HDMI sur la borne HDMI 1. Si vous le branchez sur la borne HDMI 2, la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** ne sera pas disponible.
  - La borne HDMI 2 n'émet pas de signal vidéo.
- Si vous utilisez un câble HDMI-vers-DVI pour la connexion à votre périphérique d'affichage, vous devez aussi connecter la borne **DIGITAL AUDIO OUT** du produit à un système audio pour écouter les données audio.
- Un câble HDMI-HDMI transmet un signal vidéo et audio numérique, vous n'avez donc pas à brancher de câble audio.
- Selon votre téléviseur, il est possible que certaines résolutions de sortie HDMI ne fonctionnent pas. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre téléviseur.
- Lorsque l'appareil est raccordé au téléviseur via le câble HDMI pour la première fois ou connecté à un poste de télévision neuf puis mis sous tension, il règle automatiquement la résolution de sortie HDMI sur la valeur la plus élevée prise en charge par le téléviseur.
- Un câble HDMI trop long peut provoquer du bruit à l'écran. Si tel est le cas, réglez l'option **Couleur intense HDMI** sur **Arrêt** dans le menu.
- Pour visionner la vidéo en mode de sortie HDMI 720p, 1080p ou 2160p, vous devez utiliser un câble HDMI haut débit (catégorie 2).

- La sortie HDMI émet uniquement un signal numérique pur vers le téléviseur.
  Si votre téléviseur ne prend pas en charge le système HDCP (Système de protection des contenus numériques en haute définition), un bruit aléatoire sera transmis à l'écran.
- Si votre téléviseur ne prend pas en charge la protection HDCP (Système de protection des contenus numériques en haute définition), version 2.2, il se peut que certains titres Ultra HD Blu-ray sont lus avec une résolution de 1080p.
  - Ce fonctionnement est réglementé par la norme sur la propriété intellectuelle du contenu du disque Ultra HD Blu-ray conformément à l'intention du producteur d'éviter toute violation du droit d'auteur.
  - Pour voir une vidéo à partir d'un disque Blu-ray Ultra HD dans sa résolution d'origine, branchez le câble HDMI à une entrée HDMI sur le téléviseur prenant en charge HDCP 2.2.
  - Pour vérifier si le téléviseur prend en charge HDCP 2.2, vérifiez le port HDMI situé à l'arrière du téléviseur ou reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.
- Cet appareil prend en charge la fonction HDR. (HDR : High Dynamic Range est une technique d'imagerie utilisée pour reproduire une plage dynamique de luminosité qui dépasse celle possible avec les dispositifs d'imagerie conventionnels.)
  - Pour profiter de la fonction HDR, il vous fait le contenu HDR, un téléviseur prenant en charge la fonction HDR et un câble HDMI haut débit.
  - À l'aide du câble HDMI haut débit, connectez le lecteur sur une borne d'entrée HDMI sur le téléviseur qui prend en charge la fonction HDR.
  - Activez la fonction relative à HDR via le menu du téléviseur. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.


Connexion à un appareil audio

Vous pouvez raccorder cet appareil à un système audio à l'aide des méthodes illustrées ci-dessous.

- Ne branchez pas le cordon d'alimentation dans la prise murale avant d'avoir effectué toutes les autres connexions.
- Lorsque vous changez les connexions, éteignez tous les périphériques avant de commencer.

Méthode 1 Connexion à une Soundbar / récepteur AV compatible HDMI (HDR) prenant en charge la conversion

- Connectez la prise de sortie **HDMI OUT 1** située à l'arrière de l'appareil à la prise d'entrée **HDMI IN** de votre récepteur à l'aide d'un câble HDMI (non fourni). Connectez la prise de sortie **HDMI OUT** de votre récepteur à la prise d'entrée **HDMI IN** de votre téléviseur à l'aide d'un autre câble HDMI.
- Votre récepteur doit être compatible 4K pour convertir le contenu vidéo UHD.

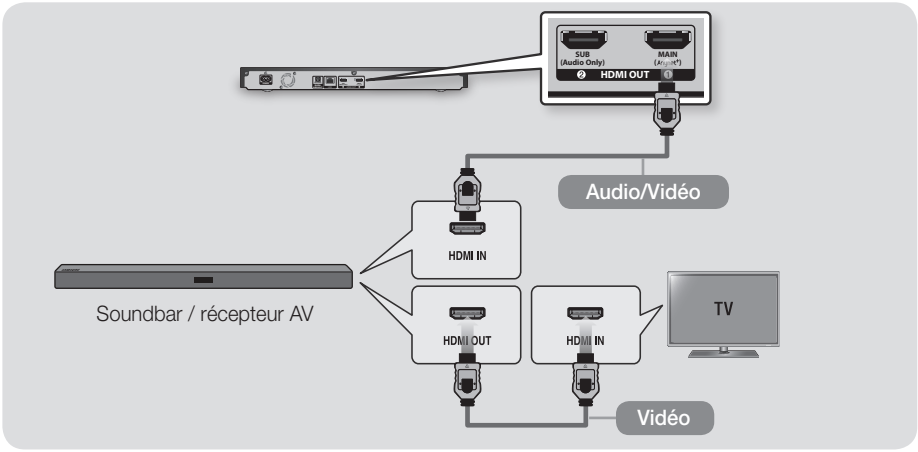

| REMARQUE |

- Si la protection AACS 2.0 a été appliquée aux contenus que vous souhaitez lire, il se peut que ces derniers ne puissent pas apparaître à l'écran, en fonction du récepteur AV connecté. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre récepteur AV.

Méthode 2 Connexion d'un casque Bluetooth via Bluetooth

- Connectez l'unité principale au casque Bluetooth par Bluetooth. Utilisez l'unité principale pour régler le son transmis au casque Bluetooth, puis écoutez le son à travers le casque.


| REMARQUE |

- Pour utiliser cette fonction, **Sound Mirroring** doit être réglé sur **Arrêt** dans le menu **Paramètres**. (Par défaut: **Arrêt**)



Méthode 3 Connexion à une Soundbar / récepteur AV compatible HDMI ne prenant pas en charge la conversion

- Connectez la prise de sortie **HDMI OUT 1** située à l'arrière de l'appareil à la prise d'entrée **HDMI IN** de votre téléviseur à l'aide d'un câble HDMI (non fourni). Connectez la prise de sortie **HDMI OUT 2** située sur l'appareil à la prise d'entrée **HDMI IN** de votre récepteur à l'aide d'un autre câble HDMI.

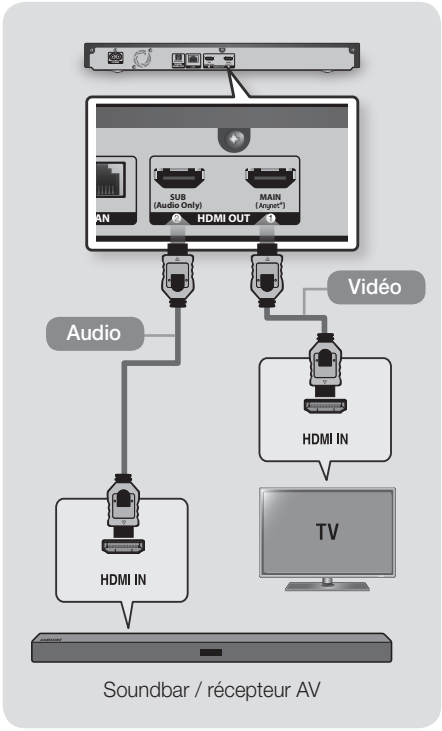


Soundbar / récepteur AV

| ATTENTION |

- Ne connectez pas les bornes **HDMI OUT 1** et **HDMI OUT 2** de l'appareil avec un câble HDMI.

Méthode 4 Connexion à une Soundbar / récepteur AV à l'aide d'un câble optique numérique

- Connectez la prise de sortie **OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT** du produit à la prise d'entrée **DIGITAL OPTICAL IN** du récepteur à l'aide d'un câble optique numérique (non fourni).
- Vous entendrez le son audio uniquement par les deux haut-parleurs avant en ayant réglé **Sortie numérique** sur **PCM**.

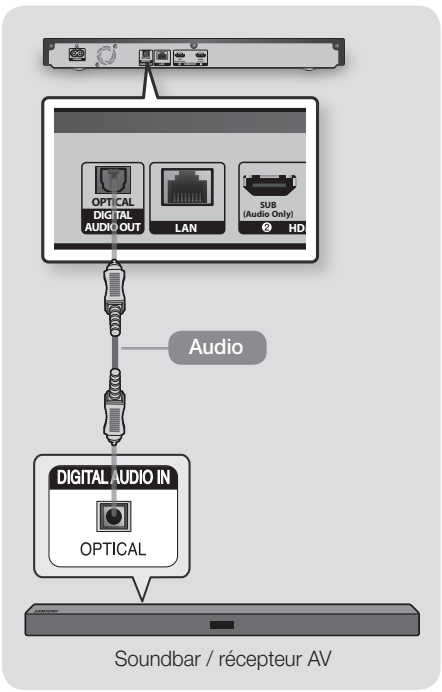

Soundbar / récepteur AV


| REMARQUE |

- Si vous connectez un récepteur sur le port **OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT**, la reproduction audio du récepteur peut ne pas se synchroniser avec celle du téléviseur.

Connexion à un appareil mobile

Méthode 1 Connexion à un appareil mobile via Bluetooth

Connectez un appareil mobile au lecteur via Bluetooth pour écouter de la musique provenant de l'appareil mobile.

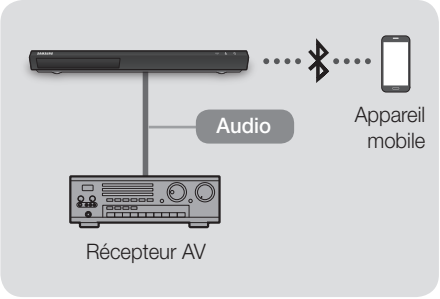

1. Utilisez un câble optique ou HDMI pour connecter le lecteur à un récepteur ou appareil audio.


| REMARQUE |

- La musique provenant de l'appareil mobile n'est pas audible si le câble utilisé pour connecter le lecteur n'est pas un câble optique ou HDMI.

2. Dans l'écran Accueil, sélectionnez **Paramètres > Son**, puis réglez **Sound Mirroring** sur **Activé**. (Par défaut: **Arrêt**)
3. Recherchez le nom d'appareil du lecteur. (Rendez-vous dans **Paramètres > Général > Gestionnaire système > Nom du périphérique**.)
4. Sur l'appareil mobile, utilisez l'application Bluetooth pour rechercher le nom d'appareil du lecteur. Sélectionnez le nom d'appareil du lecteur pour connecter le lecteur via Bluetooth.
5. Une fois la connexion établie, écoutez la musique provenant de l'appareil mobile. La musique est jouée via le récepteur ou l'appareil audio connecté au lecteur.

Méthode 2 Connexion à un appareil mobile via Wi-Fi (Smart View)

La fonction **Smart View** vous permet d'afficher l'écran de votre appareil mobile ou de votre tablette Android sur un téléviseur connecté au lecteur.

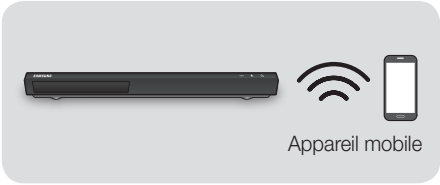

1. Dans l'écran Accueil, sélectionnez (**Source**) puis appuyez sur la touche **Haut**.
2. Sélectionnez **Guide de connexion** puis appuyez sur la touche ● (**OK**).
3. Lancez l'application Smart View sur votre appareil mobile.
4. Sur votre appareil mobile, recherchez le nom du lecteur dans la liste des appareils disponibles puis sélectionnez-le.
5. Le téléviseur affiche un message de connexion en cours (par exemple, Connexion à Android_92gb…) puis il affiche le message connecté.
6. Après quelques instants, l'écran de votre périphérique s'affiche sur l'écran du téléviseur.
7. Pour arrêter **Smart View**, appuyez sur la touche (**Retour**) de la télécommande, ou quittez **Smart View**.

| REMARQUES |

- Lorsque vous utilisez la fonction **Smart View**, une lecture vidéo saccadée ou des interruptions audio peuvent se produire, en fonction de votre environnement.
- Les transmissions Bluetooth peuvent interférer avec le signal Smart View. Avant d'utiliser la fonction **Smart View**, nous vous recommandons fortement de désactiver la fonction Bluetooth sur votre smartphone ou sur votre périphérique intelligent (tablette, etc.).
- Si votre routeur sans fil (Wi-Fi) utilise un canal DFS, vous ne pouvez pas utiliser cette fonction. Contactez votre fournisseur d'accès Internet pour plus de détails.

Méthode 3 Connexion à un appareil mobile via Wi-Fi (Blu-ray vers mobile)

La fonction Blu-ray vers mobile vous permet de visualiser le contenu que votre lecteur reproduit sur un appareil mobile ou sur une tablette Android connecté(e) au lecteur.



1. Sur le lecteur, obtenez le nom d'appareil du lecteur. (Rendez-vous dans **Paramètres > Général > Gestionnaire système > Nom du périphérique**.)
2. Lancez Samsung Connect sur l'appareil mobile. Dans la liste qui apparaît, recherchez le nom d'appareil du lecteur. (Il est possible que vous deviez exécuter Rechercher des appareils par balayage.)
3. Sélectionnez le nom d'appareil du lecteur. Dans la liste déroulante qui apparaît en dessous, sélectionnez « TV vers mobile » (ou « BD vers appareil mobile »).
4. L'appareil mobile affiche un message de connexion. Le téléviseur affiche une demande de permission. Sélectionnez **Autoriser** à l'aide de la télécommande du lecteur.

| REMARQUE |

- Après avoir sélectionné **Autoriser** pour la première fois, vous ne devrez plus resélectionner **Autoriser** à moins de vouloir annuler la permission.

5. Au bout de quelques instants, le contenu en lecture sur le lecteur apparaît sur l'écran de l'appareil mobile.
6. Pour arrêter la fonction Blu-ray vers mobile, appuyez deux fois sur ⮌ (**Retour**) sur l'appareil mobile.

| REMARQUES |

- Samsung Connect peut être appelé « Blu-ray vers mobile », selon le modèle de l'appareil mobile. (Pris en charge par Samsung uniquement.)
- Si votre routeur sans fil (Wi-Fi) utilise un canal DFS, vous ne pouvez pas utiliser cette fonction. Contactez votre fournisseur d'accès Internet pour plus de détails.

Connexion à un routeur de réseau

Vous pouvez connecter votre produit à votre routeur de réseau à l'aide de l'une des méthodes illustrées ci-dessous.
La connexion peut être filaire ou sans fil.

Réseau sans fil




| REMARQUES |

- Si votre dispositif de routeur DHCP sans fil prend en charge le protocole DHCP, cet appareil pourra utiliser une adresse DHCP ou une adresse IP fixe pour la connexion au réseau sans fil.
- Réglez votre routeur sans fil sur le mode Infrastructure. Le mode Ad-hoc n'est pas pris en charge.
- L'appareil ne prend en charge que les protocoles de clé de sécurité sans fil suivants :
  - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- Sélectionnez un canal pour le routeur sans fil qui est actuellement inutilisé. Si le canal défini pour le routeur sans fil est en cours d'utilisation par un autre périphérique à proximité, il pourra en résulter des interférences et un échec de communication.
- Si vous sélectionnez le mode Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n alors que le type de cryptage défini sur votre routeur est spécifié sur WEP, TKIP ou TKIP-AES (WPS2Mixed), l'appareil ne prendra pas en charge les connexions compatibles avec les nouvelles spécifications de certification Wi-Fi.

- Par nature, le réseau LAN peut provoquer des interférences, selon les conditions de fonctionnement (performance du routeur, distance, obstacles, interférences avec d'autres appareils radio, etc.).

Réseau câblé

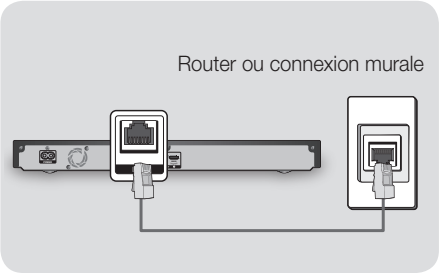

| REMARQUES |

- Votre routeur ou la politique de votre fournisseur de services Internet peut empêcher l'accès de l'appareil au serveur de mise à jour du logiciel Samsung. Si cela se produit, contactez votre fournisseur de services Internet pour plus d'informations.
- Les utilisateurs DSL doivent passer par un routeur pour la connexion au réseau.
- Utilisez le câble Cat 7 (type *STP) pour la connexion.
  (*Câble blindé à paire torsadée)

Procédure des paramètres initiaux


- L'écran d'accueil n'apparaîtra pas si vous ne configurez pas les paramètres initiaux.
- L'affichage à l'écran (OSD) peut changer sur ce produit après la mise à niveau de la version du logiciel.
- Les étapes d'accès peuvent varier selon le menu sélectionné.

Lorsque vous avez raccordé l'appareil à votre téléviseur, allumez le téléviseur et l'appareil. Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois, l'écran Paramètres initiaux de l'appareil apparaît sur le téléviseur. La procédure de paramétrage initial vous permet de paramétrer l'affichage à l'écran (OSD) et les langues du menu, la configuration réseau, les instructions et le format d'image (taille de l'écran). Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

| REMARQUES |

- Si vous sautez l'étape de la configuration réseau durant la procédure des paramètres initiaux, vous aurez la possibilité de configurer vos paramètres réseau ultérieurement. Reportez-vous à la section "Configuration de votre connexion au réseau", en pages 26 à 29 pour obtenir les instructions y afférentes.
- Si vous souhaitez afficher à nouveau l'écran **Paramètres** initial et réaliser des changements, sélectionnez **Paramètres > Général > Démarrer la configuration** sur l'écran Accueil ou sélectionnez **Paramètres > Assistance > Réinitialisation**. (Voir page 25)
- Si vous voulez utiliser une fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)**, veuillez suivre les instructions ci-dessous.
  1) Connectez l'appareil à un téléviseur Samsung compatible **Anynet+ (HDMI-CEC)** à l'aide d'un câble HDMI.
  2) Définissez la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** sur **Activé** à la fois sur le téléviseur et sur l'appareil.
  3) Permet de régler le lecteur sur la procédure des paramètres initiaux.

Écran d'accueil

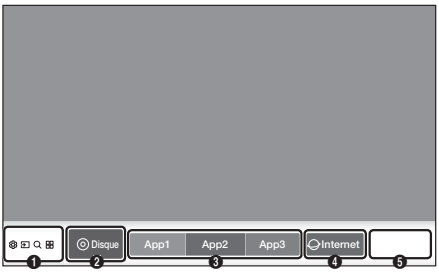


❶	(Fonctions) • **Paramètres** : Vous permet d'ouvrir le menu de l'appareil dans lequel vous pouvez régler les diverses fonctions selon vos préférences personnelles. Lorsque vous vous déplacez dans le menu **Paramètres**, le menu **Paramètres rapides** apparaît. Utilisez le menu pour personnaliser diverses options, telles que **Mode Image**, **Adapter taille de l'écran**, **Sortie son**, **Format de sortie audio**, et **Réseau**. • **Source** : Sélectionnez un disque ou un périphérique de stockage USB, un appareil réseau connecté, ou Smart View. • **Recherche** : Permet de rechercher des contenus dans des films et des émissions de télévision, des applications et dans YouTube en entrant les mots de recherche correspondants. • **APPS** : Permet d'accéder à diverses applications payantes ou gratuites.
❷	**Disque** : Permet d'afficher la source sélectionnée.
❸	**Applications téléchargées** : Permet d'afficher les applications téléchargées. Les applications affichées ici peuvent être supprimées, modifiées ou réorganisées le cas échéant.
❹	Vous pouvez accéder à Internet.
❺	Utilisez l'option **Ajouter à la page d'accueil** pour ajouter des éléments du menu fréquemment utilisés au bas de l'écran Accueil.

| REMARQUE |

- Si vous laissez le lecteur en mode arrêt plus de 5 minutes sans l'utiliser, un économiseur d'écran apparaît sur votre téléviseur. Si le lecteur est laissé en mode économiseur d'écran plus de 15 minutes, l'alimentation est coupée automatiquement.


Accès à l'écran des paramètres

1. Sélectionnez **Paramètres** sur l'écran d'accueil, et appuyez sur le bouton ● (**OK**). L'écran **Paramètres** s'affiche.

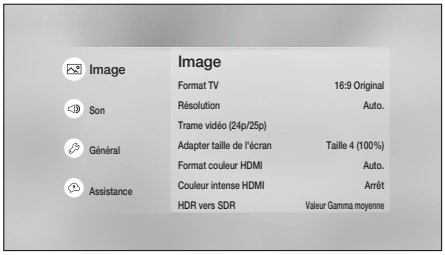

2. Pour accéder aux menus, sous-menus et options de l'écran **Paramètres**, veuillez vous reporter à l'illustration de la télécommande dans la colonne suivante.

Boutons de la télécommande utilisés pour le menu des paramètres

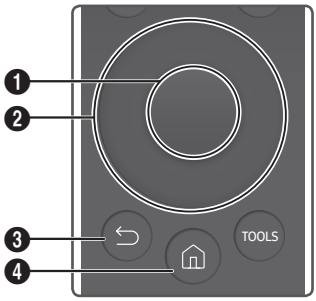

1	Bouton ● (**OK**) : Appuyez pour activer l'élément actuellement sélectionné ou valider un paramètre.
2	Boutons ◯ (**Haut/Bas/Gauche/Droite**): Appuyez pour déplacer le curseur ou sélectionner un élément.
3	Bouton ⮌ (**Retour**) : Appuyez sur ce bouton pour accéder à l'écran d'accueil.
4	Bouton ⌂ (**Accueil**) : Permet de revenir au menu précédent.

Informations détaillées sur les fonctions

Les fonctions des paramètres, les éléments de menu et les options individuelles font l'objet d'explications détaillées à l'écran. Pour afficher les informations, utilisez les touches **Haut/Bas/Gauche/Droite** pour sélectionner la fonction, l'élément de menu ou l'option.
L'explication apparaît généralement à droite de l'écran.
Une brève description de chaque fonction de paramétrage figure ci-dessous. Certaines informations complémentaires sur les fonctions figurent également à l'annexe de ce manuel.

Fonctions du menu des paramètres

Image

Format TV

Permet d'ajuster la sortie de l'appareil à la taille et au format de l'écran de votre téléviseur.

Résolution

Permet de définir la résolution en sortie du signal vidéo HDMI sur **Auto.**, **2160p**, **1080p**, **720p**, ou **576p/480p**.

Les chiffres se rapportent au nombre de lignes vidéo par image. Généralement, plus il y a de lignes, plus la qualité de l'image est élevée.

Trame vidéo (24p/25p)

Si l'appareil est relié à un téléviseur compatible 24p/25p, le réglage de la fonction **Trame vidéo (24p/25p)** sur **Auto.** permet à l'appareil d'ajuster automatiquement sa sortie HDMI sur 24 images par seconde pour améliorer la qualité de l'image.

- Vous ne pouvez profiter de la fonction **Trame vidéo (24p/25p)** que sur un téléviseur prenant en charge cette vitesse d'enregistrement.
- La fonction **Trame vidéo (24p/25p)** s'active uniquement si le lecteur reproduit des contenus à une fréquence d'image de 24 trames.
- Vous pouvez sélectionner **Trame vidéo** uniquement lorsque l'appareil est en modes de résolution de sortie HDMI 1080p ou 2160p.

Adapter taille de l'écran

Réglez l'écran au format d'image optimal.

Format couleur HDMI

Permet de régler le format de l'espace colorimétrique applicable à la sortie HDMI en réponse aux capacités du périphérique connecté (téléviseur, moniteur, etc.). L'écran devient noir momentanément après que vous avez sélectionné un format.

Couleur intense HDMI

Permet de régler l'appareil sur la sortie vidéo HDMI avec Couleur intense. L'option Couleur intense permet une reproduction plus fidèle des couleurs, notamment en termes de intensité.

HDR vers SDR

Permet de régler le niveau de gamma lorsque vous regardez une vidéo convertie de HDR à SDR.

Son

Sortie son

Permet de sélectionner les enceintes actives. Sélectionnez un appareil audio dans la liste.

Configuration Surround haut-parleur Wi-Fi

Connectez la Soundbar Samsung aux enceintes sans fil par Wi-Fi afin de configurer un système audio stéréo ou surround.

| REMARQUE |

- Si votre router sans fil (Wi-Fi) utilise un canal DFS, il n'est pas possible d'établir une connexion surround. Contactez votre fournisseur d'accès Internet pour plus de détails.

Format de sortie audio

Permet de sélectionner le format de sortie audio numérique (HDMI) adapté à votre récepteur AV.

| REMARQUE |

- Si le lecteur est connecté à une Soundbar ATMOS avec **Auto.** activé, l'option de son passe automatiquement à Flux binaire.

Format de sortie audio (Optique)

Permet de sélectionner le format de sortie audio numérique (Optique) adapté à votre récepteur AV.

Sous Echantillonnage PCM

Vous permet d'opter pour le sous-échantillonnage des signaux PCM 96kHz à 48kHz avant leur émission sur un amplificateur. Sélectionnez **Activé** si votre amplificateur ou récepteur n'est pas compatible avec un signal 96kHz.

Contrôle de la dynamique

Permet d'appliquer l'option de contrôle de la plage dynamique aux formats Dolby Digital, Dolby Digital Plus et audio Dolby TrueHD.

- ✓ **Auto.** : contrôle automatiquement la plage dynamique de l'audio Dolby TrueHD selon les informations fournies par la piste audio Dolby TrueHD. Active également le contrôle de la plage dynamique pour Dolby Digital et Dolby Digital Plus.
- ✓ **Arrêt** : permet d'émettre un son original sans compression de la plage dynamique.
- ✓ **Activé** : active le contrôle de la plage dynamique sur les trois formats Dolby. Les sons faibles sont alors amplifiés et le volume des sons forts réduit.

Mode sous-mixage

Permet de sélectionner la méthode du sous-mixage multicanal compatible avec le système stéréo utilisé. Vous pouvez alors choisir de spécifier le sous-mixage de l'appareil sur l'option stéréo normal ou stéréo compatible surround.

Mode DTS Neo:6

Vous pouvez profiter du son multicanaux via la sortie HDMI pour 2 sources de canaux audio.

Sync. audio

Dans certains cas, lorsque le produit est connecté à un téléviseur numérique, le signal audio peut ne pas être synchronisé avec le signal vidéo. Lorsque cela se produit, il faut régler le temps de retard audio de manière à ce qu'il corresponde au signal vidéo.

- Vous pouvez régler le temps de retard audio sur une valeur comprise entre 0 ms et 240 ms. Veillez à le spécifier sur le réglage optimal.

| REMARQUES |

- Le temps de retard audio ainsi spécifié peut ne pas être exact, selon le type de contenu en cours d'exécution.
- Cette fonction peut être utilisée pendant la lecture de contenu au format disque optique.

Sound Mirroring

Si votre lecteur est connecté à un récepteur ou à une Soundbar par HDMI ou de manière optique, vous pouvez partager du son provenant d'un appareil mobile et l'écouter sur les enceintes du récepteur ou de la Soundbar connecté.

Général

Réseau

- ✓ **État du réseau** : Permet de vérifier le réseau actuel et l'état d'Internet.
- ✓ **Paramètres réseau** : Configurez la connexion au réseau afin de pouvoir profiter de diverses fonctions, tels que les services Internet, et réaliser des mises à jour du logiciel.
- ✓ **Paramètres BD-Live** : Permet de régler diverses fonctions de BD-Live. BD-Live vous permet d'accéder à des fonctions complémentaires disponibles sur certains disques Ultra HD Blu-ray ou Blu-ray si vous êtes connecté à Internet.
  - **Connexion internet BD-Live** : permet d'interdire ou d'autoriser, en tout ou partie, une connexion Internet BD-Live.
  - **Gestion données BD** : gérez les données Blu-ray téléchargées depuis un service BD-Live ou un disque Ultra HD Blu-ray/ Blu-ray.

| REMARQUE |

- Pour utiliser la fonction **Paramètres BD-Live**, connectez d'abord le périphérique de stockage USB, puis sélectionnez-le à partir du menu **Gestion données BD**.

Gestionnaire système

Vous pouvez changer les options répertoriées ci-dessous selon vos préférences.

✓ **Langue** : Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix pour le menu à l'écran, le menu du disque, l'audio, les sous-titres, etc.

- La langue que vous sélectionnez pour le menu du disque, la bande son du disque ou les sous-titres n'apparaîtra que si elle est prise en charge par le disque.

✓ **Nom du périphérique** : Permet d'attribuer à l'appareil un nom unique, qui l'identifie clairement sur l'ensemble des réseaux.

✓ **Afficher les notifications** : Vous pouvez consulter la liste des messages d'événements envoyés par le lecteur.

✓ **Compte Samsung** : Créez et gérez votre propre compte Samsung. Pour créer un compte Samsung, sélectionnez: **Paramètres > Général > Gestionnaire système > Compte Samsung > Créer compte**. Certains des services Smart Hub sont payants.

✓ **Sécurité** : Le code PIN de sécurité par défaut est 0000. Pour accéder à la fonction de sécurité, entrez le code PIN par défaut si vous n'avez pas créé votre propre code PIN personnel. Après votre premier accès à la fonction de sécurité, modifiez le code PIN à l'aide de la fonction **Modifier PIN**.

- **Contrôle parent. BD** : Empêche la lecture des disques Ultra HD Blu-ray ou Blu-ray comportant une classification par tranche d'âge spécifique supérieure ou égale aux données que vous avez entrées, à moins de saisir le code PIN de sécurité correspondant.
- **Contrôle parent. DVD** : Empêche la lecture des disques DVD comportant une classification numérique supérieure à celle que vous avez sélectionnée, à moins de saisir le code PIN correspondant.
- **Modifier PIN** : Permet de modifier le code PIN à 4 chiffres utilisé pour accéder aux fonctions de sécurité.

▪ **Si vous avez oublié votre code PIN:**

1. Retirez tout disque ou périphérique de stockage USB.
2. Appuyez et maintenez enfoncée la touche ▲ (**Ouvrir/Fermer**) du panneau frontal pendant plus de 5 secondes. Le message d'initialisation apparaît à l'écran, et l'alimentation se coupe automatiquement. Lorsque vous rallumez votre appareil, tous les paramètres seront réinitialisés.

✓ **WoL/WoWLAN** : Activez ou désactivez la fonction WOL (Wake on LAN) ou WoWLAN (Wake on Wireless LAN).

Gestionnaire de périphériques externes

✓ **Anynet+ (HDMI-CEC)** : Anynet+ est une fonction pratique qui autorise des commandes liées entre plusieurs produits Samsung compatibles Anynet+ et vous permet de commander l'ensemble de ces produits à l'aide d'une seule télécommande de téléviseur Samsung. Pour exécuter cette fonction, connectez ce produit à un téléviseur Samsung Anynet+ à l'aide d'un câble HDMI.

✓ **DivX® Vidéo à la demande** : Affichez les codes d'enregistrement DivX® VOD pour acheter et lire des contenus DivX® VOD.

✓ **Gestionnaire de clavier** : Réglez la langue et le type de clavier connecté par USB.

| REMARQUES |

- Vous ne pourrez utiliser le clavier que si l'écran ou la fenêtre QWERTY apparaît dans le navigateur Web.
- Certains claviers et souris USB HID peuvent ne pas être compatibles avec votre produit.
- Certaines touches de claviers HID peuvent être inopérantes.
- Les claviers USB câblés ne sont pas pris en charge.
- Certaines applications peuvent ne pas être prises en charge.
- Si un clavier HID sans fil ne fonctionne pas suite à des interférences, rapprochez le clavier de l'appareil.

✓ **Gestionnaire de connexion des périphériques** : Vous permet de commander quels périphériques de votre réseau, tels que les smartphones et les tablettes, peuvent partager le contenu de votre appareil.

▪ **Autoriser une connexion avec un périphérique mobile**

Pour lire le contenu multimédia stocké sur un périphérique mobile, vous devez autoriser la connexion entre le périphérique mobile et l'appareil.

Allez à **Paramètres > Général > Gestionnaire de périphériques externes > Gestionnaire de connexion des périphériques > Liste d'appareils**. Les périphériques mobiles connectés au même réseau que l'appareil sont listés.

1. Sélectionnez le contenu à lire à partir de l'appareil mobile. (Reportez-vous à « Connexion à un appareil mobile » à la page 17.)

| REMARQUE |

- Smart View peut être appelé Screen Mirroring, ou Miracast, selon le fabricant de l'appareil mobile.

2. Un message de notification apparaît en haut de l'écran du téléviseur lorsque l'appareil mobile tente de se connecter au lecteur. Sélectionnez **Autoriser**. Vous ne pouvez lire les fichiers multimédias que depuis des appareils autorisés à se connecter au produit.

| REMARQUE |

- Si vous ne souhaitez afficher aucun message de notification lorsque l'appareil mobile tente de se connecter, sélectionnez **Gestionnaire de connexion des périphériques > Notification d'accès** et réglez **Arrêt**.

3. Lisez le contenu de l'appareil mobile.
4. Le téléviseur connecté au lecteur affiche les fichiers enregistrés sur l'appareil mobile.

| REMARQUE |

- Si vous changez d'écran sur l'appareil mobile pendant la lecture, la connexion au produit s'achève.

Accessibilité

✓ **Contraste élevé** : Configurez l'arrière-plan et la police dans une couleur à contraste élevé dans Applications (Smart Hub) et Multimédia.

✓ **Agrandir** : Définissez s'il faut agrandir l'élément mis en surbrillance dans Applications (Smart Hub) et Multimédia.

Démarrer la configuration

Permet d'exécuter à nouveau la procédure des paramètres initiaux.

Assistance

Mise à jour du logiciel

Ce menu vous permet de mettre à niveau le logiciel de l'appareil pour améliorer ses performances ou obtenir des services supplémentaires.

Réinitialiser Smart Hub

Permet de réinitialiser tous les paramètres Smart Hub sur leurs valeurs par défaut. Pour l'utiliser, vous devez saisir un code PIN de sécurité.

Le code PIN de sécurité par défaut est 0000.

Réinitialisation

Permet de réinitialiser tous les réglages sur leur valeur par défaut à l'exception de ceux du réseau et du Smart Hub, puis de démarrer la fonction de configuration. Pour l'utiliser, vous devez saisir un code PIN de sécurité. PIN de sécurité par défaut : 0000.

Gestion à distance

Lorsque cette fonction est activée, les agents du Centre d'appel Samsung peuvent diagnostiquer et solutionner à distance les problèmes liés au produit. Cette fonction requiert une connexion active à Internet.

| REMARQUES |

- Le service de gestion à distance peut ne pas être disponible dans certains pays.
- Pour utiliser la gestion à distance:
  1) Appelez le Centre de contacts Samsung et demandez une assistance à distance.
  2) Ouvrez le menu du lecteur sur votre téléviseur et allez à la section Assistance.
  3) Sélectionnez **Gestion à distance** puis lisez les contrats de service et acceptez-les. Lorsque l'écran PIN apparaît, indiquez le numéro PIN à l'agent.
  4) L'agent accède à votre lecteur.

À propos de ce périphérique

Permet d'obtenir les informations de contact pour les demandes d'assistance portant sur le produit.

Conditions générales d'utilisation

Vous devez lire et accepter les Conditions générales et la Politique de confidentialité pour utiliser les services d'applications.

Réseaux et Internet

Lorsque vous connectez ce produit à un réseau, vous pouvez utiliser les applications et fonctions basées sur le réseau telles que Smart Hub et BD-LIVE et mettre le logiciel du produit à niveau via la connexion au réseau. Pour de plus amples informations concernant l'accès et l'utilisation des services Internet, reportez-vous au chapitre Services réseau de ce manuel, aux pages 40~47. Les instructions de configuration de la connexion au réseau commencent ci-dessous.

Configuration de votre connexion au réseau

Avant de commencer, déterminez si votre adresse IP est statique ou dynamique. (La plupart sont dynamiques.) Si vous avez une adresse IP dynamique et utilisez une connexion câblée ou sans fil, nous vous recommandons de suivre les procédures de configuration automatique décrites ci-dessous.

Pour vous connecter à un réseau câblé, reliez l'appareil à votre routeur à l'aide d'un câble LAN avant de commencer la procédure de configuration.

Pour vous brancher à un réseau sans fil, déconnectez toutes les connexions câblées avant de débuter.

| REMARQUE |

- Utilisez **Paramètres rapides > Réseau** sur l'écran Accueil pour simplifier la procédure de configuration du réseau.

Pour lancer la configuration de votre connexion réseau, suivez les étapes ci-après :

Réseau câble

❑ **Câble - Automatique**

1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).
2. Sélectionnez **Général**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).
3. Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).
4. Sélectionnez **Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).
5. Sélectionnez **Câble** à l'écran **Type de réseau**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).

6. L'appareil détecte la connexion câblée, vérifie la connexion au réseau puis se connecte au réseau.
7. Appuyez sur la touche ● (**OK**).

❑ Câble - Manuel

Si vous disposez d'une adresse IP fixe ou si la procédure automatique est inopérante, vous devrez définir les valeurs **Paramètres réseau** manuellement.

Suivez les étapes 1 et 3 dans Réseau câblé, puis suivez ces étapes:

1. Sélectionnez **État du réseau**. L'appareil recherche un réseau puis affiche le message d'échec de la connexion.
2. Au bas de l'écran, sélectionnez **Param. IP**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**). L'écran **Param. IP** s'affiche.
3. Sélectionnez le champ **Param. IP** et appuyez sur le bouton ● (**OK**).
4. Sélectionnez **Entrer manuellement** dans le champ **Param. IP** et appuyez sur le bouton ● (**OK**).
5. Sélectionnez une valeur à entrer (**Adresse IP**, par exemple), puis appuyez sur le bouton ● (**OK**). Utilisez les boutons **Haut/Bas** de votre télécommande pour saisir les chiffres du paramètre.
   Utilisez les touches **Gauche/Droite** de la télécommande pour passer d'un champ d'entrée à l'autre pour une valeur. Lorsque vous avez terminé avec une valeur, appuyez sur le bouton ● (**OK**).
6. Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** pour passer à une autre valeur et saisissez les chiffres pour cette valeur en respectant les instructions contenues dans l'étape 5.
7. Répétez les étapes 5 et 6 jusqu'à ce que vous ayez renseigné toutes les valeurs.

| REMARQUE |

- Vous pouvez obtenir les valeurs du réseau auprès de votre fournisseur d'accès Internet.

8. Après avoir terminé la saisie de toutes les valeurs, sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**). L'appareil se connecte au réseau une fois que la connexion réseau a été confirmée.

Réseau sans fil


Vous pouvez configurer une connexion réseau sans fil de quatre manières, comme suit :

- Sans fil automatique
- Sans fil manuel
- WPS(PBC)
- WPS(PIN)

Lorsque vous configurez la connexion du réseau sans fil, tous les périphériques connectés au réseau sans fil via le produit ou, si tel est le cas, la connexion câblée actuelle du produit, doivent être déconnectés.

❑ Sans fil - automatique

1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).
2. Sélectionnez **Général**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).
3. Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).
4. Sélectionnez **Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).
5. Sélectionnez **Sans fil** à l'écran **Type de réseau**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).

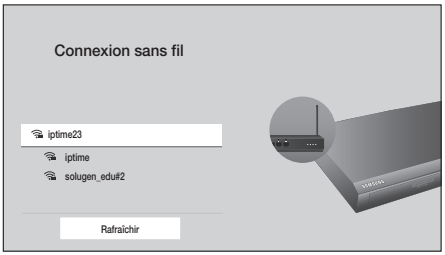

6. Sélectionnez le réseau souhaité, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).

| REMARQUE |

- Sinon, sélectionnez **Ajouter réseau** au bas de la liste des réseaux sans fil pour établir une connexion. Cette méthode peut être utilisée lorsque vous connaissez le SSID (nom) du router sans fil.

7. Sur l'écran Sécurité, entrez le code de sécurité ou la phrase de passe correspondant à votre réseau. Saisissez les lettres en sélectionnant une lettre à l'aide du bouton de flèche, puis en appuyant sur le bouton ● (**OK**).

| REMARQUE |

- Pour visualiser le mot de passe lorsque vous le saisissez, utilisez les boutons fléchés pour sélectionner **Afficher MDP** à droite, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).

8. Une fois terminé, sélectionnez **Terminé**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**). L'appareil se connecte au réseau une fois que la connexion réseau a été confirmée.
9. Lorsque la vérification est terminée, sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).

| REMARQUE |

- Vous devriez pouvoir trouver le code de sécurité ou la phrase de passe sur l'un des écrans de configuration servant à la configuration du routeur ou du modem.

❑ Sans fil - manuel

Si vous disposez d'une adresse IP fixe ou si la procédure automatique est inopérante, vous devrez définir les valeurs **Paramètres réseau** manuellement.

1. Suivez les instructions indiquées dans Sans fil - automatique via l'étape 6.
2. L'appareil recherche un réseau puis affiche le message d'échec de la connexion.
3. Au bas de l'écran, sélectionnez **Param. IP**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**). L'écran **Param. IP** s'affiche.
4. Sélectionnez le champ **Param. IP** et appuyez sur le bouton ● (**OK**).
5. Sélectionnez **Entrer manuellement** dans le champ **Param. IP** et appuyez sur le bouton ● (**OK**).
6. Sélectionnez une valeur à entrer (**Adresse IP**, par exemple), puis appuyez sur le bouton ● (**OK**). Utilisez les boutons **Gauche/Droite** de votre télécommande pour saisir les chiffres du paramètre.
   Utilisez les touches **Gauche/Droite/**● (**OK**) de la télécommande pour passer d'un champ d'entrée à l'autre pour une valeur. Lorsque vous avez terminé avec un paramètre, sélectionnez **Terminé**.
7. Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** pour passer à une autre valeur et saisissez les chiffres pour cette valeur en respectant les instructions contenues dans l'étape 6.
8. Répétez les étapes 6 et 7 jusqu'à ce que vous ayez renseigné toutes les valeurs.

| REMARQUE |

- Vous pouvez obtenir les valeurs du réseau auprès de votre fournisseur d'accès Internet.

9. Une fois terminé, sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**). L'écran Sécurité apparaît.
10. Sur l'écran Security, entrez le code de sécurité ou la phrase de passe correspondant à votre réseau. Saisissez les lettres en sélectionnant une lettre à l'aide des boutons **Haut/Bas/Gauche/Droite**, puis en appuyant sur le bouton ● (**OK**).
11. Une fois terminé, sélectionnez **Terminé**, sur la droite de l'écran, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**). L'appareil se connecte au réseau une fois que la connexion réseau a été confirmée.
12. Après vérification du réseau par l'appareil, sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).

❑ WPS(PBC)

1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).
2. Sélectionnez **Général**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).
3. Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).
4. Sélectionnez **Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).
5. Sélectionnez **Sans fil** à l'écran **Type de réseau**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**). L'appareil recherche et affiche la liste des réseaux disponibles.
6. Appuyez sur la touche **Bas** de votre télécommande, puis sur la touche ● (**OK**) pour sélectionner **Utiliser WPS**. Le message "Appuyez sur le bouton WPS ou PBC de votre routeur sans fil dans les deux minutes." apparaît.

7. Appuyez sur la touche WPS ou PBC de votre router dans les deux minutes. L'appareil obtient automatiquement toutes les valeurs des paramètres réseau nécessaires et se connecte au réseau.

❑ **WPS(PIN)**

Avant de commencer, ouvrez le menu de configuration du routeur sur votre ordinateur et accédez à l'écran en utilisant le champ de saisie **PIN WPS**.

1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).
2. Sélectionnez **Général**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).
3. Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).
4. Sélectionnez **Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).
5. Sélectionnez **Sans fil** à l'écran **Type de réseau**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**). L'appareil recherche et affiche la liste des réseaux disponibles.
6. Sélectionnez le réseau souhaité, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).
7. Sélectionnez **WPS(PIN)**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**). La fenêtre contextuelle PIN s'affiche.
8. Saisissez le PIN dans le champ de saisie **PIN WPS** de l'écran de configuration du router, puis enregistrez l'écran.

| REMARQUES |

- Contactez le fabricant du routeur pour obtenir les instructions permettant d'accéder aux écrans Configuration du routeur, ou bien reportez-vous au manuel d'utilisation du routeur.
- Concernant la connexion WPS, réglez le cryptage de sécurité de votre routeur sans fil sur AES. Régler sur le cryptage de sécurité WEP ne prend pas en charge la connexion WPS.

Mise à niveau du logiciel

Ce menu vous permet de mettre à niveau le logiciel de l'appareil pour améliorer ses performances ou obtenir des services supplémentaires.

- Évitez d'éteindre et de rallumer le produit manuellement durant le processus de mise à jour.

1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).
2. Sélectionnez **Assistance**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).
3. Sélectionnez **Mise à jour du logiciel**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).
4. Pour télécharger une mise à jour de logiciel et mettre à jour, sélectionnez **Mettre à jour maintenant**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).
5. Pour permettre au logiciel de télécharger les mises à jour automatiquement dès qu'elles sont disponibles, sélectionnez **Mise à jour auto**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**). Consultez "Mise à jour auto" en page 30 pour obtenir plus d'informations.

| REMARQUES |

- La mise à niveau est terminée lorsque le produit s'éteint et se rallume de lui-même.
- Samsung Electronics ne saurait être tenu responsable du dysfonctionnement du produit causé par une connexion Internet instable ou une négligence de la part de l'utilisateur durant la mise à jour du logiciel.
- Si vous souhaitez annuler la mise à niveau en cours de téléchargement du logiciel de mise à niveau, appuyez sur le bouton ● (**OK**).

Mettre à jour maintenant

1. Sélectionnez **Assistance > Mise à jour du logiciel > Mettre à jour maintenant**.
2. Une mise à niveau en ligne télécharge et installe le logiciel nécessaire directement à partir d'Internet.
   - Cette option nécessite une connexion Internet.

| REMARQUES |

- Lorsque la mise à niveau du système est terminée, vérifiez les informations du logiciel dans la section Informations sur le produit de l'écran Contacter Samsung.
- N'éteignez pas le produit lorsque l'option Mise à jour du logiciel est en cours d'exécution. Ceci peut provoquer le dysfonctionnement de l'appareil.

Mise à jour auto

Vous pouvez régler la fonction **Mise à jour auto** de sorte que l'appareil télécharge de nouveaux logiciels de mise à niveau lorsqu'il est en mode Mise à niveau automatique.
Ceci permet au produit de télécharger automatiquement des logiciels de mise à niveau lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

1. Appuyez sur les boutons **Haut/Bas** pour sélectionner **Mise à jour auto**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).
2. Cette fonction s'active ou se désactive à chaque actionnement de la touche ● (**OK**).

| REMARQUE |

- Pour utiliser la fonction **Mise à jour auto**, votre appareil doit être connecté à Internet.

Mise à jour à l'aide d'une clé USB

Pour effectuer la mise à niveau par USB, suivez les étapes suivantes :

1. Visitez le site Web de Samsung et téléchargez le module de mise à jour sur un périphérique USB.
2. Sauvegardez le module de mise à jour dans le dossier de niveau supérieur du périphérique USB.
   - Si vous ne le faites pas, l'appareil ne sera pas en mesure de localiser le module de mise à jour.
3. Connectez la clé USB contenant le module de mise à jour sur votre appareil.
4. Sélectionnez **Assistance > Mise à jour du logiciel > Mettre à jour maintenant**.
5. Le logiciel est mis à jour à l'aide du module présent sur le périphérique USB.

| REMARQUES |


- Aucun disque ne doit être inséré dans l'appareil lors de la mise à niveau du logiciel via la prise USB.
- Lorsque la mise à niveau du système est terminée, vérifiez les informations du logiciel dans la section Informations sur le produit de l'écran Contacter Samsung.
- N'éteignez pas le produit lorsque l'option Mise à jour du logiciel est en cours d'exécution. Ceci peut provoquer le dysfonctionnement de l'appareil.
- Les mises à jour logicielles à l'aide de la prise USB doivent être effectuées uniquement à l'aide d'une mémoire flash USB.

Votre lecteur Blu-ray Ultra HD prend en charge la lecture de contenu enregistré sur Blu-ray HD/ Blu-ray/DVD/CD, périphériques USB, PC et en ligne.

Pour lire du contenu enregistré sur votre PC, vous devez connecter votre PC et votre produit au réseau.

Lecture de disques disponibles dans le commerce

1. Appuyez sur le bouton ⏏ pour ouvrir le tiroir.
2. Introduisez doucement le disque dans le tiroir, face imprimée dirigée vers le haut.

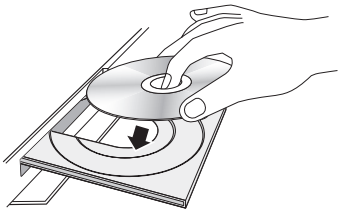

3. Appuyez sur le bouton ⏏ pour fermer le tiroir. La lecture démarre automatiquement.
4. Lorsque la lecture ne démarre pas automatiquement, appuyez sur la touche ⌂ (**Accueil**), sélectionnez **Lire disq.** sur l'écran Accueil, puis cliquez sur la touche ● (**OK**) de la télécommande.

Rangement et manipulation des disques

- Comment tenir le disque
  - Des empreintes de doigt ou des petites rayures sur la surface du disque peuvent altérer la qualité du son et de l'image ou provoquer des sauts.



  - Évitez de toucher la surface du disque sur laquelle les données ont été enregistrées.
  - Tenez le disque par les bords afin de ne pas laisser d'empreintes sur sa surface.
  - Ne collez pas de papier ou d'adhésif sur le disque.
- Nettoyage des disques
  - En cas d'empreintes de doigt ou de saleté sur le disque, nettoyez-le à l'aide d'eau additionnée de détergent doux et d'un chiffon doux.



  - Lors de son nettoyage, essuyez le disque du centre vers le bord.
- Rangement des disques
  - N'exposez pas le disque à la lumière directe du soleil.
  - Stockez-le dans un endroit frais et aéré.
  - Rangez-le dans une jaquette propre et stockez-le verticalement.

Lecture de photos, vidéos et musique (multimédia)

Votre produit vous permet de lire du contenu multimédia stocké sur un périphérique USB ou sur votre ordinateur.

| REMARQUES |

- Vous ne pouvez pas lire le contenu multimédia si le contenu ou le périphérique de stockage n'est pas pris en charge par l'appareil.
- Sauvegardez les fichiers importants avant de connecter un périphérique USB. Samsung n'est pas responsable en cas d'endommagement ou de perte de fichiers.

Lecture de contenu multimédia sur un périphérique USB

1. Branchez votre périphérique USB à l'appareil.
2. Appuyez sur la touche ⌂ (**Accueil**). Sélectionnez ⏎ (**Source**), puis **USB Storage**. Les dossiers et les fichiers stockés sur le périphérique USB apparaissent dans une liste.
3. Sélectionnez dans la liste le contenu multimédia que vous souhaitez lire. Le contenu multimédia est lu.
4. Pour quitter, appuyez sur le bouton ■ (**Arrêt**) ou ⮌ (**Retour**).

| REMARQUE |

- Lorsqu'un périphérique USB est connecté, un message s'affiche en haut de l'écran. Pour afficher les fichiers de contenu sur le périphérique USB, sélectionnez **Parcourir**.

Lecture de contenu multimédia enregistré sur un ordinateur

Votre produit prend en charge la lecture de contenu multimédia enregistré sur un ordinateur lorsque ces deux appareils sont connectés au même réseau.

| REMARQUES |

- Pour lire du contenu sur votre ordinateur, assurez-vous que le mode de réseau domestique est activé sur ce dernier.
- Il se peut que le contenu partagé par l'ordinateur ne puisse pas être lu selon le type d'encodage et le format de fichier du contenu. Par ailleurs, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles.
- Le contenu multimédia peut ne pas être lu de manière fluide selon l'état du réseau. Si le contenu n'est pas lu correctement, transférez le contenu sur un périphérique USB, branchez-le sur le lecteur, puis lisez le contenu depuis ce périphérique.

1. Connectez votre PC et le lecteur au même réseau.
2. Appuyez sur la touche ⌂ (**Accueil**). Sélectionnez ⏎ (**Source**), puis **PC utilisateur**. Les dossiers et les fichiers stockés sur votre ordinateur apparaissent dans une liste.
3. Sélectionnez dans la liste le contenu multimédia que vous souhaitez lire. Le contenu multimédia est lu.
4. Pour quitter, appuyez sur le bouton ■ (**Arrêt**) ou ⮌ (**Retour**).

| REMARQUE |

- Pour lire les contenus Blu-ray UHD, une connexion réseau est nécessaire. Selon l'environnement réseau et l'état du serveur du contenu (Studio), la lecture peut échouer.

Lecture d'un disque comportant du contenu enregistré par l'utilisateur

Vous pouvez lire les fichiers multimédia que vous avez enregistrés sur des disques Blu-ray, DVD ou CD.

1. Insérez un disque enregistré par l'utilisateur dans le tiroir, face imprimée dirigée vers le haut, puis refermez le tiroir.
2. Appuyez sur la touche ⌂ (**Accueil**). Sélectionnez ⏎ (**Source**), puis **Disque**. Les dossiers et les fichiers stockés sur le disque apparaissent dans une liste.

| REMARQUE |


- Même si le produit affiche les dossiers de tous les types de contenu, seul le type de contenu sélectionné dans le menu **Filtrer par** s'affiche. Par exemple, si vous sélectionnez **Musique**, seuls les fichiers musicaux s'affichent. Pour modifier votre sélection, affichez le menu **Filtrer par**.

3. Un écran listant le contenu du disque apparaît. En fonction de la manière dont le contenu est classé, vous verrez s'afficher soit des dossiers, soit des fichiers individuels, ou les deux types d'éléments à la fois.
4. Si nécessaire, servez-vous des boutons **Haut/Bas/Gauche/Droite** pour sélectionner un dossier, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).
5. Utilisez les boutons **Haut/Bas/Gauche/Droite** pour sélectionner un fichier à visionner ou à lire, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).
6. Appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton ⮌ (**Retour**) pour quitter l'écran actuel, quitter un dossier ou revenir à l'écran d'accueil.
7. Consultez les pages 33 à 39 pour obtenir plus d'instructions concernant la méthode de contrôle de la lecture de vidéos, musique et photos sur un disque.

Contrôle de la lecture vidéo

Vous pouvez contrôler la lecture du contenu vidéo stocké sur un disque, un périphérique USB ou un PC. La disponibilité de certaines des fonctions décrites dans ce manuel dépend du disque ou du contenu.

Boutons de la télécommande servant à la lecture vidéo

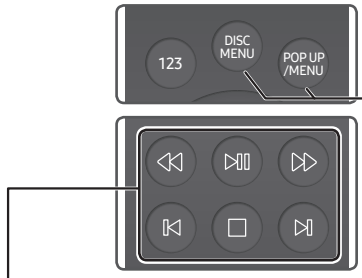

■ **Accès au menu du disque, au menu contextuel ou à la liste des titres**

Bouton DISC MENU	Au cours de la lecture, appuyez sur ce bouton pour afficher le menu Disque.
Bouton POP UP /MENU	Pendant la lecture, appuyez sur ce bouton pour afficher le menu contextuel.

■ **Boutons liés à la lecture**

L'appareil ne lit pas de données audio en mode Recherche ou Lecture pas à pas.

- Pour reprendre la lecture en vitesse normale, appuyez sur le bouton ▶II.

Bouton ▶II	Permet de démarrer la lecture. Lorsqu'un disque est lu, appuyez sur le bouton pour interrompre la lecture. Appuyez à nouveau sur le bouton pour redémarrer.
Bouton ■	Permet d'arrêter la lecture.
Lecture en vitesse rapide	Pendant la lecture, appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶. À chaque pression de la touche ◀◀ ou ▶▶, la vitesse de lecture est modifiée.
Lecture au ralenti	En mode pause, appuyez sur la touche ▶▶. À chaque pression de la touche ▶▶, la vitesse de lecture est modifiée.
Saut de lecture	Pendant la lecture, appuyez sur le bouton I◀ ou ▶I. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton I◀ ou ▶I, la lecture accède au chapitre ou au fichier précédent ou suivant.

Utilisation du menu à l'écran pendant la lecture d'une vidéo

Utilisez les touches **Haut/Bas/Gauche/Droite** pour sélectionner la fonction souhaitée puis appuyez sur la touche ● (**OK**).

Affichage des menus facultatifs

Pendant la lecture d'un disque: Appuyez sur la touche **TOOLS** de la télécommande.

Pendant la lecture d'un fichier vidéo ou d'un fichier vidéo à 360 : Appuyez sur la touche ● (**OK**) de la télécommande puis sélectionnez ⚙ l'icône à l'écran.

| REMARQUE |

- Les menus facultatifs disponibles varient selon le disque ou le format de fichier. Reportez-vous au tableau ci-dessous.

Menu facultatif	Description	Disponibilité du menu		
		Disque	Fichier	Fichier 360°
Informations	Permet d'afficher les informations de la vidéo.	○	○	○
Lire depuis le début	Sélectionnez cette option pour revenir en début de film, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).	○		
Sélectionner la scène	- **Rech. titres** : si le disque ou le périphérique contient plusieurs films, sélectionnez cette option pour lancer un autre titre. 1. Sélectionnez **Rech. titres**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**). 2. Servez-vous des boutons **Haut/Bas** pour selectionner un titre, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**). - **Rechercher des chapitres** : sélectionnez cette option pour lire le chapitre de votre choix. 1. Sélectionnez **Rechercher des chapitres**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**). 2. Servez-vous des boutons **Haut/Bas** pour selectionner un chapitre, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**). - **Rech. barre de temps** : sélectionnez cette option pour lire le film à partir d'un point temporel spécifique. 1. Sélectionnez **Rech. barre de temps**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**). 2. Servez-vous des boutons **Gauche/Droite** pour entrer le point temporel de destination.	○		

Menu facultatif	Description	Disponibilité du menu		
		Disque	Fichier	Fichier 360°
Sélectionner la scène	| REMARQUES | ▸ Vous pouvez également vous servir des boutons **Gauche/Droite** pour avancer dans le film ou le rembobiner. Le film effectue respectivement une avance ou un retour d'une minute à chaque fois que vous appuyez sur les boutons **Gauche/Droite**. ▸ Si les informations d'index contenues dans le fichier sont endommagées ou si le fichier ne prend pas en charge l'indexage, vous ne serez pas en mesure d'utiliser la fonction **Sélectionner la scène**. ▸ Si vous exécutez des fichiers sur un périphérique réseau après avoir connecté le lecteur à un ordinateur de votre réseau, il est possible que la fonction **Sélectionner la scène** ne fonctionne pas. ▸ Pendant la lecture d'un fichier vidéo, utilisez la touche **Haut** de la télécommande pour passer des scènes spécifiques.	○		
Mode Répétition	Sélectionnez cette option pour répéter un titre, un chapitre ou une section spécifique.	○		
Mode image	Sélectionnez cette option pour régler le mode image. - **Dynamique**: permet d'accentuer la netteté et la luminosité. - **Standard**: choisissez ce réglage pour la plupart des applications d'affichage. - **Film**: ce réglage est le mieux adapté au visionnage de films. - **Utilisateur**: ce réglage vous permet de régler respectivement la fonction de netteté et de réduction de bruit.	○	○	○
Audio	Sélectionnez cette option pour régler la langue de bande son souhaitée.	○		
Sync. audio	Sélectionnez cette option pour régler la synchronisation du son.	○	○	○
Sous-titres	Sélectionnez cette option pour régler la langue des sous-titres souhaitée.	○		
Angle	Permet de sélectionner la vue d'une scène à partir de différents angles. L'option Angle affiche le nombre d'angles de vue disponibles. Lorsqu'un disque Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD propose plusieurs angles de vue pour une scène donnée, vous pouvez changer l'angle.	○		
Pivoter	Vous permet de pivoter l'écran de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.		○	

| REMARQUE |

▸ La lecture des fichiers vidéo au débit binaire élevé, égal ou supérieur à 20 Mbps, exerce une forte charge sur les capacités du lecteur et risque, de ce fait, de s'interrompre en cours d'exécution.

Utilisation des menus Trier par et Options

Utilisation du menu Trier par

Sur un écran contenant des fichiers vidéos, sélectionnez **Trier par**, et appuyez sur le bouton ● (**OK**). Classez les dossiers ou les fichiers par **Date** ou par **Titre**.

Utilisation du menu Options

Sur un écran contenant des fichiers vidéos, sélectionnez **Options**, et appuyez sur le bouton ● (**OK**).


Lire la sélection	Vous permet de sélectionner des fichiers spécifiques à lire. Il fonctionne essentiellement de la même manière pour tous les supports.
Rafraîchir	Permet d'actualiser la liste des fichiers et des dossiers du support ou du périphérique de stockage.

Contrôle de la lecture de musique

Vous pouvez contrôler la lecture du contenu musical stocké sur un disque, un périphérique USB ou un PC.

En fonction du disque ou du contenu, certaines fonctions décrites dans ce manuel peuvent ne pas être disponibles.

Boutons de la télécommande servant à l'écoute de musique

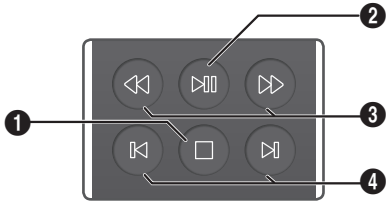

❶	Bouton ■ : Permet d'arrêter la lecture d'une piste.
❷	Bouton ▶II : Permet de lire/mettre en pause une piste.
❸	**Lecture rapide (CD audio (CD-DA) uniquement)** Pendant la lecture, appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶. À chaque pression de la touche ◀◀ ou ▶▶, la vitesse de lecture est modifiée.
❹	Boutons ⏮⏭ : Permet de passer à la piste précédente/suivante.

Utilisation du menu Options en cours de lecture

Sur l'écran de lecture des fichiers musicaux, utilisez les boutons **Haut/Bas/Gauche/Droite** pour sélectionner ⚙, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).

Lire élém. sél.	Cette option vous permet de créer une liste de lecture en sélectionnant les pistes spécifiques à lire. Elle fonctionne essentiellement de la même manière sur tous les supports. Consultez la section « Création d'une liste de lecture à partir d'un CD audio » à la page 37.
Informations	Permet d'afficher les informations relatives au contenu.

| REMARQUE |

- Le menu peut varier en fonction du disque ou du périphérique de stockage.

Utilisation des menus Trier par et Options sur un écran contenant des fichiers

Utilisation du menu Trier par

Sur un écran contenant des fichiers musicaux, sélectionnez **Trier par**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**). Classez les dossiers ou les fichiers par **Date** ou par **Titre**.

Utilisation du menu Options


Sur un écran contenant des fichiers musicaux, sélectionnez **Options**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).

Lire la sélection	Vous permet de sélectionner des pistes spécifiques à lire. Il fonctionne essentiellement de la même manière pour tous les supports. Reportez-vous à la section « Répétition des pistes d'un CD audio », page 37.
Rafraîchir	Permet d'actualiser la liste des fichiers et des dossiers du support ou du périphérique de stockage.

Répétition des pistes d'un CD audio

Vous pouvez régler l'appareil pour répéter les pistes d'un CD audio (CD-DA/MP3).

1. Sur l'écran de lecture, utilisez les boutons **Haut/Bas/Gauche/Droite** pour sélectionner ⟲ en bas à gauche de l'écran, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).
2. Appuyez sur les boutons **Haut/Bas** pour sélectionner **Arrêt**, **1 musique**, ou **Tous** appuyez sur le bouton ● (**OK**).

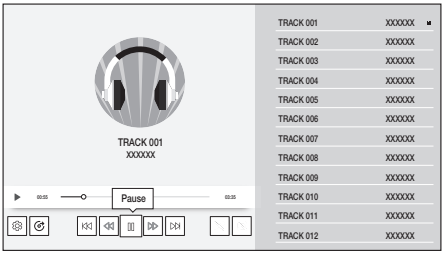

Lecture aléatoire des pistes d'un CD audio

Vous pouvez régler l'appareil pour lire les pistes d'un CD audio (CD-DA/MP3) de façon aléatoire.

1. Sur l'écran de lecture, utilisez les boutons **Haut/Bas/Gauche/Droite** pour sélectionner ⤮ en bas à gauche de l'écran, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).
2. Utilisez les touches **Haut/Bas** pour **Activé** ou **Arrêt**, le mode Shuffle et appuyez sur le bouton ● (**OK**).

Création d'une liste de lecture à partir d'un CD audio

1. Sur l'écran de lecture affiché, sélectionnez ⚙ puis appuyez sur le bouton ● (**OK**). Le menu **Paramètres** apparaît.
2. Appuyez sur les boutons **Haut/Bas** pour sélectionner **Lire élém. sél.**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).
3. Appuyez sur les boutons **Haut/Bas** pour sélectionner une piste, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**). Une coche s'affiche à la gauche de la piste.

4. Répétez l'étape 3 pour sélectionner et cocher des pistes supplémentaires.
5. Pour supprimer une piste de la liste, accédez à celle-ci, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**) à nouveau.
   La coche de la piste est alors supprimée.
6. Une fois terminé, appuyez sur le bouton **Haut/Bas** pour sélectionner **Terminé**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**). L'écran Lire fichiers musicaux s'affiche en listant uniquement les pistes que vous avez cochées. Les pistes sélectionnées sont alors lues automatiquement.

| REMARQUES |

- Vous pouvez créer une liste d'écoute comportant jusqu'à 99 pistes extraites de différents CD audio (CD-DA).
- Dans l'écran Lire sélection, vous pouvez également choisir entre les options **Sélect. tout**, **Désélectionner tout**, et **Annuler**.
  - Choisissez **Sélect. tout** pour sélectionner toutes les pistes. Ceci annule vos sélections de pistes individuelles. Lorsque vous appuyez sur le bouton ⮌ (**Retour**) de la télécommande ou sélectionnez le bouton **Terminé**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**), toutes les pistes apparaissent à l'écran Écoute de musique, et le produit commence à lire l'ensemble des pistes à partir de la piste 001.
  - Choisissez **Désélectionner tout** pour désélectionner en une seule fois toutes les pistes sélectionnées. Ensuite, sélectionnez les pistes individuelles ou utilisez l'option **Sélect. tout** afin de sélectionner toutes les pistes, puis appuyez sur le bouton ⮌ (**Retour**) de la télécommande. Si vous n'utilisez pas l'option **Sélect. tout** ou ne sélectionnez pas de piste individuelle, la liste de lecture ne sera pas modifiée.
  - **Annuler** annule les annulations de modifications effectuées sur l'écran Lire sélection. Lorsque vous revenez à l'écran de la liste de lecture, elle sera inchangée.

Visionnage des photos

Vous pouvez visionner du contenu photo enregistré sur un DVD, un périphérique USB ou un PC.

Utilisation du menu à l'écran pendant la lecture d'un fichier photo

Utilisez les touches **Haut/Bas/Gauche/Droite** pour sélectionner la fonction souhaitée puis appuyez sur la touche ● (**OK**).

Pour afficher le menu **Options** pendant la lecture ou en mode pause, appuyez sur la touche **TOOLS**. Vous pouvez également utiliser les touches **Haut/Bas/Gauche/Droite** pour sélectionner ⚙, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).

Mode 360	Permet de lire du contenu photo à 360°.
Adapter à l'écran	Permet de redimensionner une photo pour l'adapter à l'écran.
Zoom	Sélectionnez cette option pour agrandir l'image actuellement sélectionnée. (Agrandissement jusqu'à 4 fois la taille réelle)
Pivoter vers la gauche	Permet de pivoter l'image dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
Pivoter vers la droite	Permet de pivoter l'image dans le sens des aiguilles d'une montre.
Vitesse du diaporama	Sélectionnez cette option pour régler la vitesse du diaporama.
Effet diaporama	Sélectionnez cette option pour régler les effets du diaporama.
Musique de fond	Sélectionnez cette option pour écouter de la musique tout en visionnant un diaporama. | REMARQUE | ▸ Le nombre de fichiers musicaux recherchés depuis le périphérique externe peut varier selon les périphériques.
Informations	Permet d'afficher les informations relatives au contenu.

| REMARQUES |

- Le menu peut varier en fonction du disque ou du périphérique de stockage.

- Pour activer la fonction de **Musique de fond**, le fichier photo et le fichier musical doivent se trouver sur le même support de stockage. Veuillez noter que la qualité sonore peut être affectée par le débit binaire du fichier MP3, la taille de la photo et la méthode d'encodage utilisée.

Utilisation des menus Trier par et Options

Utilisation du menu Trier par

Dans l'écran de fichiers contenant les fichiers photo, sélectionnez **Trier par** puis appuyez sur la touche ● (**OK**). Classez les dossiers ou les fichiers par **Date** ou par **Titre**.

Utilisation du menu Options

Dans l'écran de fichiers contenant les fichiers photo, sélectionnez **Options** puis appuyez sur la touche ● (**OK**).

Lire élém. sél.	Vous permet de sélectionner des pistes spécifiques à lire. Il fonctionne essentiellement de la même manière pour tous les supports. Reportez-vous à la section « Création d'une liste de lecture à partir d'un CD audio » 37.
Rafraîchir	Permet d'actualiser la liste des fichiers et des dossiers du support ou du périphérique de stockage.

Vous pouvez profiter de différents services réseau tels qu'une lecture vidéo en transit ou une application en ligne en connectant l'appareil au réseau.

Pour utiliser les services réseau, vous devez tout d'abord :

1. Connectez l'appareil au réseau. (Reportez-vous à la page 18)
2. Configurez les paramètres réseau. (Reportez-vous aux pages 26~29)

Création d'un compte Samsung

Créez un compte Samsung pour profiter de tous les avantages en ligne qu'offre Samsung. Créez un compte pour chaque personne du foyer afin que chacun puisse accéder à son propre compte Facebook, Twitter, etc. Vous aurez également besoin d'un compte Samsung si vous souhaitez télécharger des applications payantes ou louer des films.

| REMARQUE |

- L'écran des Conditions générales s'affiche si vous avez ignoré les Conditions générales de Smart Hub lors du paramétrage initial. Acceptez toutes les conditions puis suivez les étapes indiquées ci-dessous.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **APPS**. L'écran **Compte Samsung** s'affiche.
2. Dans l'écran **Compte Samsung**, sélectionnez **Créer compte** puis appuyez sur la touche ● (**OK**).
3. Seuls les utilisateurs âgés de plus de 14 ans sont autorisés à créer un compte Samsung. Lorsqu'une fenêtre vous demandant si vous remplissez les conditions requises s'affiche, sélectionnez **Oui** puis appuyez sur la touche ● (**OK**). L'écran **Conditions générales et polit. confidentialité du compte Samsung** apparaît.
4. Appuyez sur le bouton ● (**OK**) pour accepter, appuyez sur le bouton **Droite**, puis sur le bouton ● (**OK**). L'écran **Créer compte** apparaît.
5. Sélectionnez le champ ID, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**). La fenêtre contextuelle du clavier s'affiche.
6. A l'aide du clavier, saisissez votre adresse e-mail. Utilisez les flèches directionnelles pour passer d'un caractère à un autre. Appuyez sur ● (**OK**) pour sélectionner un caractère. Sélectionnez ⇧ à gauche pour écrire en majuscules. Sélectionnez **#@!** pour sélectionner des symboles supplémentaires.
7. Une fois terminé, sélectionnez **Suivant** sur le clavier, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**). Lorsqu'une fenêtre confirmant la validité de l'identifiant s'affiche, appuyez sur la touche ● (**OK**). L'écran **Créer compte** s'affiche à nouveau. Saisissez le mot de passe, sélectionnez **Terminé** à l'aide des touches de direction de la télécommande puis appuyez sur la touche ● (**OK**).
8. Appuyez de nouveau sur la touche ● (**OK**) pour afficher la page suivante.
9. Saisissez votre prénom et votre nom en procédant de la même manière.
10. Sélectionnez le champ Date de naissance, puis sélectionnez les nombres à l'aide des flèches directionnelles haut et bas ou en appuyant sur les chiffres de votre télécommande. Après avoir complété les champs de saisie requis, sélectionnez **Suivant** puis appuyez sur la touche ● (**OK**). Une fois votre compte Samsung créé, vous serez automatiquement connecté via votre nouveau compte.

| REMARQUES |

- Samsung a envoyé un e-mail de confirmation à l'adresse que vous avez saisie. Vous devez ouvrir cet e-mail et effectuer ce qui est demandé afin de finaliser votre compte.
- Pour gérer votre compte Samsung, utilisez les éléments de menu **Compte Samsung > Mon compte**.

Avant d'utiliser des applications

Si vous n'avez pas configuré Smart Hub, lorsque vous utilisez applications pour la première fois, l'appareil vous demandera d'effectuer la procédure de configuration Smart Hub.

1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **APPS**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).
2. Si vous n'avez pas encore configuré Smart Hub, l'écran **Conditions générales et politique de confidentialité Smart Hub** s'affiche.
3. Si vous souhaitez afficher le détail des conditions générales avant de les accepter, sélectionnez **Afficher tout** et appuyez sur la touche ● (**OK**).

| REMARQUE |

- Il n'est pas nécessaire d'accepter la Notification complémentaire de confidentialité, mais une ou plusieurs des dispositions ou fonctionnalités Smart Hub peuvent ne pas être disponibles si vous ne le faites pas.

4. Sélectionnez **J'accepte toutes les conditions**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**). L'écran Réglage terminé apparaît. Appuyez sur le bouton ● (**OK**).

Utilisation des applications


Vous pouvez télécharger des applications depuis l'Internet, et accéder à diverses applications que vous pouvez ensuite visionner sur votre téléviseur. Pour accéder à certaines applications, vous devez posséder un compte Samsung.

| REMARQUE |

- Pour certaines applications de service de lecture en transit 4 K (Netflix, Amazon, etc.), l'utilisation du service 4 K est activée si le téléviseur prend en charge HDCP 2.2. Si le téléviseur (ou la borne HDMI connectée) ne prend pas en charge HDCP 2.2, la catégorie 4 K ne s'affiche pas.

Aperçu de l'écran des applications

L'écran **APPS** répertorie un grand nombre d'applications. Utilisez la liste pour télécharger facilement des applications.

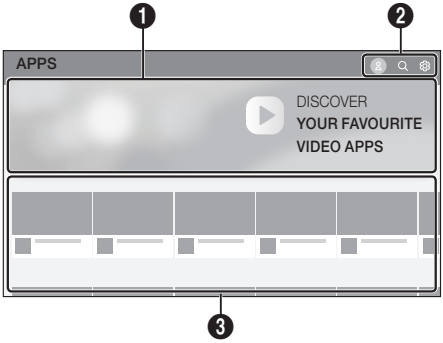

1		Téléchargez une application vidéo pour lire des vidéos.
2		Connectez-vous à votre compte Samsung. Utilisez les nombreuses fonctions offertes par Samsung. Si vous n'avez pas de compte Samsung, créez-en un.
		Saisissez le nom de l'application pour la rechercher.
		Configurez les paramètres de l'application téléchargée.
3		Les applications disponibles sont affichées dans la partie inférieure. Téléchargez ou utilisez l'application souhaitée à l'aide des **Haut/Bas/Gauche/Droite**.

La première fois que vous ouvrez l'écran **APPS**, le lecteur Ultra HD Blu-ray télécharge automatiquement un groupe d'applications gratuites. Une fois téléchargées, ces applications figurent dans la liste des **Application téléchargée**.

Téléchargement d'une application

1. Accédez à **Choix de l'éditeur**, **Le plus populaire**, **Contenu du groupe** et à **Genre** à l'aide des touches **Haut/Bas**. Si vous accédez à **Contenu du groupe** ou **Genre**, sélectionnez la catégorie ou le genre souhaité à l'aide de la touche ● (**OK**).
2. Utilisez les touches **Haut/Bas/Gauche/Droite** pour accéder à l'application que vous souhaitez télécharger, puis appuyez sur la touche ● (**OK**). L'écran des informations détaillées sur l'application s'affiche.

| REMARQUE |

- Lorsqu'une application a déjà installée, la vignette indique la mention «**installée**».

3. Sélectionnez **Installer** à l'écran, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**). Le terme **Installer** est remplacé par **Annuler**, et le téléchargement de l'application commence.
4. Si vous souhaitez annuler le téléchargement, sélectionnez **Annuler**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).
5. Lorsque le téléchargement est terminé, le bouton **Annuler** devient **Ouvrir**. Sélectionnez **Ouvrir**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**) pour démarrer l'application. Sinon, vous pouvez également appuyer sur le bouton ↩ (**Retour**) jusqu'à ce que l'écran **APPS** réapparaisse.
   L'application téléchargée s'affiche alors dans la liste **Application téléchargée**.

| REMARQUES |

- Pour ajouter l'application installée en bas de l'écran Accueil, sélectionnez **Ajouter à la page d'accueil** dans l'écran de fin d'installation.
- Si l'application ne peut pas être téléchargée en raison d'une mémoire interne restante insuffisante, connectez un périphérique de stockage USB et réessayez.

Démarrer une application

1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez ⊞ **APPS**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).
2. Dans l'écran **APPS**, utilisez les touches **Haut/Bas** pour accéder à **Application téléchargée**.
   Utilisez les touches **Gauche/Droite** pour accéder à l'application souhaitée, puis appuyez sur la touche ● (**OK**). L'application démarre.

Menu ⚙ Paramètres

Utilisez les touches **Haut/Bas/Gauche/Droite** pour accéder à l'option ⚙ **Paramètres** située en haut à droite de l'écran des **APPS** puis appuyez sur la touche ● (**OK**).

Mise à jour auto

Activez ou désactivez l'option de mise à jour automatique des applications. Sélectionnez l'option **Mise à jour auto** située en haut à droite de l'écran **Paramètres** puis appuyez sur la touche ● (**OK**). À chaque pression de la touche, l'option commute sur **Activé** ou **Arrêt**.

Supprimer

1. Dans l'écran **Paramètres**, sélectionnez l'application que vous souhaitez supprimer.
2. Sélectionnez **Supprimer**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).

Ajouter à la page d'accueil

1. Dans l'écran **Paramètres**, sélectionnez l'application à ajouter à l'écran Accueil.
2. Sélectionnez **Ajouter à la page d'accueil**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).
3. En bas de l'écran, utilisez les touches **Gauche/Droite** pour indiquer l'emplacement de l'application à ajouter, puis appuyez sur la touche ● (**OK**).

Verr/Déverr

Cette fonction permet de bloquer l'accès à une application par la saisie de votre code PIN. Déverr. supprime le verrouillage.

1. Dans l'écran **Paramètres**, sélectionnez l'application à verrouiller.
2. Sélectionnez **Verr/Déverr**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**). Saisissez votre code PIN. Une coche apparaît à côté de l'application.

| REMARQUE |

- Pour déverrouiller des applications, procédez de la même manière en sélectionnant les applications présentant un cadenas.

Déplacer

1. Dans l'écran **Paramètres**, sélectionnez l'application à déplacer.
2. Sélectionnez **Déplacer**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).
3. Utilisez les boutons **Gauche/Droite** pour déplacer l'application.
4. Lorsque l'application est à l'emplacement souhaité, appuyez sur le bouton ● (**OK**).

Réinstaller

1. Dans l'écran **Paramètres**, sélectionnez l'application à réinstaller.
2. Sélectionnez **Réinstaller** puis appuyez sur la touche ● (**OK**). L'application est réinstallée. La réinstallation peut prendre quelques minutes.

Afficher les infos

1. Pour afficher les détails d'une application, sélectionnez l'application souhaitée dans l'écran **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Afficher les infos**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**). La page des informations détaillées sur l'application s'affiche.

Utilisation d'Internet


L'application Internet vous permet d'accéder à Internet.

Sélectionnez **Internet** sur l'écran d'accueil, et appuyez sur le bouton ● (**OK**).

| REMARQUES |

- L'application Navigateur Web est incompatible avec les applications Java.
- Si vous essayez de télécharger un fichier qui ne peut être enregistré, un message d'erreur s'affichera.
- Le E-commerce, (pour l'achat d'appareils en ligne), n'est pas pris en charge.
- ActiveX n'est pas pris en charge.
- L'accès à certains sites Web ou à des navigateurs Web activés par certaines activités peut être bloqué.
- La lecture de vidéos flash n'est pas prise en charge.

Aperçu de la fenêtre du navigateur Web

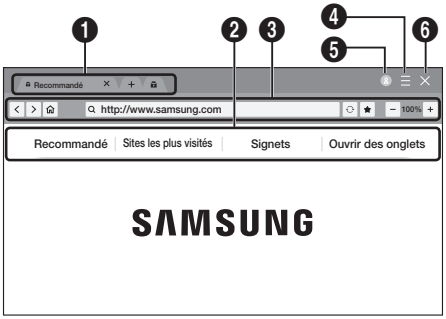

1	• **l'onglet actuel**: Indique le nom de l'écran actif. Pour supprimer l'onglet, cliquez sur l'icône ✕ située à côté du nom de l'onglet. • **Ouvrir un nouvel onglet**: Permet d'ouvrir un nouvel onglet de navigateur Web. • **Ouvrir un nouvel onglet secret**: Permet d'ouvrir un nouvel onglet de navigateur en mode de sécurité.
2	• **Recommandé**: Indique les sites Web recommandés.
	• **Sites les plus visités**: Indique les sites Web les plus consultés.
	• **Signets**: Indique une liste de signets. Vous pouvez également sélectionner un signet existant, modifier et supprimer des signets.
	• **Ouvrir des onglets**: Affiche la liste des onglets ouverts et des onglets ouverts dans un autre navigateur Web auquel l'utilisateur s'est connecté avec le même compte.
3	Le panneau de commande, qui occupe la largeur en haut de l'écran, contient une série d'icônes qui permettent de gérer plusieurs fonctions utiles. • ‹ : permet de passer à la page précédente. • › : permet de passer à la page Web suivante. • ⌂ : permet d'accéder à l'écran d'accueil du navigateur Web. • http://www.samsung.com : Utilisez le clavier contextuel pour saisir l'URL ou le mot clé permettant de rechercher des informations spécifiques. Reportez-vous à « Utilisation de la fenêtre contextuelle du clavier » en page 45. • ↻ : permet de recharger la page actuelle pour la rafraîchir à l'écran. • ★ : permet d'ajouter la page actuellement sélectionnée à vos signets. • − 100% + : vous permet d'agrandir ou de rétrécir l'écran de divers pourcentages.
4	• ☰ : vous permet de configurer les réglages du navigateur. Reportez-vous à « Utilisation du menu du navigateur » en page 46.
5	• : la page du **Compte Samsung** s'affiche.
6	• ✕ : permet de fermer le Navigateur Web.

Utilisation de la fenêtre contextuelle du clavier

Lorsque vous cliquez sur [ ], ou l'accès à un champ d'entrée de données ou de texte et que vous appuyez sur le bouton ● (**OK**), la fenêtre contextuelle du clavier apparaît.

Pour utiliser la fenêtre contextuelle du clavier sur votre télécommande, suivez ces étapes:



| REMARQUE |

- Les caractères disponibles sur le clavier dépendent de la langue sélectionnée.

1. Utilisez les boutons **Haut/Bas/Gauche/Droite** de la télécommande pour déplacer la surbrillance sur la lettre ou le chiffre de votre choix.
2. Appuyez sur le bouton ● (**OK**) pour entrer la lettre ou le chiffre dans le champ d'entrée.
3. Pour accéder aux majuscules, déplacez la surbrillance sur la touche ⇧ en haut à gauche, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**). Appuyez sur le bouton ● (**OK**) avec la touche ⇧ en surbrillance pour accéder à nouveau aux lettres minuscules. Lorsque le clavier contextuel s'affiche, appuyez sur la touche ▶II de la télécommande pour passer des majuscules aux minuscules et inversement.
4. Pour accéder aux symboles et aux signes de ponctuation supplémentaires, mettez en surbrillance **#@!** sur la gauche, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).
5. Pour supprimer un caractère que vous avez saisi, déplacez la surbrillance sur ⌫, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).
6. Pour supprimer tous les caractères que vous avez saisis, déplacez la surbrillance sur **Supprimer tout**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).
7. Une fois la saisie terminée, déplacez la surbrillance sur **Terminé**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).

| REMARQUE |

- Si vous disposez d'un clavier sans fil connecté à votre appareil, vous pouvez utiliser ce clavier sans fil pour saisir les lettres, les chiffres, les symboles et la ponctuation. Notez que le clavier sans fil fonctionnera uniquement lorsque la fenêtre contextuelle du clavier apparaît et qu'il peut uniquement être utilisé pour saisir les lettres, les chiffres, les symboles et la ponctuation.

Options de la fenêtre contextuelle du clavier

Pour accéder aux options de la fenêtre contextuelle du clavier, mettez en surbrillance ⚙ situé en bas à gauche du clavier, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).

Réinitialiser les données de texte recommandées
Lorsque vous sélectionnez cette option, toutes les informations que le clavier Samsun g a apprises concernant votre style d'écriture seront perdues, y compris les nouveaux mots utilisés.
Suggérer le prochain caractère (en utilisant les boutons directionnels)
Le clavier prédit la lettre suivante lorsque vous tapez des lettres. Les prédictions apparaissent dans un cercle entourant la lettre que vous venez d'entrer. Vous pouvez sélectionner la lettre prédite ou passer à une autre lettre. Vous pouvez activer et désactiver cette fonction.
Langue
Permet de sélectionner la langue pour le clavier. Vous pouvez sélectionner anglais, français, russe, etc.

Utilisation du menu du navigateur

Le menu présente des fonctions permettant de modifier le fonctionnement du navigateur ainsi que les paramètres de sécurité associés. Pour accéder au menu, mettez l'icône ☰ (**Menu**) en surbrillance puis appuyez sur la touche ● (**OK**). Pour sélectionner une option du menu, mettez l'icône correspondante en surbrillance puis appuyez sur la touche ● (**OK**).



Historique

Affiche la liste des sites Web consultés. Pour supprimer la liste, cliquez sur **Tout supprimer**.

Vue Bureau

Vous pouvez activer ou désactiver **Vue Bureau**.

Afficher les certificats

Affiche les informations de certificat du site Web actuel.

Paramètres

- Général
  - **Synchroniser et afficher les onglets et les signets entre les appareils**: Connectez-vous à votre compte Samsung pour synchroniser l'unité principale à d'autres appareils. Ce paramètre vous permet de partager des signets et de voir les onglets ouverts sur d'autres appareils.
  - **Masquer automatiquement les onglets et la barre d'outils**: Masque automatiquement les onglets et la barre d'outils.
  - **Bloqueur de fenêtres publicitaires**: Bloque les fenêtres publicitaires intempestives.
  - **Réinit. param.**: Vous permet de rétablir les paramètres par défaut de votre navigateur Web. Vos signets et votre historique ne sont pas affectés.
- **Page d'accueil**: Vous pouvez régler la page d'accueil du navigateur.
- **Moteur rech.**: Vous pouvez définir votre moteur de recherche préféré.
- **Confidentialité et sécurité**
  - **Ne pas suivre**: Permet d'éviter le pistage des sites Web.
  - **Supprimer l'historique**: Supprime la totalité de votre historique de navigation.
  - **JavaScript**: Autorise tous les sites à exécuter JavaScript pour une meilleure expérience de navigation.
  - **Suppr. données de navigation**: Supprime toutes les données de navigation telles que les cookies, les images mises en cache et les données. Vos signets et votre historique ne sont pas affectés.
- **Verrouillage parental**: Permet un accès Web aux pages que vous avez approuvées uniquement.
  - **Code PIN du verrouillage parental**: Permet de définir un code confidentiel pour la gestion du contrôle parental. Cliquez sur **Définir un code PIN** pour définir votre code confidentiel.
  - **Liste des pages approuvées**: Vous permet d'approuver des pages spécifiques ou de supprimer des pages approuvées.
- **Encodage**: vous pouvez définir l'encodage pour les pages Web comme étant Automatique ou sélectionner manuellement le format d'encodage parmi une liste.
- **À propos de**: Elle présente les informations de base concernant l'utilisation du Navigateur Web.

| REMARQUE |

- En fonction du site Web, certaines fonctions de **Paramètres** peuvent ne pas être activées. Les fonctions qui ne sont pas activées sont grisées et sont inopérantes.

Lier vos comptes de service Internet à l'appareil

La fonction Associer comptes de service vous permet de lier votre appareil et vos comptes de service Internet, tels que Pandora, afin que l'appareil vous connecte automatiquement à un service lorsque vous lancez une application qui est liée à ce service.

Enregistrez votre compte en vous rendant dans **ACCUEIL → APPS → Connexion → Créer avec Facebook**.

BD-LIVE™

Une fois que l'appareil est connecté au réseau, vous pouvez profiter de différents contenus de services liés aux films en utilisant des disques compatibles BD-LIVE.

1. Raccordez un disque mémoire flash USB au connecteur USB situé sur le côté droit du produit, puis vérifiez la mémoire restante. Le périphérique de mémoire doit avoir au moins 1 Go d'espace libre pour satisfaire aux exigences des services BD-LIVE.
2. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).
3. Sélectionnez **Général**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).
4. Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).
5. Sélectionnez **Paramètres BD-Live**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).
6. Sélectionnez **Gestion données BD**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).
7. Sélectionnez **Sélection du périphérique**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).
8. Sélectionnez **USB Storage**, puis appuyez sur le bouton ● (**OK**).
9. Insérez un disque Ultra HD Blu-ray ou Blu-ray prenant en charge la technologie BD-LIVE.
10. Sélectionnez un élément dans la liste des contenus de service BD-LIVE fournis par le fabricant de disque.

| REMARQUE |

- L'utilisation du service BD-LIVE ainsi que des contenus fournis peuvent varier selon le fabricant du disque.

Informations complémentaires

Remarques

Paramètres	**Format TV** • Selon le type de disque utilisé, certains formats d'image peuvent être indisponibles. • Si vous sélectionnez un format d'image différent de celui de votre téléviseur, il est possible que l'image affichée soit déformée. • Si vous sélectionnez l'option **16:9 Original**, le téléviseur peut afficher l'image dans un encadrement horizontal au format 4:3 Pillarbox (bandes noires sur les côtés de l'image).
	Sortie numérique • Assurez-vous de sélectionner la sortie numérique appropriée, sinon vous n'entendrez aucun son ou un son très fort. • Si le périphérique HDMI (récepteur AV, téléviseur) n'est pas compatible avec les formats compressés (Dolby Digital, DTS), le signal audio sera émis en sortie au format PCM. • Les DVD n'ont pas habituellement de fonctionnalité audio BONUSVIEW ni d'effet sonore de navigation. • Certains disques Ultra HD Blu-ray et Blu-ray standard ne sont pas dotés de fonctionnalité audio BONUSVIEW ni d'effet sonore de navigation. • Cette configuration de sortie numérique n'affecte pas la sortie audio HDMI vers votre téléviseur. Elle a une incidence sur la sortie audio optique et HDMI lorsque l'appareil est relié à un récepteur AV. • Si vous lisez des pistes de son audio MPEG, le signal audio sera émis en sortie au format PCM indépendamment de vos sélections de sortie numérique (PCM ou Bitstream).
	Sous Échantillonnage PCM • Même si le **Sous Échantillonnage PCM** est spécifié sur **Arrêt**, certains disques ne pourront émettre qu'un son à échantillonnage réduit via les sorties numériques optiques. • HDMI - Si votre téléviseur ne prend pas en charge les formats multicanaux compressés (Dolby Digital, DTS), le produit pourra émettre un son sous-mixé via deux canaux PCM, même lorsque vous avez sélectionné Bitstream (réencodage ou non traité) dans le menu de configuration. - Si votre téléviseur n'est pas compatible avec le débit d'échantillonnage PCM supérieur à 48 kHz, le produit peut émettre en 48 kHz.
	Connexion internet BD-Live • Qu'est-ce qu'un certificat valide ? Lorsque l'appareil utilise le service BD-LIVE pour transmettre les données de disque ainsi qu'une demande de certification du disque au serveur, celui-ci utilise les données transmises pour vérifier la validité du disque avant de renvoyer le certificat vers l'appareil. • Il est possible que la connexion Internet soit limitée lorsque vous utilisez des contenus BD-LIVE.

Paramètres	**Gestion données BD**
	• En mode mémoire externe, la lecture du disque pourra s'arrêter si vous déconnectez le périphérique USB en cours d'exécution. • Seuls les périphériques USB formatés selon le système de fichiers FAT (label de volume DOS 8.3) sont pris en charge. Nous vous recommandons d'utiliser des périphériques USB prenant en charge le protocole USB 2.0 avec une vitesse de lecture/d'écriture supérieure ou égale à 4 Mo/s. • La fonction Reprise de la lecture peut être inopérante après le formatage du périphérique de stockage. • La mémoire totale disponible de la fonction Gestion des données BD peut varier selon les conditions.
	Anynet+ (HDMI-CEC)
	• Selon votre téléviseur, il est possible que certaines résolutions de sortie HDMI ne fonctionnent pas. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre téléviseur. • Cette fonction sera indisponible si le câble HDMI ne prend pas en charge le format CEC. • Si votre téléviseur Samsung dispose d'un logo Anynet+, cela signifie qu'il est compatible Anynet+.
Lecture de contenus	**Sélection de la langue de la bande son**
	• L'indicateur **Gauche/Droite** ne s'affichera pas à l'écran si la section BONUSVIEW ne contient pas de réglages BONUSVIEW audio. • La disponibilité des langues proposées via la fonction de la langue de la bande son dépend des langues encodées sur le disque. Par conséquent, cette fonction ou certaines langues peuvent être indisponibles. • Certains disques Ultra HD Blu-ray et Blu-ray standard vous autorisent à sélectionner la bande son anglaise PCM ou Dolby Digital.
	Sélection de la langue des sous-titres
	• En fonction du disque Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD, il est possible que vous puissiez changer la langue des sous-titres dans le menu du disque. Appuyez sur le bouton **DISC MENU**. • Cette fonction dépend de la sélection des sous-titres encodés sur le disque et peut ne pas être disponible sur tous les disques Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD. • Les informations concernant la fonction principale ou le mode BONUSVIEW s'afficheront également si le disque Ultra HD Blu-ray ou Blu-ray dispose d'une section BONUSVIEW. • Cette fonction modifie à la fois les sous-titres principaux et secondaires. • Le nombre total de sous-titres principaux et secondaires s'affiche.

Résolution selon le type de contenu

Configuration \ Type de contenu			Disque Ultra HD Blu-ray/Blu-ray	Contenus Web/ Contenus numériques	Disque DVD
Trame vidéo (24p/25p) * 2160p, 1080p uniquement	Contenu du disque	Auto.	2160p(1080p)@24	2160p(1080p)@60	2160p(1080p)@60
		Arrêt	Résolution optimale de l'entrée du téléviseur	Résolution optimale de l'entrée du téléviseur	Résolution optimale de l'entrée du téléviseur
	Contenu en streaming	Auto.	2160p(1080p)@60	2160p(1080p)@24	2160p(1080p)@60
		Arrêt	Résolution optimale de l'entrée du téléviseur	Résolution optimale de l'entrée du téléviseur	Résolution optimale de l'entrée du téléviseur
Résolution	Auto.		Résolution optimale de l'entrée du téléviseur	Résolution optimale de l'entrée du téléviseur	Résolution optimale de l'entrée du téléviseur
	2160p		2160p@60	2160p@60	2160p@60
	1080p		1080p@60	1080p@60	1080p@60
	720p		720p@60	720p@60	720p@60
	576p/480p		576p/480p@60	576p/480p@60	576p/480p@60

| REMARQUES |

- Si le téléviseur connecté à l'appareil ne prend pas en charge la fonction Trame video ou la résolution sélectionnée, le message suivant apparaîtra : « *Si, après avoir sélectionné « Oui », aucune image n'apparaît, patientez 15 secondes pour revenir à la résolution précédente. Modifier la résolution ? »* apparaît. Si vous sélectionnez **Oui**, l'écran du téléviseur deviendra blanc pendant 15 secondes, puis la résolution reviendra automatiquement à sa précédente valeur.
- Si l'écran reste noir après avoir modifié la résolution, retirez tous les disques puis appuyez et maintenez enfoncée la touche ▲ (**Ouverture/Fermeture**) située sur le frontal du produit pendant plus de 5 secondes. Le message d'initialisation apparaît à l'écran, et l'alimentation se coupe automatiquement. Lorsque vous rallumez votre appareil, tous les paramètres seront réinitialisés. Exécutez à nouveau la procédure des paramètres initiaux. Accédez ensuite aux options **Paramétres > Image > Résolution** du menu, puis sélectionnez la résolution adaptée à votre téléviseur.
- Lors de l'exécution de la procédure des paramètres initiaux, sélectionnez à nouveau la langue et le format de l'image (taille et format d'écran) uniquement. La réinitialisation n'affecte pas vos paramètres réseaux, par conséquent, vous devriez pouvoir sauter l'étape de la configuration réseau et celle de la mise à jour du logiciel.
- Le rétablissement des réglages par défaut entraîne l'effacement de toutes les données Blu-ray de l'utilisateur stockées sur l'appareil.
- Pour que l'appareil puisse utiliser le mode **Trame vidéo (24p/25p)** le disque Ultra HD Blu-ray ou Blu-ray standard doit être doté d'une fonction 24 images.

Sélections des sorties numériques

Configuration		PCM		Train de bits (non traité)		Train de bits (DTS réencodé)	Train de bits (Dolby D. réencodé)
Connexion		HDMI	Optique	HDMI	Optique	HDMI ou optique	HDMI ou optique
Flux de données audio sur disques Ultra HD Blu-ray/ Blu-ray	PCM	Jusqu'à PCM 7.1 ca	PCM 2 ca	PCM	PCM 2 ca	DTS réencodé	Dolby D. Ré-encodé *
	Dolby Digital	Jusqu'à PCM 7.1 ca	PCM 2 ca	Dolby Digital	Dolby Digital	DTS réencodé	Dolby D. Ré-encodé *
	Dolby Digital Plus	Jusqu'à PCM 7.1 ca	PCM 2 ca	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	DTS réencodé	Dolby D. Ré-encodé *
	Dolby TrueHD	Jusqu'à PCM 7.1 ca	PCM 2 ca	Dolby TrueHD	Dolby Digital	DTS réencodé	Dolby D. Ré-encodé *
	DTS	Jusqu'à PCM 6.1 ca	PCM 2 ca	DTS	DTS	DTS réencodé	Dolby D. Ré-encodé *
	DTS-HD High Resolution Audio	Jusqu'à PCM 7.1 ca	PCM 2 ca	DTS-HD High Resolution Audio	DTS	DTS réencodé	Dolby D. Ré-encodé *
	DTS-HD Master Audio	Jusqu'à PCM 7.1 ca	PCM 2 ca	DTS-HD Master Audio	DTS	DTS réencodé	Dolby D. Ré-encodé *
Flux de données audio sur DVD	PCM	PCM 2 ca	PCM 2 ca	PCM 2 ca	PCM 2 ca	PCM 2 ca	PCM 2 ca
	Dolby Digital	Jusqu'à PCM 5.1 ca	PCM 2 ca	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Jusqu'à PCM 6.1 ca	PCM 2 ca	DTS	DTS	DTS	DTS
Définition pour disque Ultra HD Blu-ray/ Blu-ray	Aucune	Décode la principale fonction audio et le flux de données audio BONUSVIEW en données PCM et ajoute des effets sonores de navigation.		Émet uniquement le flux de données audio de la fonction principale, de sorte que le récepteur AV puisse décoder les trains de bits audio. Vous n'entendrez pas de données audio BONUSVIEW ni d'effet sonore de navigation.		Décode la principale fonction audio et le flux de données audio BONUSVIEW en données PCM et ajoute des effets sonores de navigation, puis réencode les données audio PCM en trains de bits DTS.	Décode la principale fonction audio et le flux de données audio BONUSVIEW en données PCM et ajoute des effets sonores de navigation, puis réencode les données audio PCM en trains de bits Dolby Digital ou PCM.

* Si le flux de données source est 2 ca ou mono, le réglage « Dolby D. ré-encodé » ne sera pas appliqué. La sortie sera PCM 2 ca.

* Si Sortie audio est réglé sur Automatique, le lecteur passera automatiquement au format approprié parmi les quatre répertoriés dans la liste ci-dessus.

Les disques Ultra HD Blu-ray et Blu-ray standard peuvent contenir trois types de flux de données audio :

- Principale fonctionnalité audio : bande son de la fonction principale.
- Fonctionnalité audio BONUSVIEW : bande son supplémentaire, comme par exemple, le commentaire du metteur en scène ou de l'acteur.
- Effets sonores de navigation : lorsque vous choisissez une navigation via un quelconque menu, les effets sonores de navigation peuvent retentir. Les effets sonores de navigation sont différents sur chaque disque Ultra HD Blu-ray/Blu-ray.

Dépannage

Avant de requérir une réparation, essayez d'abord les solutions suivantes.

PROBLÈME	SOLUTION
La télécommande ne permet d'exécuter aucune opération.	• Vérifiez les piles de la télécommande. Vous devez peut-être les remplacer. • Utilisez la télécommande à une distance maximale de 6,1 m de l'appareil. • Retirez les piles et appuyez sur un ou plusieurs boutons pendant plusieurs minutes afin de procéder au drainage du microprocesseur de la télécommande pour réinitialiser celle-ci. Réinsérez les piles et essayez de refaire fonctionner la télécommande.
Le disque ne fonctionne pas.	• Assurez-vous que le disque est inséré la face imprimée orientée vers le haut. • Vérifiez le numéro de zone du disque Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD.
Le menu du disque ne s'affiche pas.	• Vérifiez que le disque possède des menus.
Le message d'interdiction apparaît à l'écran.	• Ce message s'affiche lorsque vous appuyez sur un bouton non valide. • Le logiciel du disque Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD ne prend pas en charge la fonction en question (par ex. : les angles). • Vous avez demandé un titre, un numéro de chapitre ou un temps de recherche hors de portée du disque.
Le mode Lecture n'est pas celui qui a été sélectionné dans le menu de configuration.	• Certaines fonctions sélectionnées dans le menu de configuration pourront ne pas s'exécuter correctement si le disque n'a pas été encodé avec les fonctions correspondantes.
Impossible de modifier le format d'image de l'écran.	• Sur le disque Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD, le format d'image de l'écran est spécifié sur une valeur fixe et ne peut pas être changé. • Il ne s'agit pas d'un problème lié au produit.
Absence de son.	• Assurez-vous d'avoir sélectionné la sortie numérique appropriée dans le menu Options audio.
L'écran est blanc.	• Il est possible que l'écran du téléviseur n'affiche pas d'image lorsque la résolution de la sortie HDMI n'est pas prise en charge par le téléviseur (par exemple 1080p). • Appuyez sur le bouton ▲ (**Ouverture/Fermeture**) (située sur le panneau frontal) pendant plus de 5 secondes en l'absence de disque inséré dans l'appareil. Le message d'initialisation apparaît à l'écran, et l'alimentation se coupe automatiquement. Lorsque vous rallumez votre appareil, tous les paramètres seront réinitialisés. • Lorsque les réglages d'usine par défaut sont rétablis, toutes les données Blu-ray utilisateur stockées sur l'appareil seront effacées.

PROBLÈME	SOLUTION
Mot de passe oublié.	• Appuyez sur le bouton ▲ (**Ouverture/Fermeture**) (située sur le panneau frontal) pendant plus de 5 secondes en l'absence de disque inséré dans l'appareil. Le message d'initialisation apparaît à l'écran, et l'alimentation se coupe automatiquement. Lorsque vous rallumez votre appareil, tous les paramètres seront réinitialisés. N'utilisez pas cette méthode sauf en cas de nécessité absolue. • Lorsque les réglages d'usine par défaut sont rétablis, toutes les données Blu-ray utilisateur stockées sur l'appareil seront effacées.
L'image est bruyante ou déformée.	• Assurez-vous que le disque n'est ni sale ni rayé. • Nettoyez le disque.
Aucune sortie HDMI.	• Vérifiez la connexion entre le téléviseur et la prise HDMI du produit. • Vérifiez que votre téléviseur prend en charge les résolutions d'entrée HDMI 576p/480p, 720p, 1080p et 2160p. • Pour visionner la vidéo en mode de sortie HDMI 720p, 1080p ou 2160p, vous devez utiliser un câble HDMI haut débit (catégorie 2).
Une sortie HDMI anormale apparaît à l'écran.	• Si du bruit aléatoire apparaît à l'écran, cela signifie que le téléviseur ne prend pas en charge le système HDCP (Système de protection des contenus numériques en haute définition).
Si vous rencontrez d'autres problèmes que ceux qui ont été mentionnés ci-dessus.	• Consultez la table des matières du manuel d'utilisation et repérez la section comportant les informations sur la fonctionnalité avec laquelle vous avez un problème, puis suivez à nouveau la procédure indiquée. • Si vous ne pouvez toujours pas résoudre le problème, contactez le service après-vente agréé Samsung le plus proche.
Lecture de fichiers multimédia sur les périphériques réseau	
Vous pouvez voir les dossiers partagés sur les périphériques réseau mais pas les fichiers.	• La liste de fichiers multimédia affiche uniquement les fichiers vidéo, photo et musique. Les autres types de fichiers ne sont pas affichés.
La vidéo est lue par intermittence.	• Vérifiez si le réseau est instable. • Vérifiez que le câble réseau est correctement branché et que le réseau n'est pas surchargé.
La connexion réseau entre l'appareil et l'ordinateur est instable.	• L'adresse IP au sein d'un même sous-réseau doit être unique. Si tel n'est pas le cas, ce phénomène pourra être dû à des interférences IP. • Vérifiez que vous disposez d'un pare-feu activé. Dans ce cas, désactivez la fonction de pare-feu.

PROBLÈME	SOLUTION
BD-LIVE	
Cet appareil n'arrive pas à se connecter au serveur BD-LIVE.	• Testez si la connexion réseau a été établie avec succès, en utilisant la fonction **État du réseau**. (Voir page 23) • Vérifiez si le périphérique de mémoire USB est connecté à l'appareil. • Le périphérique de mémoire doit avoir au moins 1 Go d'espace libre pour héberger le service BD-LIVE. Vous pouvez vérifier l'espace disponible dans **Gestion données BD**. (Voir page 23) • Vérifiez si l'option **Connexion à Internet BD-Live** est définie sur **Autoriser (Tout)**. • Si toutes les mesures préconisées ci-dessus échouent, contactez le fournisseur de contenus ou mettez à jour l'appareil à l'aide de la dernière version de micrologiciel disponible.
Une erreur s'est produite en cours d'utilisation du service BD-LIVE.	• Le périphérique de mémoire doit avoir au moins 1 Go d'espace libre pour satisfaire aux exigences des services BD-LIVE. Vous pouvez vérifier l'espace disponible dans **Gestion données BD**. (Voir page 23)

| REMARQUE |

▸ Lorsque les réglages d'usine par défaut sont rétablis, toutes les données Blu-ray utilisateur stockées sur l'appareil seront effacées.

Compatibilité des disques et format du contenu

Types de disques et contenus pouvant être lus sur cet appareil

Support	Type de disque	Détails
VIDÉO	Disque Ultra HD Blu-ray	Format Ultra HD BD-ROM.
	Disque Blu-ray	Format BD-ROM.
	DVD VIDÉO DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R	Disques DVD VIDÉO, DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R qui ont été enregistrés et finalisés ou un support de stockage USB sur lequel des contenus DivX, MKV ou MP4 sont stockés.
MUSIQUE	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, CDDA, BD-RE/-R	CD audio (CD-DA), musique enregistrée sur CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ou support de stockage USB présentant du contenu MP3 ou WMA.
PHOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Photos enregistrées sur CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ou un support de stockage USB sur lequel des contenus JPEG sont stockés.

| REMARQUES |

- Selon le type de disque ou les conditions d'enregistrement, il se peut que certains disques CD-RW/-R et DVD-R ne puissent pas être lus sur cet appareil.
- Si un disque DVD-RW/-R n'a pas été enregistré correctement au format vidéo DVD, il ne pourra pas être lu.
- Le produit ne lit pas les contenus ayant été enregistrés sur un disque DVD-R selon un débit binaire dépassant les 10 Mbps.
- Le produit ne lit pas les contenus ayant été enregistrés sur un disque BD-R ou un périphérique USB selon un débit binaire dépassant les 25 Mbps.
- La lecture peut être inopérante sur certains types de disque ou lorsque vous utilisez des fonctions spécifiques telles que les changements d'angle ou le réglage du format de l'image. Des informations détaillées concernant le disque sont inscrites sur le boîtier. Consultez-les si nécessaire.
- Lors de la lecture d'un titre BD-J, il se peut que le chargement prenne plus de temps que pour un titre normal et que certaines fonctions s'exécutent plus lentement que d'habitude.

Types de disques ne pouvant pas être lus sur ce produit

- DVD HD
- DISQUE DVD-ROM/ PD/MV, ETC.
- DVD-RAM
- Super Audio CD (à l'exception de la couche CD)
- DVD-RW (mode VR)
- CVD/CD-ROM/CDV/ CD-G/CD-I/LD (Les CD-G lisent des données audio uniquement et non des données graphiques.)
- Disque DVD-R 3,9 Go pour système auteur.

Code régional

Les produits et les disques sont codés par région. Ces codes régionaux doivent correspondre pour que le disque puisse être lu. Si les codes ne correspondent pas, le disque ne pourra pas être lu. Le code régional du produit est affiché sur son panneau arrière.

Type de disque	Code régional	Zone
Disque Blu-ray		Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, Corée, Japon, Taïwan, Hong Kong et Sud-Est asiatique.
		Europe, Groenland, France d'outre-mer, Moyen-Orient, Afrique, Australie et Nouvelle-Zélande.
		Inde, Chine, Russie, Asie centrale et Asie du Sud.
DVD VIDÉO		États-Unis, Territoires organisés des États-Unis et Canada
		Europe, Japon, Moyen-Orient, Égypte, Afrique, Groenland
		Taïwan, Corée, Philippines, Indonésie, Hong Kong
		Mexique, Amérique du Sud, Amérique centrale, Australie, Nouvelle-Zélande, Îles du Pacifique, Caraïbes
		Russie, Europe de l'Est, Inde, Corée du Nord, Mongolie
		Chine

Logos des disques pouvant être lus sur cet appareil

	
Disque Blu-ray	BD-LIVE
	
Disque Ultra HD Blu-ray	
	
Système PAL applicable au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, etc.	DivX

Formats pris en charge

Prise en charge des fichiers vidéo

Extension de fichier	Conteneur	Codec vidéo	Résolution	Vitesse de défilement (fps)	Débit binaire (Mbps)	Codec audio
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096x2160	4096X2160: 30 3840X2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS (Core , LBR) G.711 (A-Law, μ-Law)
		HEVC (H.265 - Principal, Principal 10)		60	80	
		Motion JPEG		30	80	
		MVC	1920x1080	60	20	
		DivX 3.11 / 4 / 5 / 6				
		MPEG4 SP/ASP				
		Window Media Video v9(VC1)				
		MPEG2				
		MPEG1				
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30	20	
		Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)				
		H 263 Sorrenson				
		VP6				
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	60	20	Vorbis
		VP9	4096x2160	4096X2160: 30 3840X2160: 60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920x1080	60	20	RealAudio 6

■ **Limitations**

- Même lorsqu'un fichier est codé selon un codec pris en charge mentionné dans le tableau de prise en charge des fichiers vidéos, ce fichier peut ne pas être lu en cas de problème au niveau de son contenu.
- Lire des contenus ayant un débit binaire supérieur à celui de base/à la vitesse de défilement de base peut causer une lecture vidéo saccadée ou des interruptions audio.
- Les fichiers ayant un débit binaire ou une vitesse de défilement supérieur(e) aux indications du tableau ci-dessus peuvent présenter des discontinuités au moment de leur lecture.
- La fonction Recherche (Saut) sera indisponible si la table d'indexage du fichier est corrompue.
- Lors de la lecture d'un fichier à distance via une connexion réseau, la lecture vidéo peut présenter des discontinuités en fonction de la vitesse du réseau.
- L'appareil peut ne pas être pas compatible avec certains périphériques USB ou certaines caméras numériques.
- Le codec HEVC est pris en charge uniquement pour les contenants MKV, MP4 et TS.
- Le codec DivX n'est pas pris en charge par les modèles destinés aux États-Unis ou au Canada.

■ **Décodeur vidéo**

- Prend en charge le format H.264 de niveau 4.1. (Ne prend pas en charge les formats FMO/ASO/RS)
- Ne prend pas en charge les formats VC1/AP/L4.
- CODEC sauf pour WMVv7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6

  1) Inférieure à 1280 x 720 : 60 images maxi.
  2) Supérieure à 1280 x 720 : 30 images maxi.
- Ne prend pas en charge le format GMC 2 ou supérieur.
- Prend en charge les types de séquence d'affichage SVAF Supérieur/Inférieur, Côte à côte, Gauche/Droite (2 ES)
- Prend en charge le format BD MVC Spec.

■ **Décodeur audio**

- Prend en charge le format WMA 10 PRO (jusqu'à 5.1).
- Ne prend pas en charge le format audio sans perte WMA.
- Prend en charge également le profil M2.
- Le format sans perte RealAudio 10 n'est pas pris en charge par les modèles destinés à la Chine et Hong-Kong.
- Ne prend pas en charge les formats QCELP/AMR NB/WB.
- Prend en charge le format vorbis (jusqu'à 2 ca).
- Prend en charge le format DD+ (jusqu'à 7.1 ca)
- Le codec DTS LBR est pris en charge uniquement pour les contenants MKV / MP4 / TS.

❑ **Formats des fichiers de sous-titrage DivX pris en charge**

*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

| REMARQUE |

▸ Il est possible que certains disques de format DivX, MKV ou MP4 ne puissent pas être lus, selon la résolution de l'image vidéo et sa vitesse de défilement.

Formats de fichiers de sous-titre pris en charge

	Nom	Extension de fichier
Externe	MPEG-4 Timed text	.ttxt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub ou .txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
	Texte SMPTE-TT	.xml
Interne	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	VobSub	MKV
	MPEG-4 Timed text	MP4
	TTML pour une lecture en transit de bonne qualité	MP4
	Texte SMPTE-TT	MP4
	SMPTE-TT PNG	MP4

Formats de fichier musical pris en charge

Extension de fichier	Type	Codec	Plage de prise en charge
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	24 bits/192 kHz Prise en charge de deux canaux maximum.
*.ogg	OGG	Vorbis	Prend en charge jusqu'à deux canaux.
*.wma	WMA	WMA	Prise en charge de WMA 10 Pro jusqu'au profil M2 et jusqu'aux canaux 5.1. L'audio sans perte WMA n'est pas pris en charge.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	Le type 0, le type 1 et la Recherche ne sont pas pris en charge. Disponible uniquement avec USB.
*.ape	ape	ape	-
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

Formats de fichier image pris en charge

Extension de fichier	Type	Résolution
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096

Remarques sur la connexion USB

- Ce lecteur prend en charge les supports de stockage USB, les lecteurs MP3, les caméras numériques et les lecteurs de carte USB.
- Le lecteur peut ne pas être pas compatible avec certains périphériques USB ou certaines caméras numériques.
- Le lecteur prend en charge les systèmes de fichiers FAT16, FAT32 et NTFS.
- Effectuez la connexion des périphériques USB directement au port USB du lecteur. La connexion via un câble USB peut causer des problèmes d'incompatibilité.
- L'insertion de plusieurs périphériques de mémoire dans un lecteur multicarte peut entraîner le dysfonctionnement de celui-ci.
- Le lecteur ne prend pas en charge le protocole PTP (Peer to Peer).
- Ne débranchez pas un périphérique USB lorsque des données sont en cours de transfert ou d'enregistrement.
- Plus la résolution de l'image est élevée plus le délai d'affichage de l'image est long.
- Ce lecteur ne peut pas lire les fichiers MP3 de type DRM (Gestion des droits numériques) téléchargés depuis des sites commerciaux.
- Votre lecteur ne prend en charge que les vidéos dont la vitesse de défilement des images est inférieure à 30 fps.
- Votre lecteur ne prend en charge que les périphériques de classe de stockage de masse (MSC) USB tels que les clés USB ou les disques durs USB. (HUB n'est pas disponible.)
- Certains disques durs USB, lecteurs multicartes et clés USB peuvent être incompatibles avec le lecteur.
- Si certains périphériques USB requièrent une puissance excessive, ils peuvent être limités par le dispositif de sécurité du circuit.

- Si la lecture d'un disque dur USB est instable, connectez le disque dur à la prise murale pour obtenir une alimentation complémentaire. Si le problème persiste, contactez le fabricant du disque dur USB.
- SAMSUNG ne peut être tenu responsable de la corruption de fichiers de données ou de la perte de données.
- Votre lecteur ne prend pas en charge les fichiers NTFS compressés, sparse ou encodés.
  - Vous pouvez réparer ou formater un périphérique USB sur votre ordinateur de bureau (avec les systèmes d'exploitation Microsoft Windows uniquement).

AVCHD (Codec vidéo avancé haute définition)

- Ce lecteur prend en charge la lecture des disques au format AVCHD. Ces disques sont normalement enregistrés et lus sur des caméscopes.
- Le format AVCHD est un format vidéo numérique haute définition.
- Le format MPEG-4 AVC/H.264 compresse les images de manière plus efficace que le format de compression d'image conventionnel.
- Certains disques AVCHD utilisent le format « x.v.Color ». Ce lecteur peut lire les disques AVCHD faisant appel au format « x.v.Color ».
- « x.v.Color » est une marque de commerce de Sony Corporation.
- « AVCHD » et le logo AVCHD sont des marques de commerce de Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. et de Sony Corporation.

| REMARQUES |

- Certains disques au format AVCHD peuvent ne pas être lus, en fonction des conditions d'enregistrement.
  Les disques au format AVCHD doivent être finalisés.
- « x.v.Color » offre une plage de couleurs plus large que les disques de caméscopes DVD standard.

Avis de conformité et de compatibilité

TOUS les disques ne sont PAS compatibles.

- Selon les restrictions décrites ci-dessous ou mentionnées tout au long de ce manuel, y compris dans la section Types et caractéristiques de disque, les types de disque pouvant être lus sont comme suit: Ultra HD BD-ROM, disques BD-ROM préenregistrés disponibles dans le commerce, DVD-VIDÉO et CD audio (CD-DA) ; disques BD-RE/-R, DVD-RW/-R et CD-RW/-R.
- Les disques qui ne sont pas mentionnés ci-dessus ne peuvent pas et/ou ne sont pas conçus pour être lus sur ce lecteur. De même, il est possible que certains disques répertoriés dans l'énumération précédente ne puissent pas être lus à cause d'une ou de plusieurs raisons fournies ci-dessous.
- Samsung ne peut garantir que ce lecteur pourra lire tous les disques portant les logos Ultra HD BD-ROM, BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDÉO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R et CD-RW/-R. Par ailleurs, il est possible que ce lecteur ne réagisse pas à toutes les commandes ou n'exécute pas la totalité des fonctionnalités disponibles sur un disque. Ces problèmes, ainsi que d'autres questions liées à la compatibilité et au fonctionnement du lecteur avec des formats nouveaux ou existants s'expliquent comme suit :
  - Ultra HD Blu-ray/Blu-ray est un nouveau format en constante évolution. Il est possible que ce lecteur ne puisse pas exploiter toutes les fonctions des disques Ultra HD Blu-ray/Blu-ray car certaines fonctionnalités peuvent être optionnelles, des caractéristiques supplémentaires peuvent avoir été ajoutées au format Ultra HD Blu-ray/Blu-ray après la fabrication du lecteur et la disponibilité de certaines fonctions peut être repoussée ;
  - les versions existantes et nouvelles des formats de disque ne sont pas toutes prises en charge par ce lecteur ;
  - les formats de disque existants et nouveaux peuvent être révisés, modifiés, mis à jour, améliorés et/ou complétés ;
  - certains disques sont fabriqués de manière à restreindre le fonctionnement ou à n'autoriser que certaines fonctions lors de la lecture ;
  - certaines fonctionnalités ont été proposées en option ou ajoutées au format Blu-ray après la fabrication du lecteur alors que d'autres fonctionnalités fournies sont soumises à un délai de disponibilité ;
  - certains disques portant les logos Ultra HD BD-ROM, BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R ou CD-RW/-R ne sont pas encore normalisés ;
  - certains disques peuvent être illisibles en raison de leur état ou des conditions d'enregistrement ;
  - des problèmes ou des erreurs peuvent se produire lors de la création d'un logiciel Ultra HD Blu-ray, Blu-ray ou DVD et/ou de la fabrication des disques ;
  - ce lecteur fonctionne différemment d'un lecteur DVD classique ou de tout autre équipement AV ; et/ou
  - pour les raisons évoquées tout au long de ce manuel d'utilisation et pour d'autres raisons identifiées et diffusées par le service après-vente de SAMSUNG.
- Si vous rencontrez des problèmes liés à la compatibilité du disque ou au fonctionnement du lecteur, contactez le service après-vente de SAMSUNG.
  Vous pouvez également contacter le service après-vente SAMSUNG pour vous renseigner sur les mises à jour disponibles pour ce lecteur.
- Pour de plus amples informations sur les restrictions de lecture et sur la compatibilité du disque, reportez-vous aux sections suivantes de ce manuel d'utilisation : Précautions, Avant de lire le manuel d'utilisation, Types et caractéristiques de disque et Avant la lecture.
- **Pour la sortie à balayage progressif des appareils** : NOUS INFORMONS LES CLIENTS QUE TOUS LES TÉLÉVISEURS HAUTE DÉFINITION NE SONT PAS ENTIÈREMENT COMPATIBLES AVEC CE PRODUIT ET PEUVENT ENGENDRER DES ARTEFACTS SUR LES IMAGES. EN CAS DE PROBLÈME LIÉ AUX IMAGES À BALAYAGE PROGRESSIF, IL EST CONSEILLÉ À L'UTILISATEUR DE CHANGER DE CONNEXION ET DE CHOISIR LA SORTIE « DÉFINITION STANDARD ». SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT LA COMPATIBILITÉ DE NOTRE PRODUIT AVEC VOTRE TÉLÉVISEUR, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE.

Protection contre la copie

- La norme de distribution de contenu et de gestion numérique des droits AACS (Advanced Access Content System) ayant été approuvée pour le format de disque Ultra HD Blu-ray/Blu-ray tout comme le système de brouillage du contenu CSS (Content Scramble System) l'a été pour le format DVD, il existe certaines restrictions qui sont imposées, notamment en matière de lecture et de sortie du signal analogique, sur les contenus protégés par le système AACS.
  Le fonctionnement de ce lecteur ainsi que les restrictions dont il fait l'objet peuvent varier en fonction de la date d'achat du produit car ces restrictions ont pu être adaptées et/ou modifiées par le système AACS après la fabrication du produit. Par ailleurs, les systèmes BD-ROM Mark et BD+ sont également utilisés pour la protection des contenus aux formats de disque Ultra HD Blu-ray et Blu-ray, ce qui impose à ces disques certaines restrictions, notamment en termes de lecture, appliquées aux contenus protégés par les systèmes BD-ROM Mark et/ou BD+. Pour obtenir de plus amples informations sur les systèmes AACS, BD-ROM Mark et BD+ ou sur ce produit, contactez le service après-vente de SAMSUNG.
- Certains disques Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD sont encodés avec une protection contre la copie. Par conséquent, vous devriez connecter le lecteur directement et uniquement au téléviseur, sans passer par un magnétoscope. La connexion du produit à un magnétoscope produit une image déformée sur les disques Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD protégés contre la copie.
- En vertu des lois des États-Unis et d'autres pays sur le droit d'auteur, l'enregistrement, l'utilisation, l'affichage, la distribution ou la modification non autorisés de programmes télévisés, de cassettes vidéo, de disques Ultra HD Blu-ray, de disques Blu-ray, de DVD et d'autres matériels engage votre responsabilité civile et/ou pénale.
- **Avis de Cinavia** : ce produit utilise la technologie Cinavia pour limiter l'utilisation de copies non autorisées de certains films et vidéos commerciaux ainsi que leurs bandes son. Lorsqu'une copie non autorisée est détectée, un message est affiché et la lecture ou la copie est interrompue.
  Des informations complémentaires concernant la technologie Cinavia sont disponibles sur le site http://www.cinavia.com du Centre d'information consommateur Cinavia. Pour toute demande d'informations complémentaires concernant Cinavia par courrier, veuillez contacter Cinavia à l'adresse suivante : Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
  Ce produit intègre la technologie de protection de la propriété sous licence Verance Corporation protégée par les brevets américains 7,369,677 et d'autres brevets américains et internationaux accordés ou en attente ainsi que la protection des droits d'auteur et de l'information commerciale confidentielle pour certains aspects de cette technologie. Cinavia est une marque de commerce de Verance Corporation. Copyright 2004-2015 Verance Corporation. Tous droits réservés par Verance. Il est interdit de tenter de démonter l'appareil et d'en étudier le fonctionnement en vue de le reproduire.

Clause de non responsabilité du service réseau

Tous les contenus et services accessibles via cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par les lois sur le droit d'auteur, les brevets, les marques de commerce et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. De tels contenus et services vous sont fournis exclusivement pour un usage personnel non commercial. Vous ne pouvez pas affecter ces contenus et services à une utilisation non autorisée par le propriétaire du contenu ou le fournisseur du service. Sans limiter ce qui précède, et à moins d'y être expressément autorisé par le propriétaire du contenu applicable ou le fournisseur du service concerné, vous ne pouvez pas modifier, copier, rééditer, télécharger, publier, transmettre, traduire, vendre, créer des travaux dérivés, exploiter ou distribuer de quelque manière que ce soit, et sur quelque support que ce soit, les contenus et services affichés via cet appareil.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT ». SAMSUNG N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, NI EXPRESSE NI IMPLICITE, QUANT AUX CONTENUS ET SERVICES AINSI FOURNIS, QUELLE QU'EN SOIT LA FINALITÉ. SAMSUNG REJETTE EXPLICITEMENT LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LES GARANTIES QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE OU L'ADAPTABILITÉ À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU SERVICES DISPONIBLES VIA CET APPAREIL. EN AUCUN CAS SAMSUNG NE SAURAIT ÊTRE TENU RESPONSABLE, ET QUEL QUE SOIT LE MOTIF JURIDIQUE INVOQUÉ, CONTRACTUEL, RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE, Y COMPRIS NÉGLIGENCE OU AUTRE, DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCESSOIRE, SPÉCIAL OU CONSÉCUTIF, HONORAIRES D'AVOCAT, DÉPENSES OU TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE/OU EN RELATION AVEC LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CES CONTENUS OU SERVICES OU POUVANT SURVENIR SUITE A L'UTILISATION DE CES CONTENUS ET SERVICES PAR VOUS-MÊME OU UN TIERS, MEME SI VOUS AVEZ ETE AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

Les services tiers peuvent être résiliés ou interrompus à tout moment. Samsung ne prétend ni ne garantit aucunement que ces contenus ou services resteront disponibles pour une période de temps donnée. Ces contenus et services sont transmis par des tiers via des réseaux et des installations de transmission sur lesquels Samsung n'a aucun contrôle. Sans vouloir restreindre le caractère général de cette clause de non responsabilité, Samsung s'exonère expressément de toute responsabilité quant à l'interruption ou la suspension de tout contenu ou service rendu disponible via cet appareil.

Samsung ne peut en aucune sorte être tenu responsable des services à la clientèle afférents à ces contenus et services. Toute question ou demande d'intervention liée à ces contenus ou services devrait être directement adressée aux fournisseurs des contenus et services concernés.

Licences

- Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

- For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, the DTS-HD logo, and DTS-HD Master Audio are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

- DivX

  Cet appareil DivX Certified® peut lire des fichiers HD DivX® (y compris .avi, .divx). Téléchargez le logiciel gratuit sur le site www.divx.com pour pouvoir créer, lire et transférer des vidéos numériques sous forme de flux continu. Pour lire des films achetés en format DivX, vous devez commencer par enregistrer votre appareil sur le site vod.divx.com. Vous trouverez votre code d'enregistrement dans la section DivX VOD du menu de configuration de votre appareil. Cet appareil DivX Certified® peut lire des vidéos HD DivX® (y compris .avi, .divx). DivX®, DivX Certified® et les logos associés sont des marques commerciales de Rovi Corporation ou ses filiales et sont utilisés sous licence. Couverts par un ou plusieurs des brevets américains suivants : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.

- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licencing LLC in the United States and other countries.

- Oracle et Java sont des marques déposées de Oracle et/ou ses filiales. D'autres noms mentionnés peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

- Avis de licence libre
  - En cas d'utilisation de logiciels libres, les licences libres sont disponibles dans le menu du produit.

- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Ultra HD Blu-ray Disc™, Ultra HD Blu-ray™ et les logos y afférents sont des marques de commerce d'Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc Association.

Modèles sans fil (avec plage de fréquence de 5,15 GHz à 5,35 GHz)

- Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme aux exigences principales et autres dispositions relatives à la Directive 1999/5/EC. La déclaration de conformité originale se trouve sur le site http://www.samsung.com, allez sur Assistance > Recherche assistance produit et saisissez le nom du modèle.
  Cet appareil peut être utilisé dans tous les pays de l'Union Européenne.
  Cet appareil ne peut être utilisé qu'en intérieur.

Modèles sans fil (sans plage de fréquence de 5,15 GHz à 5,35 GHz)

- Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme aux exigences principales et autres dispositions relatives à la Directive 1999/5/EC.
  La déclaration de conformité originale se trouve sur le site http://www.samsung.com, allez sur Assistance > Recherche assistance produit et saisissez le nom du modèle.
  Cet appareil peut être utilisé dans tous les pays de l'Union Européenne.

Spécifications

Général	Poids	1,9 Kg
	Dimensions	406,0 (L) X 45,0 (H) X 225,6 (P) mm
	Plage de températures de fonctionnement	+5°C à +35°C
	Plage de taux d'humidité	10 % à 75 %
USB	Type A	USB 2.0
	Sortie CC	5 V 500 mA max.
HDMI1	Vidéo	2160p, 1080p, 720p, 576p/480p
	Audio	PCM, Bitstream
HDMI2	Audio	PCM, Bitstream
Sortie audio	Sortie audio numérique	Optique
Réseau	Ethernet	Borne 100BASE-TX
	LAN sans fil	Intégré (802.11ac (2x2))
	Sécurité	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Prise en charge

- Les vitesses réseau inférieures ou égales à 10 Mbps ne sont pas prises en charge.
- La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- Pour obtenir des précisions sur l'alimentation et la consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette apposée sur le produit.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.

Consommation électrique totale en veille (W)		1,1W
Wi-Fi	**Méthode de désactivation du port**	ACCUEIL > ⚙ Paramètres > Général > Gestionnaire système > WoL/WoWLAN Activé/Arrêt

- Des frais supplémentaires pourront vous être facturés dans les cas suivants
  (a) Vous demandez l'intervention d'un ingénieur, mais il s'avère que l'appareil ne présente aucune anomalie (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
  (b) Vous portez l'unité à un centre de réparation, mais il s'avère que celle-ci ne présente aucune défaillance (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
- Le montant de ces frais administratifs vous sera notifié avant que tout travail ou toute visite à votre domicile ne soit effectuée).

Cet appareil est distribué par :

SAMSUNG

Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition au :

01 48 63 00 00

Vous pouvez également vous connecter à notre site Internet : http://www.samsung.com

Cet appareil est garanti deux ans pièces et main d'œuvre pour la France (métropolitaine)

La facture d'achat faisant office de bon de garantie.



Élimination des piles de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la pile, le manuel ou l'emballage indique que les pile de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques *Hg*, *Cd* ou *Pb* signifie que la pile contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les pile ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les pile des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des pile.



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil (par ex. la réglementation REACH), rendez-vous sur :
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

FRANCE

SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE (« Samsung »)
1 RUE FRUCTIDOR
CS 2003
93484 SAINT-OUEN CEDEX

GARANTIE COMMERCIALE

■ INTRODUCTION

Le présent document énonce les conditions de la garantie commerciale octroyée par Samsung aux consommateurs utilisateurs finaux (la « Garantie »). Samsung a défini des conditions différentes à l'intention des utilisateurs finaux professionnels. Veuillez consulter le site internet de Samsung à l'adresse http://www.samsung.com/fr/support/warranty/ pour de plus amples informations.

Dans le cadre de la présente Garantie, l'expression « utilisateur final professionnel » désigne toute personne utilisant les produits Samsung dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Cette définition englobe les personnes physiques agissant dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, lorsque la loi l'autorise. L'expression « Consommateur utilisateur final » désigne toute autre personne (ci-après dénommée un « Consommateur »).

La Garantie s'applique aux réclamations adressées à Samsung par les Consommateurs qui achètent dans l'Espace économique européen et en Suisse (ci-après dénommés les « Territoires ») un produit commercialisé par une entité Samsung Electronics implantée sur les Territoires. En cas de contradiction entre les conditions de la présente Garantie et la documentation contenue dans l'emballage du produit, les conditions contenues dans ce dernier s'appliqueront.

La présente Garantie est valable pour un Consommateur qui acquiert légalement la propriété du produit. Les Consommateurs qui louent un produit Samsung doivent prendre contact avec la société de location afin de savoir si cette Garantie s'applique. Les produits remis à neuf ne sont pas couverts par la présente Garantie.

VEUILLEZ NOTER QUE CETTE GARANTIE EST VOLONTAIREMENT OCTROYÉE PAR LE FABRICANT ET QU'ELLE FAIT NAÎTRE DES DROITS S'AJOUTANT, SANS LES AFFECTER, À CEUX CONFÉRÉS AUX CONSOMMATEURS PAR LES LOIS NATIONALES APPLICABLES EN MATIÈRE DE VENTE DE PRODUITS (PLUS D'INFORMATIONS SUR LES GARANTIES LEGALES A LA FIN DU DOCUMENT).

■ CE QUE COUVRE CETTE GARANTIE

Période de garantie standard

Samsung garantit que le produit est exempt de défauts matériels et de fabrication pour une période de 24 mois à compter de la date de l'achat initial du produit par le Consommateur d'origine (la « **Date de l'Achat Initial** »). Aucune demande formulée au titre de cette Garantie, qui serait enregistrée en dehors de la période de garantie indiquée ci-dessus, ne sera acceptée. Une réclamation formulée au titre de cette Garantie n'affecte pas la période de Garantie restant à courir, à moins que les lois nationales applicables ne prévoient le contraire.

■ MISES À JOUR LOGICIELLES

Les logiciels intégrés à certains appareils électriques doivent être ponctuellement mis à jour afin que ces appareils fonctionnent de manière optimale en relation avec d'autres appareils et réseaux. Samsung met ces mises à jour gratuitement à disposition en ligne sur le site www.samsung.com. Il incombe au Consommateur d'appliquer ces mises à jour et de s'assurer que le produit bénéficie du logiciel le plus récent. Si un problème rencontré avec un produit peut être résolu en installant une mise à jour de logiciel que Samsung met gratuitement à la disposition du public, Samsung ne considérera pas ce problème comme constitutif d'un défaut couvert par cette Garantie.

■ OBLIGATIONS DE SAMSUNG

Sous réserve des conditions de la présente Garantie, au cours de la période de Garantie, Samsung, à son choix (à moins que les lois nationales applicables ne prévoient le contraire), réparera tous défauts affectant un produit Samsung ou fournira gratuitement un produit de substitution (sans toutefois prendre en charge les frais de transport, d'enlèvement ou d'installation du produit en question, dans la mesure où les lois nationales autorisent cette non-prise en charge) dans un délai raisonnable. Les pièces de rechange ou le produit Samsung de substitution seront fournis dans le cadre d'un échange et pourront être soit neufs soit remis à neuf afin d'équivaloir, d'un point de vue fonctionnel, à un produit neuf à moins que les lois nationales applicables ne prévoient le contraire. La période de garantie de l'élément réparé ou remplacé correspondra à la partie restant à couvrir de la période de garantie du produit d'origine ou à la période plus longue prescrite par les lois nationales applicables. L'ensemble des éléments d'origine remplacés dans le cadre de la présente Garantie deviendront la propriété de Samsung et les éléments nouveaux ou de substitution deviendront la propriété du Consommateur.

■ COMMENT FORMULER UNE DEMANDE DE PRISE EN CHARGE

Si un service doit être fourni dans le cadre de la Garantie, les Consommateurs devront prendre contact avec le Service Clients Samsung et suivre les instructions ou les conseils qui leur seront donnés. Samsung est susceptible d'employer une méthode d'accès à distance afin d'établir un diagnostic lorsqu'un problème lui a été signalé, auquel cas il est demandé aux Consommateurs d'autoriser Samsung et/ou son représentant à accéder au produit à distance. Les coordonnées de Samsung et de la Ligne d'Assistance Technique de Samsung figurent à la fin de la présente Garantie.

Les réclamations formulées au titre de cette Garantie ne sont valables que sur présentation d'un justificatif d'achat du produit par le Consommateur d'origine, à savoir la facture ou le ticket de caisse d'origine ou toute autre preuve d'achat valable déterminée par les lois nationales, indiquant la date d'achat, le nom du revendeur, le nom du modèle ou le numéro du produit.

■ RÉPARATIONS AU TITRE DE LA GARANTIE

Les réparations s'inscrivant dans le cadre de cette Garantie devront impérativement être effectuées par un Centre de Service Après-Vente Agréé Samsung. Aucun remboursement ne sera accordé ni aucune garantie octroyée en ce qui concerne les réparations n'ayant pas été effectuées par un Centre de Service Après-Vente Agréé Samsung.

■ MODIFICATIONS

Le produit n'est pas considéré comme comportant un défaut matériel ou de fabrication en raison du fait qu'il doit être modifié pour être conforme à des normes techniques ou de sécurité nationales ou locales et/ou à des paramètres de réseau en vigueur dans un autre pays que celui pour lequel le produit a été conçu et fabriqué à l'origine, tel qu'indiqué sur le produit, sur l'emballage d'origine et/ou sur le manuel d'origine du produit. La présente Garantie ne couvre pas ce type de modifications ni les dommages qui pourraient en résulter et aucun remboursement ne sera accordé en rapport avec celles-ci.

■ EXCLUSIONS

Cette Garantie ne couvre en aucun cas :

(a) les examens périodiques, la maintenance et la réparation ou le remplacement de pièces dus à l'usure normale ;

(b) les dommages esthétiques tels que, notamment, les éraflures et bosses ;

(c) les coûts de transport, d'enlèvement ou d'installation des produits ;

(d) les dysfonctionnements ou les dommages dont la cause n'est pas attribuable à la fabrication et à la conception du produit (y compris, notamment, le feu, l'eau, les négligences, les virus, une mauvaise utilisation, etc.) ;

(e) les explications relatives à l'utilisation ou à des réglages du produit ne nécessitant pas de démontage. Tous changements de réglages des valeurs ou paramètres systèmes dans le mode service ;

(f) l'utilisation du produit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale ;

(g) l'utilisation abusive ou la mauvaise utilisation, y compris, notamment, le fait de ne pas utiliser le produit conformément à sa destination normale ou conformément aux instructions de Samsung ayant trait à l'utilisation et à l'entretien du produit en question ;

(h) l'utilisation du produit avec des accessoires, des chargeurs ou des fournitures non compatibles avec le produit en question ;

(i) la panne du produit résultant d'une installation incorrecte ou incomplète ou d'une utilisation non conforme aux normes techniques ou de sécurité en vigueur, ou du non-respect des instructions contenues dans le manuel d'utilisation du produit, à moins que l'installation ne soit réalisée par Samsung ;

(j) les dommages causés à la batterie par une surcharge ou par le fait que le produit ne serait pas utilisé conformément aux instructions d'entretien spécifiques y afférentes contenues dans le manuel correspondant ;

(k) les défaillances causées par des circonstances extérieures telles que la connexion à l'internet ou la qualité du signal de réception d'antenne terrestre et/ou satellite ;

(l) les cas dans lesquels le modèle, le numéro de série ou le numéro du produit figurant sur celui-ci a été délibérément modifié, effacé, supprimé ou rendu illisible ;

(m) les cas dans lesquels un dispositif de scellement de l'enceinte de la batterie ou d'éléments de celle-ci a été rompu ou porte des traces de forçage ;

(n) les cas dans lesquels le produit a été endommagé en conséquence de la reconfiguration du produit ayant été expédié (qu'il s'agisse d'un matériel ou d'un logiciel), à moins que Samsung n'ait préalablement consenti à cette reconfiguration ;

(o) les cas dans lesquels l'afficheur a été endommagé ;

(p) les cas dans lesquels les Consommateurs refusent de communiquer à Samsung un mot de passe ou des informations relatives à la sécurité du produit dont Samsung a besoin pour fournir les services prévus dans le cadre de la présente Garantie ;

(q) les défauts pouvant être corrigés par l'installation de logiciels officiels ou de mises à jour de logiciels non fournis par Samsung mais qu'il est possible d'obtenir gratuitement sur le marché ; et

(r) les problèmes pouvant être réglés selon les méthodes de réparation standard de Samsung (gestion à distance ou automatisée, pièces pouvant être installées par le Consommateur) lorsque le Consommateur a refusé d'employer ces méthodes sans motif raisonnable.

Les services fournis par Samsung afin de corriger tout dommage ou défaut causé par l'un de ces cas d'exclusion de la Garantie seront facturés à hauteur du coût de la main-d'œuvre, du transport et des pièces. La réinstallation du ou des logiciels d'origine pourra également être facturée.

■ LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Dans toute la mesure où les lois nationales applicables l'autorisent, la présente Garantie constitue le seul recours dont le Consommateur bénéficie à l'encontre de Samsung. Samsung n'encourt aucune responsabilité du fait de dommages consécutifs ou indirects liés au produit. Aucune des conditions de la présente Garantie n'a pour effet d'exclure la responsabilité qui pourrait être encourue par Samsung à l'égard du Consommateur du fait d'un dommage corporel ou d'un décès, d'une fraude, d'actes volontaires ou d'une faute grave, ou d'un quelconque élément relativement auquel Samsung ne saurait exclure sa responsabilité dans le cadre de la loi nationale applicable ou du droit européen. Dans la mesure où la responsabilité de Samsung est exclue ou limitée, cette exclusion ou cette limitation s'applique également à ses salariés, représentants et agents.

Dans toute la mesure où les lois nationales applicables l'autorisent, Samsung n'encourt aucune responsabilité en raison d'un défaut affectant un service, dû au fait que Samsung ou ses agents salariés ou prestataires seraient retardés dans l'exécution des obligations leur incombant au titre de cette Garantie, ou seraient empêchés d'exécuter lesdites obligations, ou gênés dans cette exécution, en raison de circonstances indépendantes de leur volonté (selon une appréciation raisonnable). La présente Garantie n'affecte pas les droits que les lois nationales confèrent au Consommateur en matière de contrats d'achat.

■ GARANTIES LEGALES

Garantie de conformité

(Articles L.211-1 à L.211-5 du Code de la consommation)

La garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale pouvant éventuellement couvrir votre produit.

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. » (L.211-4)

L'article L.211-5 prévoit que « pour être conforme au contrat, le bien doit :

1) Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
   - Correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
   - Présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2) Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté »

Il est rappelé que lorsqu'il agit en garantie légale de conformité, le Consommateur :

- bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir vis-à-vis de son vendeur (L.211-12 du Code de la consommation) ;
- peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur
  (L. 211-9 du code de la consommation) ;
- est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du bien durant les six mois suivant la délivrance du bien. Ce délai est porté à 24 mois à compter du 18 mars 2016, sauff pour les biens d'occasion.

Le Consommateur ne peut pas faire jouer la garantie de conformité selon L.211-8 dans trois cas :

- lorsqu'il avait connaissance du défaut au moment de contracter
- lorsqu'il ne pouvait ignorer le défaut au moment de contracter
- lorsque le défaut résulte de matériaux qu'il a lui-même fournis

Garantie des vices cachés

(Articles 1641 à 1649 du Code civil)

Il est enfin rappelé que le Consommateur peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l'article 1641 du code civil et que dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l'article 1644 du Code Civil.

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.» (Article 1648 du code civil)

Mise en œuvre des garanties légales

Conformément aux dispositions des garanties légales de conformité et des vices cachés énoncées, SAMSUNG vous remboursera ou procédera à l'échange des produits apparemment défectueux ou ne correspondant pas à votre commande. La garantie n'est en aucun cas prolongée par l'échange de l'appareil.

■ GARANTIE EUROPÉENNE

Les Consommateurs peuvent formuler une demande de prise en charge au titre de la Garantie, sur l'ensemble des Territoires, en prenant contact avec le service clients Samsung. Les droits existant dans le cadre de la Garantie (tels que ceux afférents à la période de garantie et au service fourni) seront ceux valables pour le Territoire dans lequel la demande de prise en charge sera formulée.

■ COORDONNÉES DE SAMSUNG

Samsung Electronics France
société par actions simplifiée au capital de 27.000.000 €
1 rue Fructidor – CS 2003, 93484 Saint-Ouen Cedex,
RCS Bobigny 334 367 497.

■ SERVICE CLIENTS SAMSUNG

http://www.samsung.com/fr/support/

TEL: 01 48 63 00 00 (appel non surtaxé)



Suisse

Le fabricant garantit la fiabilité de matériel et de conception de ce produit Samsung pendant une période de 24 mois. La période de garantie débute à l´achat chez le commerçant. Au cas où vous auriez besoin de notre service après-vente, veuillez vous adresser à notre service d'assistance à la clientèle. Cependant, les stations techniques agréées Samsung des autres pays honoreront aussi cette garantie selon les termes et conditions en vigueur dans le pays concerné. Pour tout renseignement complémentaire sur les stations techniques agréées, adressez vous à l´adresse suivante :

Samsung Electronics Switzerland
GmbH, Binzalle 4, CH-8055 Zürich

Tel. : 0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)

■ CONDITIONS DE GARANTIE:

1. La garantie ne fait foi que sur présentation de la carte de garantie dûment remplie, ainsi que de la fac-ture d'origine, d´un justificatif conforme ou du ticket de caisse remis par le commerçant. Le numéro de série sur l'appareil doit être lisible.
2. Samsung peut juger si le service de garantie doit être honoré par une réparation ou par un remplacement du produit ou de la partie défectueuse. Tout autre revendication est exclue.
3. Les réparations sous garantie doivent être effectuées par des stations techniques agréées Samsung. Aucun remboursement ne sera attribué aux réparations effectuées par des distributeurs ou centres non-agréés Samsung, et la garantie ne couvre en aucun cas les réparations ou les dommages qui peuvent en résulter.
4. En cas d´utilisation dans un autre pays que celui pour lequel il a été conçu et produit à l'origine, des changements sur l´appareil doivent être éventuellement effectués afin de le conformer aux normes tech-niques et/ou de sécurité nationales ou locales en vigueur. De tels changements ne proviennent pas d´un défaut matériel ou de conception et ne sont pas couverts par la garantie. Aucun remboursement ne sera attribué à de telles réparations et aux dommages pouvant en résulter.
5. Restrictions de garantie:
   a) Les contrôles périodiques, l'entretien, la réparation et le remplacement de pièces suite à l'usure normale;
   b) Les frais de transport directs ou indirects à la mise en oeuvre de la garantie de ce produit:
   c) Abus et mauvaise utilisation ou installation de l´appareil
   d) Dommages, provoqués par l'éclair, un liquide, le feu, la force majeure, la guerre, les tensions de réseau, une ventilation inadaptée ou toute cause hors du contrôle de Samsung
6. La garantie est liée au produit et peut être revendiquée pendant la période de garantie par toute per-sonne ayant acquis l´appareil de façon légale.
7. Cette garantie ne limite aucunement les droits statutaires du client sous les lois nationales en vigueur ni les droits des consommateurs contre le vendeur, issus de leur contrat d'achat ou de vente. Sauf stipulation contraire des lois nationales, les revendications du client se limitent aux points énumérés sur cette carte de garantie. Ni Samsung Ltd., ni ses filiales ne seront tenus pour responsables des dom-mages indirects, en autre les pertes de CDs, vidéos et cassettes audio ou tout autre matériel du même genre (appareils complémentaires).
8. Un dépannage gratuit de la lampe de projecteur est proposé durant les 90 jours suivants la date d´achat.
9. Ces consignes peuvent ne pas s´appliquer à certains produits. Veuillez vérifier auprès de votre reven-deur ou sur le site Internet de Samsung

CARTE DE GARANTIE EUROPÉENNE

SAMSUNG

© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 9340275	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	34902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088-9090100 (lokaal tarief)	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support

Country	Contact Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support