

DomoClip®
Premium
Notice d'utilisation

Friteuse sans huile multifonction



Reference: DOC142
Version : 1.3
Langue: Français

WWW.DOMOCLIP.COM



Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

INSTRUCTIONS GENERALES DE SECURITE

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Veuillez vérifier que la tension de l'appareil correspond à la tension d'alimentation de votre installation avant de brancher l'appareil.
2. N'immergez jamais l'appareil. Ne nettoyez jamais l'appareil en le mettant sous le robinet. Ne laissez pas de l'eau ou des liquides pénétrer l'appareil. L'appareil contient des composants électroniques. **Risque d'électrocution !**
3. Placez toujours les ingrédients dans le panier à friture, pour éviter tout contact avec les éléments chauffants.
4. Ne couvrez pas l'entrée d'air ou la sortie d'air lorsque l'appareil est en marche.
5. Ne remplissez pas le tiroir d'huile. **Risque d'incendie!**
6. Ne touchez pas l'intérieur de la friteuse lorsque l'appareil est en marche. **Risque de brûlures !**

7. N'utilisez pas l'appareil si son cordon d'alimentation est endommagé.
8. Si le câble d'alimentation est endommagé, remplacez-le uniquement par un électricien qualifié(*), pour éviter tout danger.
9. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont été formées et encadrées pour l'utilisation de cet appareil en toute sécurité et de comprendre la risques impliqués.
10. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
11. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par les enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sont sous surveillance.
12. Gardez l'appareil et son câble hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
13. Gardez le cordon d'alimentation loin de la surface chaude de l'appareil et de toute autres sources de chaleur.
14. Assurez-vous que l'appareil est correctement branché dans votre prise de courant.
15. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en marche au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.

DomoClip®

Premium

Notice d'utilisation

16. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité de matières inflammables, comme une nappe ou un rideau.
17. Ne placez pas l'appareil contre le mur ou d'autres appareils. Gardez une distance d'au moins 10 cm d'espace libre à l'arrière et sur les côtés et un espace libre de 10 cm au-dessus de l'appareil. Ne placez jamais un objet sur le dessus de l'appareil.
18. N'utilisez jamais l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi.
19. De la vapeur chaude s'échappe à travers la sortie d'air pendant la cuisson. Gardez vos mains et votre visage hors de portée des émanations de vapeur. Faites également attention à la vapeur chaude et aux températures élevées en retirant le tiroir à friture. Utilisez toujours des gants de protection thermique.
20. La surface de l'appareil peut devenir très chaude lors de son utilisation. Utilisez toujours des gants de protection thermique.
21. Éteignez immédiatement l'alimentation ou débrancher l'appareil si vous voyez de la fumée noire sortant de l'appareil. Attendre l'arrêt d'émission de fumée avant de retirer le tiroir.
22. Placez toujours l'appareil sur un plan horizontal ou une surface stable.
23. Assurez-vous de toujours débrancher l'appareil après l'avoir utilisé.

24. Laissez refroidir l'appareil pendant environ 30 minutes avant de le nettoyer.
25. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.
26. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires ou de l'huile, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.
27. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:
 - Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - des fermes
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
 - Des environnements du type chambres d'hôtes

(*) Électricien qualifié : service après-vente du producteur ou importateur ou toute personne qui est qualifié, agréé et compétent pour effectuer ce genre de réparations afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas, vous devez retourner l'appareil.

Avertissements :



Attention surface chaude !

DomoClip® Premium

Notice d'utilisation

INFORMATIONS TECHNIQUES


Voltage : 220V-240V~ 50/60Hz

Puissance : 1500W

INTRODUCTION

La friteuse sans huile utilise un système de circulation d'air chaud à grande vitesse et une grille supérieure pour préparer vos ingrédients d'une manière rapide, facile et saine. Vos ingrédients sont chauffés de tous les côtés à la fois et il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'huile à la plupart des recettes.

DESCRIPTION

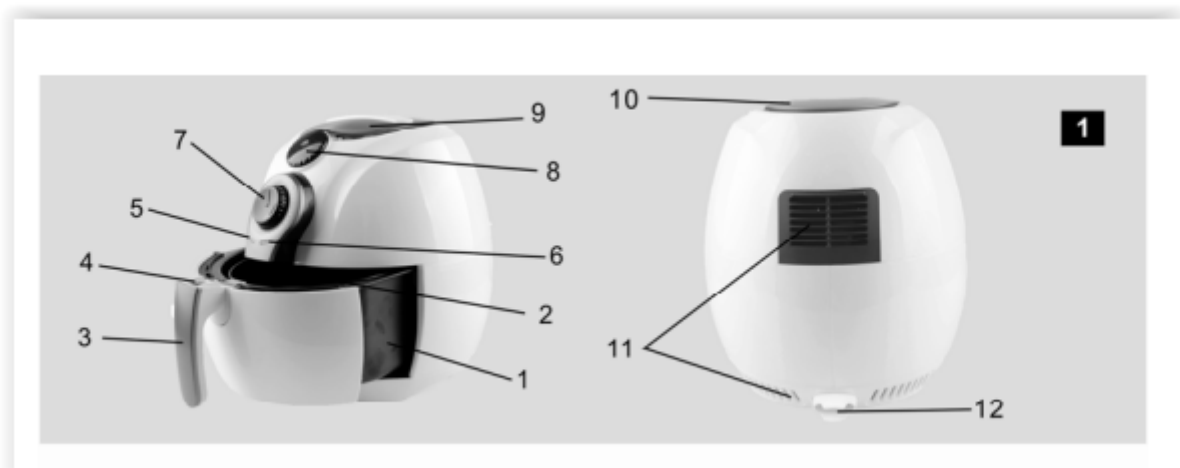

- | | |
|---|--|
| 1. Tiroir cuve | 7. Minuteur (0-30min.)/bouton de mise en marche |
| 2. Panier à friture | 8. bouton de commande pour la température (80-200°C) |
| 3. Poignée du tiroir | 9. Poignée de transport |
| 4. bouton de déverrouillage du panier à friture | 10. Entrée d'air |
| 5. Témoin lumineux de fonctionnement | 11. Sortie d'air |
| 6. indicateur de chauffe | 12. Cordon d'alimentation |

Avant la première utilisation

DomoClip®

Premium

Notice d'utilisation

1. Retirez l'appareil de son emballage. Enlevez tout le matériel de protection présent autour de l'appareil et de ses accessoires. Pensez à déchirer les sacs plastiques et tenez-les à l'écart des bébés, des enfants, de personnes non-responsables et d'animaux. Risque d'étouffement avec les sacs plastiques.
2. Retirez les autocollants et les étiquettes de l'appareil.
3. Utilisez uniquement une éponge non abrasive pour nettoyer le panier et le tiroir à friture.
Remarque : Vous pouvez également utiliser le lave-vaisselle pour nettoyer le panier et le tiroir à friture.
4. Nettoyez uniquement les parties internes et extérieures de l'appareil avec un chiffon humide.

UTILISATION

Arrêt automatique

Cet appareil est équipé d'une minuterie. Lorsque le décompte de la minuterie atteint "0", l'appareil sonne et s'éteint automatiquement. Pour l'éteindre manuellement, placer le bouton de la minuterie sur "0".

Installation de l'appareil

1. Placez l'appareil sur un plan horizontal ou une surface stable. Ne pas mettre l'appareil sur une surface ne résistant pas à la chaleur.
2. Placez correctement le panier à friture dans le tiroir (figure 3)
3. Retirez le cordon d'alimentation de son compartiment de rangement situé dans la partie inférieure de l'appareil.
4. Ne placez jamais un objet sur le dessus de l'appareil qui pourrait interrompre le flux d'air et affecter son bon fonctionnement.

Utilisation de la friteuse

1. Branchez l'appareil à une prise de courant murale.
2. Retirez soigneusement le tiroir à friture de l'appareil (figure 4)
3. Placez les ingrédients dans le panier à friture.

Remarque : Les ingrédients ne doivent pas dépasser le repère MAX ou la quantité indiqué dans le tableau correspondant (se reporter au chapitre « Réglages »), car cela peut affecter la cuisson des aliments.

4. Faites glisser le tiroir à friture pour le réinsérer dans la friteuse (figure 5) N'utilisez jamais le tiroir sans son panier à friture.

DomoClip®

Premium

Notice d'utilisation

Remarque : Pendant la cuisson, ne touchez pas le tiroir à friture, car il est très chaud. Retirez doucement le tiroir à l'aide de la poignée.

5. Déterminez le temps nécessaire pour cuire les ingrédients (veuillez vous référer au chapitre « Réglages »).
6. Ajustez le bouton de commande de température (figure 6) à la température requise. Veuillez vous référer au chapitre « Réglages » pour déterminer la bonne température.
7. Pour allumer l'appareil, veuillez ajuster le bouton de la minuterie au temps de cuisson nécessaire (figure 8). L'indicateur de cuisson s'allume (figure 7).

Remarque : Nous vous conseillons de préchauffer l'appareil avant d'y mettre les ingrédients en réglant le bouton de la minuterie sur 3 minutes. Attendez ensuite que le voyant de chauffage s'éteigne (environ 3 minutes). Placez ensuite vos aliments dans le panier à friture et réglez la température et le temps de cuisson désiré.

8. Lorsque l'appareil a atteint la température programmée, il interrompt alors la montée en température du panier. L'indicateur de cuisson s'éteint alors pour vous signaler l'arrêt de la montée en température. Lorsque la température présente à l'intérieur de la friteuse diminue, celle-ci se rallumera ensuite pour maintenir la température désirée.

Remarque : Pendant la cuisson des aliments l'excédent d'huile est recueilli sur le fond du tiroir à friture.

Remarque : Lors du processus de cuisson ; certains ingrédients doivent être secoués à mi-cuisson (se reporter au chapitre « Réglages »). Sortez le tiroir de l'appareil et secouez-le pour retourner les aliments à l'intérieur de l'appareil, puis remplacez le tiroir dans l'appareil. (figure 9)

Remarque : N'appuyez pas sur le bouton de retrait du panier à friture pendant que vous secouez le tiroir (figure 9) .

9. Lorsque vous entendez la sonnerie de la minuterie, le temps de cuisson est écoulé. Sortez le tiroir de l'appareil et placez-le sur une surface résistante à la chaleur.

Remarque : Vous pouvez également arrêter la cuisson manuellement. Positionnez le bouton de réglage de la minuterie sur 0. (figure 12)

10. Vérifiez si les ingrédients sont cuits.
11. Si vous souhaitez prolonger la cuisson, remettez le tiroir dans l'appareil et réglez la minuterie sur quelques minutes supplémentaires.
12. Pour verser de petits ingrédients pendant la cuisson (tels que les pommes frites), appuyez sur le bouton de déverrouillage du panier à friture (1), puis soulevez le panier à friture pour le sortir du tiroir. (2). (figure 10)

DomoClip®

Premium

Notice d'utilisation

Attention ! Ne retournez pas le panier à friture lorsqu'il est encore à l'intérieur du tiroir, ce qui risquerait de faire couler l'excès d'huile recueilli au fond du tiroir sur les ingrédients.

Après la friture, le tiroir et les ingrédients sont encore chauds. En fonction des différents ingrédients, de la vapeur chaude peut s'échapper du tiroir à friture.

13. Videz les ingrédients du panier à friture dans une assiette ou un bol. (figure 12)

Conseil : Vous pouvez utiliser des pinces pour enlever les ingrédients grands ou fragiles du panier.

14. La friteuse est de nouveau prête à cuire vos aliments. (figure 16)

REGLAGES

Tableau récapitulatif des temps/températures de cuisson

Le tableau ci-dessous vous aidera à choisir les réglages de base pour les ingrédients que vous voulez faire cuire.

Remarque : N'oubliez pas que ces réglages sont indiqués uniquement pour référence. Nous ne pouvons pas garantir le meilleur réglage pour chaque ingrédient, à cause des différences d'origine, de taille, de forme et de marque des ingrédients.

Vous pouvez également utiliser la friteuse d'air pour réchauffer les ingrédients. Pour réchauffer les ingrédients, mettre la température à 150 ° C jusqu'à 10 minutes

Ingrédients	Quantité ingrédients Mini-Maxi (g)	Temps (minutes)	Température (°C)	Secouer pendant la cuisson	Informations complémentaires
Frites surgelées	300-700	12-16	200	Oui	
Frites épaisses congelés	300-700	12-20	200	Oui	
Pommes frites maison	300-800	18-25	180	Oui	Ajouter 1/2 cuillère à soupe d'huile
Pommes de terre	250	15-18	180		
Steak	100-500	8-12	180		
Côtelettes de porc	100-500	10-14	180		
Hamburger	100-500	7-14	180		

DomoClip®

Premium

Notice d'utilisation

Saucisse	100-500	13-15	200		
Pilons	100-500	18-22	180		
Poitrine de poulet	100-500	10-15	180		
Rouleau de printemps	100-400	8-10	200	Oui	Utiliser prêt à cuire
Pilons de poulets congelés	100-500	6-10	200	Oui	Utiliser prêt à cuire
Bâtonnets de poisson surgelés	100-400	6-10	200		Utiliser prêt à cuire
Friand au fromage congelé	100-400	8-10	200		Utiliser prêt à cuire
Légumes farcis	100-400	10	180		

Remarque : Si la friteuse est froide, ajouter encore 3 minutes au temps de cuisson.

NETTOYAGE

1. Débranchez le cordon d'alimentation et laissez l'appareil refroidir pendant 30 minutes.
Remarque : Sortez le tiroir de l'appareil pour le laisser refroidir plus rapidement.
 2. Nettoyez la partie extérieure de l'appareil avec un tissu humide.
 3. Utilisez de l'eau chaude, du liquide vaisselle et une éponge non abrasive pour nettoyer le panier et le tiroir à friture et laisser tremper pendant 10 minutes.
 4. Utilisez de l'eau chaude et une éponge non abrasive pour nettoyer la partie intérieure de l'appareil.
 5. Utilisez une brosse pour nettoyer les résidus d'aliments sur les éléments chauffants.
- Remarque : Le tiroir à friture, le panier à friture et l'intérieur de l'appareil ont un revêtement antiadhésif. Si vous utilisez des ustensiles de cuisine en métal ou des matériaux abrasifs pour nettoyer le tiroir et le bac à friture vous pouvez endommager le revêtement antiadhésif.

STOCKAGE

1. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise et laissez l'appareil refroidir.
2. Assurez-vous que toutes les pièces sont propres et sèches.

DomoClip[®]

Premium

Notice d'utilisation



Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

DOMOCLIP Premium

61071

67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

DomoClip[®]

Premium

Notice d'utilisation