HONOR 20 PRO

Guide de l'utilisateur

HONOR

Sommaire

Fonctionnalités passionnantes

Astuces d'utilisation en vedette 1
Astuces de l'appareil photo 4
Plus de fonctionnalités 8

Nouvel appareil

Configuration du nouvel appareil 13
Présentation de SuperCharge 16

Gestes et opérations

Reconnaissance intelligente 18
HiSearch : Effectuer des recherches de texte et d'images 20
Captures d'écran et captures vidéo d'écran 20
Partition d'écran 23

Écran d'accueil

Barre de navigation 25
Utiliser les options de raccourci pour activer ou désactiver rapidement les fonctions fréquemment utilisées 26
Panneau de notifications et barre d'état 27
Verrouillage et déverrouillage de l'écran 29
Revenir à l'affichage de base grâce au mode simple 31
Gestion de l'écran d'accueil 31

Contacts

Gérer des cartes de visite 35
Rechercher des contacts 36
Gestion des contacts 37
Associer des informations de contact à des comptes de réseaux sociaux 39

Numérotation

Fonctions basiques d'appel 40
VoLTE 41
Utiliser la fonctionnalité Appels via Wi-Fi (VoWi-Fi) pour une nouvelle expérience d'appel 42

Message

Fonctions de base de la messagerie 43

Appareil photo

Fonctions de base de l'appareil photo 45
IA photographie., Identification intelligente de scènes photo 47

Utilisez le mode Portrait pour réaliser des portraits époustouflants 48
Panoramique 48
Mode Pro 49
Mode Light painting 52
Plus de modes de capture 57

Galerie

Temps forts 59
Gestion de photo 60

Gestion. tél.

Utiliser Optimiser 64
Gérer l'utilisation des données mobiles 64
Activer l'économie d'énergie intelligente 64
Utiliser le lancement automatique pour empêcher des activités d'applications indésirables 65
Activer l'antivirus 66

Email

Ajouter des comptes e-mail 67
Gérer des comptes de messagerie 67
Gérer les contacts de messagerie VIP 68
Créer des groupes intelligents 68
Importer des évènements importants dans Agenda 69
Définir une réponse automatique pour les e-mails Exchange 69

Agenda

Parcourir Agenda 70
Importer des listes de tâches pour organiser son travail 70
Afficher les jours fériés dans le monde 71

Horloge

Utiliser l'application Horloge 72

Bloc-notes

Gérer vos notes pour garder vos dossiers en ordre 73

Utilitaires

Vérifier le temps passé devant l'écran 74
Utiliser l'enregistreur sonore pour prendre des notes audio 74
Phone Clone 74

Identifiant HUAWEI ID et Utilisateurs multiples

Configuration et utilisation du mode Utilisateurs multiples 77

Connexion de l'appareil

Bluetooth 79

NFC 81
Mode Bureau 85
Transfert de données entre votre Téléphone et un ordinateur 86
Huawei Share 88

Sécurité et vie privée

Déverrouillage par reconnaissance faciale 91
Empreinte digitale 92
Activer ou désactiver les services de localisation 95
Espace privé 96
Activer le verrouillage des applications 99
Utiliser l'archivage des mots de passe 99
Protection améliorée des données : défendre votre vie privée 100

Wi-Fi et Réseau

Wi-Fi 101
Se connecter à Internet 104
Partager votre réseau mobile avec d'autres appareils 104

Applications et notifications

Application jumelle : se connecter simultanément avec deux comptes du même réseau social 106
Personnaliser les autorisations des applications pour utiliser votre appareil à votre manière 106

Son et affichage

Configurer le mode Ne pas déranger 107
Configurer les paramètres de son 107
Activation du mode Confort des yeux pour prévenir la fatigue oculaire 108
Plus de paramètres d'affichage 109

Stockage

Activer le nettoyage de la mémoire 110

Assistance intelligente

Accéder aux fonctions de l'appareil depuis n'importe où grâce au dock de navigation 111
Utiliser un étui à rabat pour protéger votre appareil 111
Activer/Désactiver la Prévention contacts non voulus 112

Système

Changer de méthode de saisie 113
Accessibilité 113
Paramètres généraux 116

Mises à jour

Mettre à jour en ligne le système de l'appareil 119

Mention légale

Mention légale 120
Sécurité des informations personnelles et des données 122
Obtenir de l'aide 123

Fonctionnalités passionnantes

Astuces d'utilisation en vedette

HiVision : lancer une numérisation pour en savoir davantage

Vous voulez suivre un régime alimentaire sain et rester en forme ? Vous souhaitez comprendre les logos, les panneaux de signalisation et les menus de restaurants étrangers quand vous voyagez à l'étranger ? Vous souhaitez acquérir rapidement des informations sur les produits pour les comparer et faire vos achats plus vite ? Utilisez HiVision pour les obtenir rapidement et facilement.

HiVision vous fournit les fonctionnalités suivantes :

- **Scanner des aliments** : Vous pouvez scanner des aliments pour en déterminer le poids, les calories et les informations nutritionnelles.
- **Identifier des objets** : Scannez pour identifier des panneaux de signalisation ou des tableaux célèbres. Une carte avec les informations adéquates sur les lieux géographiques ou sur la peinture sera générée pour vous.
- **Acheter** : Scannez des objets qui vous plaisent afin d'obtenir des recommandations d'achat.
- **Traduire** : Scannez des mots ou des expressions dans une langue étrangère pour obtenir une traduction en ligne rapide afin de faciliter votre voyage à l'étranger.
- **Scanner des codes** : Scannez des QR codes ou des codes-barres pour ajouter des contacts ou obtenir des informations sur un produit.

- Cette fonctionnalité requiert un accès à Internet afin d'identifier les objets, de scanner des codes, de déterminer les calories dans les aliments, de faire des achats et de traduire.
- Pour l'instant, cette fonctionnalité n'est prise en charge que dans quelques pays et régions.

Enregistrer vos données faciales et activer le Déverrouillage par reconnaissance faciale

Le déverrouillage par reconnaissance faciale vous permet de déverrouiller votre appareil rapidement et en toute sécurité sans avoir à recourir à un mot de passe.

- Le déverrouillage par reconnaissance faciale ne peut être utilisé que lorsque la session ouverte est une session du compte du propriétaire. Elle n'est pas utilisable dans l'espace privé.
- Le déverrouillage facial est indisponible si le mot de passe de déverrouillage n'a pas été entré depuis au moins trois jours d'affilée ou si votre appareil a été verrouillé à distance ou redémarré.
- Lorsque vous utilisez le déverrouillage facial, gardez les yeux ouverts et tenez vous face à l'appareil, à une distance de 20 à 50 cm (8–20 po). Afin de scanner votre visage avec précision, évitez d'utiliser cette fonctionnalité lorsque vous êtes dans un environnement sombre ou face à une lumière directe.
- Actuellement, un seul visage peut être enregistré. Pour vous enregistrer de nouveau, commencez par supprimer les données faciales actuelles.

1 Ouvrez **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité** > **Reconnaissance faciale** et saisissez votre mot de passe de déverrouillage.

Si vous n'avez pas encore défini de mot de passe pour l'écran verrouillé, définissez-en un. En plus du code PIN à six chiffres, vous pouvez définir d'autres types de mots de passe : **Schéma**, **Code à 4 chiffres**, **Code personnalisé** ou **Mot de passe**.

2 Sélectionner **Activer l'Activation en soulevant l'appareil** permettra à l'écran de s'allumer et de se déverrouiller quand vous levez votre appareil et que vous le tenez face à votre visage. Si vous n'avez pas besoin de cette fonctionnalité, laissez-la désélectionnée. Touchez **Enregistrer un visage** et enregistrez votre visage.

3 Modes de déverrouillage par reconnaissance faciale :

- **Sélectionner une méthode de déverrouillage** : Dans l'écran **Reconnaissance faciale**, touchez **Déverrouillage de l'appareil**. Si vous sélectionnez **Déverrouiller directement**, votre appareil identifie les traits de votre visage et déverrouille votre écran lorsque celui-ci est allumé. Si vous sélectionnez **Glisser pour déverrouiller**, après que votre appareil a identifié les traits de votre visage, vous pouvez faire glisser l'écran de déverrouillage pour le déverrouiller. Sélectionner **Désactivé** désactivera le déverrouillage par reconnaissance faciale.
- **Affichage intelligent des notifications de l'écran de verrouillage** : Activez **Notifications**. Dans l'écran de verrouillage, votre appareil masque les détails de notification et les affiche seulement après avoir reconnu le visage du propriétaire.
- **Accéder au verrouillage des applications** : Activez **Déverrouillage des applications** pour accéder par la reconnaissance faciale au verrouillage d'applications et aux applications verrouillées.

Décrocher pour déverrouiller

Ouvrez **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité** > **Reconnaissance faciale**. Lorsque vous enregistrez vos données faciales, sélectionnez **Activer l'Activation en soulevant l'appareil** et réglez le processus de déverrouillage par reconnaissance faciale à **Déverrouiller directement**. Une fois la configuration terminée, vous pouvez tout simplement lever votre Téléphone afin de déverrouiller l'écran sans mot de passe ni empreinte digitale.

Si vous n'avez pas sélectionné **Activer l'Activation en soulevant l'appareil** lors de l'enregistrement des données faciales, vous pouvez configurer cette fonctionnalité plus tard : ouvrez **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité** > **Reconnaissance faciale** et réglez le processus de déverrouillage par reconnaissance faciale à **Déverrouiller directement**. Ensuite, ouvrez **Paramètres**, allez à **Assistance intelligente** > **Raccourcis & gestes** > **Activer l'écran** et sélectionnez **Activation de l'appareil en le prenant**.

HiSearch : Effectuer des recherches de texte et d'images

HiSearch est un outil de recherche pratique permettant de trouver les applications et les fichiers souhaités.

HiSearch vous permet d'effectuer des recherches dans les paramètres, les fichiers, les contacts et les notes, tout en conservant un enregistrement de votre historique de recherches.

1. Une fois votre appareil déverrouillé, faites glisser vers le bas depuis le milieu de l'écran d'accueil pour ouvrir **HiSearch**.
2. Entrez le nom d'une application ou d'un fichier pour lancer une recherche, puis touchez dans les résultats de recherche afin de trouver facilement l'emplacement de l'application sur l'écran d'accueil.
3. Touchez l'icône dans l'interface **HiSearch** pour revoir **Champ de recherche** ou **Rechercher des mises à jour** ici.

Accéder aux fonctions de l'appareil depuis n'importe où grâce au dock de navigation

Pour fermer une application ou revenir à l'écran d'accueil, vous devez passer par la barre de navigation située au bas de votre appareil. Vous pouvez activez la fonction Dock de navigation de votre appareil pour vous éviter les boutons de navigation et utiliser votre appareil d'une seule main de manière tout à fait confortable.

Ouvrez **Paramètres**. Allez à **Système** > **Navigation système** > **Dock de navigation** et activez **Dock de navigation**. Le dock de navigation s'affiche alors à l'écran. Vous pouvez ensuite le déplacer jusqu'à l'emplacement désiré. Le dock de navigation peut effectuer les actions suivantes :

- **Retour** : touchez le dock de navigation une fois pour revenir une étape en arrière ou deux fois pour revenir deux étapes en arrière.
- **Accueil** : Appuyez quelques instants sur le dock de navigation, puis relâchez-le pour revenir à l'écran d'accueil.
- **Affichage des applications en arrière-plan** : touchez et maintenez le dock de navigation, puis faites glisser à gauche ou à droite pour afficher toutes les applications fonctionnant en arrière-plan.

Utiliser les options de raccourci pour activer ou désactiver rapidement les fonctions fréquemment utilisées

Vous souhaites activer ou désactiver rapidement les données mobiles ou le point d'accès Wi-Fi ? Les options de raccourci vous permettent d'activer des fonctionnalités fréquemment utilisées.

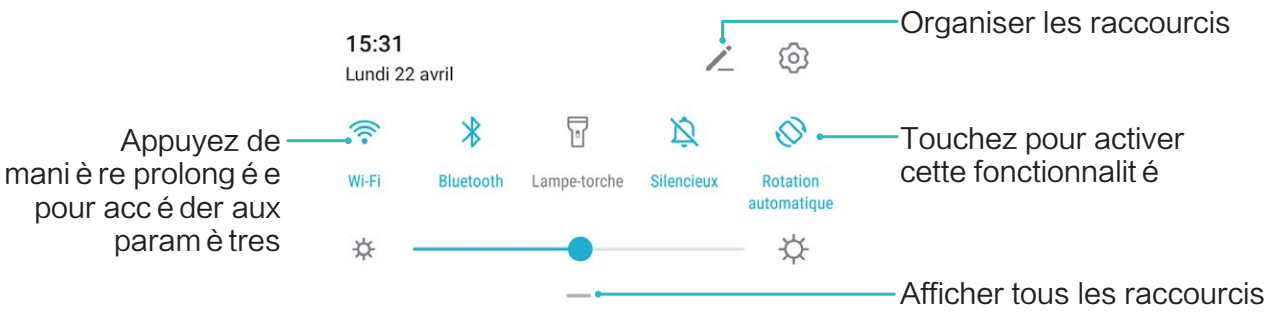

Astuces de l'appareil photo

IA photographie., Identification intelligente de scènes photo

IA photographie. peut détecter automatiquement votre scène photo actuelle et ajuster de façon intelligente la couleur et la luminosité de la photo, ce qui vous évitera des réglages incessants de votre appareil photo dans le but d'obtenir la prise parfaite.

IA photographie. est une fonctionnalité prédéfinie de l'appareil photo de votre appareil. Elle détecte de façon intelligente votre scène photo actuelle et ajuste automatiquement la couleur et la luminosité de votre photo afin de vous permettre de prendre de meilleurs clichés.

IA photographie. vous fait bénéficier des fonctionnalités suivantes :

- **Identification intelligente des scènes photo et amélioration des effets photographiques** : **IA photographie.** reconnaît plusieurs scènes (scène de théâtre, plage, ciel bleu, végétation et texte). Après l'identification intelligente, **IA photographie.** ajuste automatiquement la couleur et la luminosité de l'appareil photo et recommande un mode optimal (portrait, végétation ou texte) pour améliorer les effets photographiques.
- **Activer IA photographie. pour automatiquement configurer et ajuster les réglages de l'appareil photo** : Lorsque vous ouvrez l'appareil photo et passez en mode d'appareil photo standard, touchez pour activer **IA photographie.** selon le besoin. Une fois activée, cette fonctionnalité identifiera de manière intelligente la scène photo, ce qui vous évite de procéder à de multiples ajustements manuels.

Utilisez le mode Portrait pour réaliser des portraits époustouflants

Rendez vos selfies et vos photos de groupe encore plus beaux. Le mode Portrait vous offre des options qui rendent chaque photo belle et mémorable.

Allez à **Appareil photo** > **Portrait**, sélectionnez un des effets, puis touchez pour réaliser un portrait.

- **Effet de flou** : Touchez l'icône dans le viseur et sélectionnez un effet de flou.

Une source lumineuse (comme une lampe au néon ou un lampadaire) dans un arrière-plan relativement bien éclairé contribuera à fournir un meilleur effet de flou. Prendre une photo de loin diminuera l'effet d'éclairage de scène.

- **Effet d'embellissement** :
  - **Prise de vue avec l'appareil photo arrière** : Touchez dans le viseur et déplacez le curseur pour ajuster les paramètres d'embellissement.
  - **Prise de vue avec l'appareil photo avant** : Touchez dans le viseur. Ajustez les réglages selon votre choix pour de meilleurs selfies.

    Pour désactiver l'effet d'embellissement, touchez l'icône dans le viseur et donnez à chaque paramètre sa valeur la plus basse.

Utilisez le mode Panorama pour prendre des photos panoramiques

Les panoramas offrent un angle de vision plus large que les photos ordinaires, ce qui vous permet de prendre des photos panoramiques.

Pour capturer un panorama, l'appareil photo prend plusieurs photos d'objets dans notre champ visuel et les assemble en une seule photo.

Lorsque vous prenez un panorama, trouvez un large espace ouvert à une certaine distance du sujet et essayez d'éviter les arrière-plans qui sont tous de la même couleur.

1 Accédez à **Appareil photo** > **Plus** > **Panoramique**.

2 Touchez en bas de l'écran pour activer la direction de la prise de photo.

3 Tenez votre Téléphone en équilibre, et puis touchez pour commencer la prise de photo. Lentement, déplacez-le Téléphone dans la direction indiquée, en maintenant l'appareil stable et en vous assurant que la flèche reste au niveau de la ligne médiane.

4 Touchez quand vous avez terminé. L'appareil photo assemble automatiquement les photos pour créer une photo panoramique.



Modes de prise de vue personnalisés

Vous voulez découvrir de nouvelles façons d'utiliser votre appareil photo en plus des fonctions prédéfinies? Vous pouvez télécharger ou supprimer des modes de prise de vue en fonction de vos besoins.

Télécharger plus de modes de prise de vue: Ouvrez **Appareil photo** > **Plus** > **Télécharger**. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez télécharger, puis touchez **INSTALLER**.

Mettre à jour les modes de prise de vue: Pour mettre à jour les modes de prise de vue, allez à **Plus** l'écran. Les modes de prise de vue avec mises à jour disponibles auront des points rouges à côté d'eux. Vous pouvez suivre les invites à l'écran pour les mettre à jour.

Supprimer des modes de prise de vue: Accédez à **Plus** > , et touchez pour supprimer les modes de prise de vue inutiles.

Pour s'assurer que l'appareil photo fonctionne normalement, les modes de prise de vue préréglés ne peuvent pas être supprimés.

Utiliser le mode Pro pour prendre des photos panoramiques

Vous voulez rendre vos photos panoramiques plus vivantes et plus intéressantes ? Utilisez le mode Pro pour prendre des photos panoramiques uniques et personnalisées.

Allez à **Appareil photo** > **Plus** > **Pro** pour passer en mode Pro.

Sélectionnez un mode de mesure en fonction du sujet de la prise de vue : Touchez et sélectionnez un mode de mesure.

Mode de mesure	Scénario d'application
Tableau	Vastes paysages et mers
Centrer	Le sujet est au centre de l'image et ressort de l'arrière-plan.
Endroit	Le sujet à mettre en évidence dans l'image est de taille relativement restreinte, une fleur ou un arbre, par exemple.

Régler la luminosité en fonction de l'environnement de prise de vue :

- **Régler la sensibilité ISO** : Touchez ISO et faites glisser le curseur ISO pour ajuster sa valeur.

  Pour éviter le bruit excessif, l'ISO recommandée est inférieure à 400. L'ISO recommandée pour le jour se situe entre 100 et 200 et à environ 400 pour les scènes de nuit.

- **Régler la vitesse d'obturation** : Touchez S (vitesse d'obturation) et faites glisser le curseur vers la vitesse souhaitée.

La vitesse d'obturation recommandée pour les scènes statiques (montagnes, par exemple) est comprise entre 1/80 et 1/125 ; et plus rapide pour les sujets en mouvement (vagues, par exemple). Pour des résultat optimaux, utilisez un trépied lorsque vous photographiez un sujet en mouvement.

- **Régler la compensation de l'exposition** : Touchez EV et faites glisser le curseur EV vers la valeur souhaitée.

Ajuster AWB : Touchez AWB et faites glisser le curseur AWB vers la valeur souhaitée.

- Lorsque vous photographiez en plein soleil, vous pouvez sélectionner . Dans un environnement peu éclairé, vous pouvez sélectionner .
- Touchez pour régler la température de couleur. Si vous souhaitez donner à votre photo un ton intime et nostalgique, augmentez la valeur de K. Pour un ton froid, calme ou futuriste, diminuez la valeur de K.

Ajuster AF en fonction du sujet de la prise de vue : Touchez AF et faites glisser le curseur AF vers la valeur souhaitée.

Mode de mise au point	Scénario d'application
Mode AF-S	Scènes statiques (montagnes, par exemple)
Mode AF-C	Scènes en mouvement (eau qui s'écoule ou vagues de la mer, par exemple)
Mode MF	Objets saillants (gros plan de fleur, par exemple)

Tenez votre appareil stable lors de la prise de vue : Touchez et activez **Niveau horizontal**. Lorsque cette fonction est activée, deux lignes de guide horizontales apparaissent dans le viseur. Lorsque la ligne pointillée se superpose à la ligne continue, cela indique que l'appareil photo est parallèle au niveau horizontal.

- Certaines options du mode Pro peuvent changer après une modification des paramètres.
- Les paramètres évoqués ci-dessus sont indiqués à titre de référence uniquement. Vous pouvez les ajuster en fonction de la situation réelle pour obtenir l'effet désiré.

Utilisez le mode Portrait pour capturer des portraits

Voulez-vous prendre des portraits plus professionnels? Le mode Pro vous permet d'ajuster les paramètres de votre appareil photo pour réaliser des portraits professionnels.

Ouvrez **Appareil photo** > **Plus** > **Pro**.

Sélectionnez un mode de mesure: ou le mode est recommandé pour prendre des portraits. Placez vos sujets en train de photographier (leurs visages par exemple) au centre du viseur.

Réglez la luminosité en fonction de l'environnement de prise de vue

- **Régler la sensibilité ISO**: Pour éviter les bruits excessifs, il est recommandé de régler ISO à un niveau bas lors de la prise de portraits. Vous pouvez ajuster ISO en fonction des environnements de prise de vue réels.

Environnement de prise de vue	ISO recommandée
En extérieur	Entre 100 et 200
En intérieur	Environ 400
Scènes de nuit	Entre 400 et 800

- **Réglez la vitesse d'obturation**: La vitesse d'obturation doit être lente si la lumière ambiante est faible et rapide lorsque la lumière ambiante est forte. La vitesse d'obturation recommandée pour les portraits statiques est comprise entre 1/80 et 1/125. Pour photographier des sujets en mouvement, sélectionnez une vitesse d'obturation égale ou supérieure à 1/125.
- **Ajuster la compensation EV**: Vous pouvez augmenter la compensation EV si la lumière sur les sujets ou l'arrière-plan est faible, et diminuer la compensation EV s'il y a trop de lumière.

Ajuster AWB: Sélectionnez AWB en fonction des conditions d'éclairage. Lorsque vous photographiez sous la lumière du soleil, vous pouvez sélectionner . Dans un environnement de faible éclairage, vous pouvez sélectionner .

Ajuster la mise au point: Pour mieux mettre en évidence un sujet, il est recommandé d'utiliser la mise au point manuelle (MF) lors de la prise de portraits. Dans le viseur, touchez pour faire la mise au point sur la partie (le visage du sujet par exemple) que vous voulez mettre en surbrillance.

- En mode Pro, certains paramètres peuvent changer après la modification d'un paramètre. Vous pouvez les ajuster en fonction de vos besoins réels.
- Les paramètres recommandés ci-dessus sont pour référence seulement. Vous pouvez les ajuster en fonction de la condition réelle pour obtenir l'effet désiré.

Plus de fonctionnalités

Utiliser l'archivage des mots de passe

L'archivage des mots de passe enregistre et saisit vos mots de passe, ce qui vous permet de vous connecter aux applications de votre appareil en toute simplicité et sécurité.

Activer ou désactiver l'archivage des mots de passe : L'archivage des mots de passe est activé par défaut. Après avoir mis votre appareil à jour, activez l'archivage des mots de passe en procédant comme suit :

1. Saisissez le mot de passe de déverrouillage pour accéder aux paramètres de l'archivage des mots de passe. Ouvrez **Paramètres**, puis allez à **Sécurité & confidentialité** > **Trousseau d'accès**.
2. Saisissez votre mot de passe de déverrouillage pour accéder à l'écran **Trousseau d'accès**.

3 Activez le **Trousseau d'accès**. Lorsque vous vous connectez à une application pour la première fois ou après vous être déconnecté, touchez **ENREGISTRER** ; votre nom d'utilisateur et votre mot de passe seront enregistrés. Lors de votre connexion suivante, utilisez la méthode choisie, par exemple le déverrouillage facial, pour saisir automatiquement votre nom d'utilisateur et votre mot de passe afin de vous connecter à l'application.

4 Activer ou désactiver **Paramètres de saisie automatique** pour des applications individuelles. Si la fonctionnalité de remplissage automatique est activée pour une application, vous pouvez utiliser la reconnaissance faciale ou par empreintes digitales ou le mot de passe de déverrouillage pour saisir le mot de passe lorsque vous vous connectez. Si cette fonction est désactivée, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe devront être entrés manuellement.

Activer le verrouillage des applications

Le verrouillage d'applications vous permet de définir un mot de passe pour vos applications importantes. Quand vous redémarrez votre appareil ou quand vous déverrouillez l'écran, vous êtes invité à saisir votre mot de passe de verrouillage d'applications quand vous ouvrez ces dernières. Le verrouillage d'applications renforce la protection de vos informations privées et empêche tout accès non autorisé aux applications importantes de votre appareil.

Activer le verrouillage des applications : Ouvrez **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité** > **Verrouillage des applications**. Quand vous accédez pour la première fois au verrouillage d'applications, sélectionnez **Mode de déverrouillage de l'écran** ou **Code personnalisé** en tant que mot de passe de vérification **Verrouillage des applications**. Entrez votre mot de passe quand celui-ci vous est réclamé et, dans l'écran **Verrouillage des applications**, appuyez sur l'option correspondant aux applications que vous souhaitez verrouiller.

Définir votre mot de passe de verrouillage d'applications : Touchez dans l'écran **Verrouillage des applications**, puis touchez **Type de mode d'accès**. Sélectionnez **Mode de déverrouillage de l'écran** ou **Code personnalisé**.

Activation d'Espace privé

Vous redoutez que des informations sensibles soient vues par vos amis et collègues lorsque vous leur montrez des photos ou d'autres éléments sur votre Téléphone ? Espace privé vous offre la possibilité de stocker vos informations confidentielles dans un emplacement privé sur votre appareil, dont l'accès est conditionné par un mot de passe ou la reconnaissance d'empreintes digitales.

Vous pouvez ajouter jusqu'à trois comptes utilisateurs à Téléphone et **Espace privé** sur votre **Utilisateurs**. Si vous avez déjà ajouté trois comptes utilisateurs sous **Paramètres** > **Comptes & utilisateurs** > **Utilisateurs** > **Créer un compte utilisateur**, vous ne pouvez plus ajouter d'utilisateurs dans **Espace privé**.

Activation d'Espace privé : si vous utilisez Espace privé pour la première fois, ouvrez **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité** > **Espace privé** > **Activer**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour créer votre Espace privé.

Vous ne pouvez créer qu'un seul Espace privé.

Passer rapidement de l'espace d'utilisation principal à Espace privé : depuis l'écran verrouillé, vous pouvez rapidement naviguer entre les espaces à l'aide de vos empreintes digitales ou de votre mot de passe. Après le redémarrage de votre Téléphone, vous êtes tout d'abord invité à accéder à l'espace d'utilisation principal en introduisant votre mot de passe. Vous pourrez ensuite naviguer entre les espaces depuis votre écran verrouillé.

Accéder à Espace privé : vous pouvez accéder à Espace privé directement à partir de l'écran verrouillé à l'aide de vos empreintes digitales ou de votre mot de passe. Vous pouvez également ouvrir **Paramètres**, dans l'espace d'utilisation principal, puis aller à **Sécurité & confidentialité** > **Espace privé** > **Se connecter** pour accéder à votre Espace privé.

Quitter Espace privé : lorsque vous quittez votre Espace privé, toute la mémoire système utilisée par Espace privé est libérée. Vous pourrez revenir à votre Espace privé dès que vous le souhaiterez. Pour quitter Espace privé, ouvrez **Paramètres**, puis allez à **Sécurité & confidentialité** > **Espace privé** > **Quitter**.

Supprimer Espace privé : la suppression d'Espace privé entraînera la suppression permanente et irréversible de toutes les applications et données stockées dans votre Espace privé. Vous pouvez supprimer votre Espace privé des manières suivantes :

- Depuis l'espace d'utilisation principal, ouvrez **Paramètres**, puis allez à **Sécurité & confidentialité** > **Espace privé**, ensuite touchez > **Supprimer Espace privé**.
- Depuis Espace privé, ouvrez **Paramètres**, puis allez à **Sécurité & confidentialité** > **Espace privé** > **Effacer**.

Définir le fond de votre écran d’accueil

Vous en avez assez des fonds d’écran par défaut ? Définissez comme fond d’écran une photo que vous aimez afin de personnaliser votre écran d’accueil.

Ouvrez **Paramètres** et allez à **Écran d'accueil & fond d'écran** > **Fonds d'écran**. Vous pouvez :

Définir une image comme fond de votre écran d’accueil : Touchez **Galerie** ou sélectionnez sur votre appareil un fonds d’écran prédéfini et laissez-vous guider par les instructions qui s’affichent pour sélectionner **Écran verrouillé et de déverrouillage**, **Écran d'accueil** ou **Les deux**.

Définir comme fond d’écran une photo de votre Galerie : Vous avez une photo que vous voulez définir comme fond d’écran ? Dans **Galerie**, ouvrez la photo qui vous plaît, allez à > **Définir en tant que** > **Fond d'écran**, puis laissez-vous guider par les instructions qui s’affichent pour définir la photo comme fond de votre écran d’accueil.

Gérer les widgets de votre écran d'accueil

Vous souhaitez ajouter rapidement des widgets à votre écran d'accueil (verrouillage de l'écran, météo, bloc-notes, horloge, contacts ou calendrier) ? Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des widgets sur l'écran d'accueil afin de remettre de l'ordre sur celui-ci et le rendre plus facile à utiliser.

Ajouter des widgets : rapprochez les doigts sur l'écran d'accueil pour ouvrir le mode de modification de l'écran d'accueil. Touchez **Widgets**, touchez quelques instants un widget et faites-le glisser vers une zone vide de l'écran d'accueil, ou touchez le widget de votre choix.



Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace vide sur l'écran d'accueil pour le widget. Si l'espace est insuffisant, ajoutez une page d'écran vide ou libérez de l'espace sur la page actuelle de l'écran d'accueil.

Effacer des widgets : appuyez quelques instants sur un widget de l'écran d'accueil jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer, puis sélectionnez **Retirer**.

Déplacer des widgets : appuyez quelques instants sur un widget de l'écran d'accueil jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer. Faites glisser le widget vers n'importe quelle zone de l'écran.

Utilisation du mode Tiroir pour le stockage des applications

Vous voulez stocker vos applications dans un seul emplacement de votre écran d'accueil afin de donner à votre écran d'accueil une apparence plus nette ? Vous pouvez activer le mode Tiroir sur votre écran d'accueil pour stocker toutes vos applications et libérer de l'espace sur votre écran d'accueil.

Ouvrez **Paramètres**, allez à **Écran d'accueil & fond d'écran** > **Style d'écran d'accueil**, et sélectionnez **Tiroir**. Si vous souhaitez revenir à un écran d'accueil standard, sélectionnez **Classique**.

Ajouter sur l'écran d'accueil l'icône Tiroir : après avoir activé le mode Tiroir, touchez , sur l'écran d'accueil, pour accéder à la liste des applications. Depuis la liste des applications, touchez et maintenez l'icône de l'application que vous souhaitez ajouter jusqu'à vibration de votre Téléphone, puis déplacez l'icône vers la position souhaitée sur votre écran d'accueil.

Activer TalkBack pour faire lire à voix haute le contenu affiché

Votre appareil sait lire à voix haute le contenu affiché que vous touchez, sélectionnez ou activez, vous permettant d'interagir avec votre appareil lorsque vous avez du mal à lire clairement le contenu à l'écran.

1. Ouvrez **Paramètres** et allez à **Assistance intelligente** > **Accessibilité** > **TalkBack** pour accéder à l'écran des paramètres TalkBack.
2. Activez **TalkBack** et touchez **OK**. Un didacticiel se lance automatiquement lorsque vous activez TalkBack pour la première fois. Pour réécouter le didacticiel, touchez **Plus de paramètres** pour accéder à l'écran des paramètres TalkBack et lancer le didacticiel.
3. Touchez **Plus de paramètres** et activez **Explorer au toucher**. Votre appareil lira à voix haute le contenu que vous toucherez.

Vous avez peut-être activé TalkBack par accident. Pour désactiver TalkBack, maintenez enfoncés les boutons Volume haut et bas pendant un minimum de trois secondes ou appuyez quelques instants sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer, puis touchez l'écran avec deux doigts pendant un minimum de trois secondes.

Activer le nettoyage de la mémoire

Avec le temps, votre appareil peut se ralentir, à mesure que votre espace de stockage diminue. Utilisez le nettoyage de la mémoire pour libérer de l'espace de stockage, améliorer les performances du système et garantir le bon fonctionnement de votre appareil.

Ouvrez **Gestion. tél.**, puis touchez **Nettoyage** pour nettoyer la mémoire et vider le cache afin d'optimiser les performances . Si votre espace de stockage reste faible, effectuez un nettoyage en profondeur pour libérer de l'espace de stockage supplémentaire.

Nouvel appareil

Configuration du nouvel appareil

Se connecter à Internet

Connectez-vous facilement aux réseaux Wi-Fi à l'aide de votre appareil.

Se connecter à un réseau Wi-Fi

1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.

2 Maintenez appuyé pour ouvrir l'écran des paramètres Wi-Fi.

3 Activez le **Wi-Fi**. Votre appareil répertorie tous les réseaux Wi-Fi disponibles à proximité.

4 Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Si vous sélectionnez un réseau chiffré, vous devez également entrer le mot de passe Wi-Fi.

Se connecter à l'aide de données mobiles

Avant d'utiliser les données mobiles, assurez-vous que vous avez un forfait de données auprès de votre opérateur pour éviter de payer des frais de données excessifs.

1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.

2 Touchez pour activer les données mobiles.

Pour économiser la batterie et réduire la consommation de données mobiles, vous pouvez désactiver la connexion aux données mobiles lorsque non nécessaire.

Enregistrer vos données faciales et activer le Déverrouillage par reconnaissance faciale

Le déverrouillage par reconnaissance faciale vous permet de déverrouiller votre appareil rapidement et en toute sécurité sans avoir à recourir à un mot de passe.

- Le déverrouillage par reconnaissance faciale ne peut être utilisé que lorsque la session ouverte est une session du compte du propriétaire. Elle n'est pas utilisable dans l'espace privé.
- Le déverrouillage facial est indisponible si le mot de passe de déverrouillage n'a pas été entré depuis au moins trois jours d'affilée ou si votre appareil a été verrouillé à distance ou redémarré.
- Lorsque vous utilisez le déverrouillage facial, gardez les yeux ouverts et tenez vous face à l'appareil, à une distance de 20 à 50 cm (8–20 po). Afin de scanner votre visage avec précision, évitez d'utiliser cette fonctionnalité lorsque vous êtes dans un environnement sombre ou face à une lumière directe.
- Actuellement, un seul visage peut être enregistré. Pour vous enregistrer de nouveau, commencez par supprimer les données faciales actuelles.

1 Ouvrez **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité** > **Reconnaissance faciale** et saisissez votre mot de passe de déverrouillage.

Si vous n'avez pas encore défini de mot de passe pour l'écran verrouillé, définissez-en un. En plus du code PIN à six chiffres, vous pouvez définir d'autres types de mots de passe : **Schéma**, **Code à 4 chiffres**, **Code personnalisé** ou **Mot de passe**.

2 Sélectionner **Activer l'Activation en soulevant l'appareil** permettra à l'écran de s'allumer et de se déverrouiller quand vous levez votre appareil et que vous le tenez face à votre visage. Si vous n'avez pas besoin de cette fonctionnalité, laissez-la désélectionnée. Touchez **Enregistrer un visage** et enregistrez votre visage.

3 Modes de déverrouillage par reconnaissance faciale :

- **Sélectionner une méthode de déverrouillage** : Dans l'écran **Reconnaissance faciale**, touchez **Déverrouillage de l'appareil**. Si vous sélectionnez **Déverrouiller directement**, votre appareil identifie les traits de votre visage et déverrouille votre écran lorsque celui-ci est allumé. Si vous sélectionnez **Glisser pour déverrouiller**, après que votre appareil a identifié les traits de votre visage, vous pouvez faire glisser l'écran de déverrouillage pour le déverrouiller. Sélectionner **Désactivé** désactivera le déverrouillage par reconnaissance faciale.
- **Affichage intelligent des notifications de l'écran de verrouillage** : Activez **Notifications**. Dans l'écran de verrouillage, votre appareil masque les détails de notification et les affiche seulement après avoir reconnu le visage du propriétaire.
- **Accéder au verrouillage des applications** : Activez **Déverrouillage des applications** pour accéder par la reconnaissance faciale au verrouillage d'applications et aux applications verrouillées.

Décrocher pour déverrouiller

Ouvrez **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité** > **Reconnaissance faciale**. Lorsque vous enregistrez vos données faciales, sélectionnez **Activer l'Activation en soulevant l'appareil** et réglez le processus de déverrouillage par reconnaissance faciale à **Déverrouiller directement**. Une fois la configuration terminée, vous pouvez tout simplement lever votre Téléphone afin de déverrouiller l'écran sans mot de passe ni empreinte digitale.

Si vous n'avez pas sélectionné **Activer l'Activation en soulevant l'appareil** lors de l'enregistrement des données faciales, vous pouvez configurer cette fonctionnalité plus tard : ouvrez **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité** > **Reconnaissance faciale** et réglez le processus de déverrouillage par reconnaissance faciale à **Déverrouiller directement**. Ensuite, ouvrez **Paramètres**, allez à **Assistance intelligente** > **Raccourcis & gestes** > **Activer l'écran** et sélectionnez **Activation de l'appareil en le prenant**.

Enregistrer une empreinte digitale pour déverrouiller l'écran

Vous pouvez enregistrer une empreinte digitale sur votre appareil afin de pouvoir déverrouiller votre écran ou accéder sans mot de passe au Coffre-fort ou au verrouillage d'applications.

- Le déverrouillage par empreinte digitale n'est utilisable que si la méthode de déverrouillage définie est **Schéma**, **Code à 4 chiffres**, **Code personnalisé** ou **Mot de passe**. Si votre appareil redémarre ou que votre empreinte digitale n'est pas reconnue, pour déverrouiller votre appareil, vous devrez utiliser votre mot de passe d'écran de verrouillage.
- Avant d'enregistrer l'empreinte digitale, vous devez avoir le doigt sec et propre.

1 Ouvrez **Paramètres**.

2 Allez à **Sécurité & confidentialité** > **Identification via empreinte digitale** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour définir ou entrer le mot de passe de l'écran de verrouillage.

3 Une fois cela fait, touchez **Nouvelle empreinte digitale** pour enregistrer votre empreinte digitale.

4 Placez l'extrémité de votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale et maintenez-le ainsi jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer. Vous pouvez aussi bien toucher délicatement qu'appuyer brièvement plus fort. Répétez la procédure en utilisant différentes parties de l'extrémité de votre doigt.

5 Une fois l'enregistrement terminé, touchez **OK**.

Pour déverrouiller l'écran, il vous suffira de placer votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale. Vous pouvez également personnaliser la méthode de déverrouillage de l'écran en allant à **Paramètres** > **Sécurité & confidentialité** > **Identification via empreinte digitale** > **Déverrouillage quand l'écran est éteint**, puis en sélectionnant **Poser le doigt** ou **Appuyer sur le bouton**.

- Appuyer pendant 3 secondes sur le capteur d'empreinte digitale éteindra votre appareil. Il est conseillé de ne pas appuyer trop longtemps sur le capteur lorsqu'on utilise la méthode de déverrouillage par pression.
- Lorsque l'écran est allumé, il suffit de toucher le capteur d'empreinte digitale pour déverrouiller l'écran. Si vous appuyez sur le capteur d'empreinte digitale, l'écran s'éteindra.
- Si la reconnaissance d'empreinte digitale et la reconnaissance faciale sont toutes les deux activées, vous pouvez utiliser simultanément les deux méthodes pour un déverrouillage de l'écran efficace à 100 %.

Pour définir que votre appareil se mette à vibrer lorsque votre empreinte digitale n'est pas reconnue, allez à **Paramètres** > **Sécurité & confidentialité** > **Identification via empreinte digitale** et activez **Vibration si empreinte digitale non reconnue**.

Se connecter au Wi-Fi

En connectant votre appareil à un réseau Wi-Fi, vous pouvez économiser sur la connexion aux données mobiles.

Pour prévenir des situations risquées pour la sécurité (comme l'accès non autorisé à vos données personnelles et informations financières), faites toujours preuve de prudence lorsque vous vous connectez à des réseaux Wi-Fi publics.



Se connecter à un réseau Wi-Fi : ouvrez **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux** > **Wi-Fi** et activez **Wi-Fi**. Touchez un réseau Wi-Fi pour y accéder, et saisissez-en le mot de passe d'accès pour terminer le processus d'authentification ainsi que requis. Alternativement, faites défiler jusqu'en bas le menu, touchez **Ajouter un réseau** et suivez les instructions à l'écran pour ajouter un point d'accès sans fil en saisissant un nom et mot de passe.

Présentation de SuperCharge

SuperCharge utilise SCP pour lier ensemble votre appareil et le chargeur afin d'assurer une charge intelligente, rapide et sûre en ajustant intelligemment le voltage de charge en fonction du niveau de batterie de votre appareil.

⚠ Utilisez le chargeur et le câble USB livrés avec votre appareil. Utiliser d'autres chargeurs ou câbles USB pourrait provoquer des redémarrages répétés, une charge lente, une surchauffe ou d'autres situations indésirables.

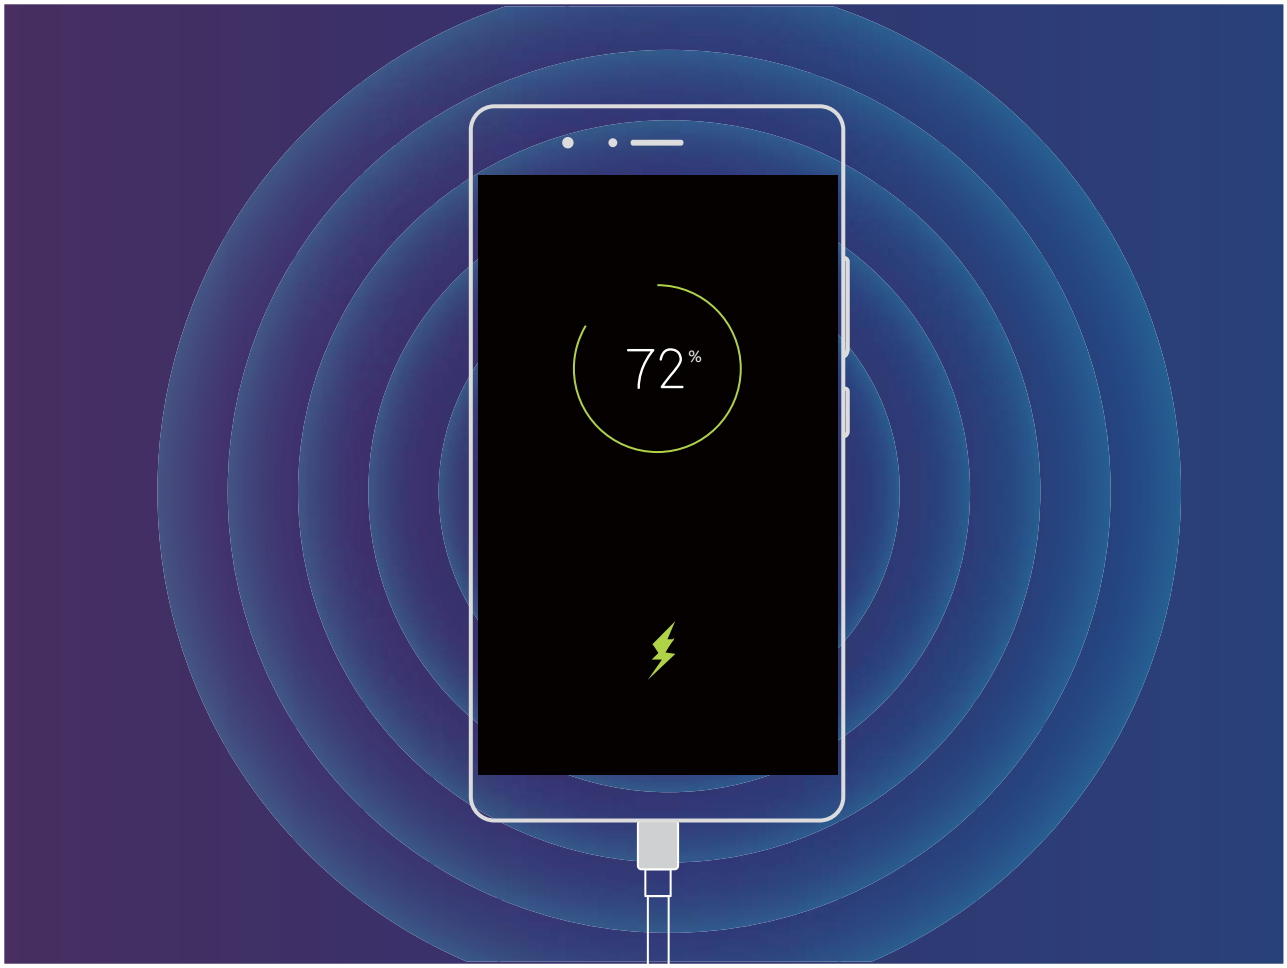
72%

Gestes et opérations

Reconnaissance intelligente

HiVision : lancer une numérisation pour en savoir davantage

Vous voulez suivre un régime alimentaire sain et rester en forme ? Vous souhaitez comprendre les logos, les panneaux de signalisation et les menus de restaurants étrangers quand vous voyagez à l'étranger ? Vous souhaitez acquérir rapidement des informations sur les produits pour les comparer et faire vos achats plus vite ? Utilisez HiVision pour les obtenir rapidement et facilement.

HiVision vous fournit les fonctionnalités suivantes :

- **Scanner des aliments** : Vous pouvez scanner des aliments pour en déterminer le poids, les calories et les informations nutritionnelles.
- **Identifier des objets** : Scannez pour identifier des panneaux de signalisation ou des tableaux célèbres. Une carte avec les informations adéquates sur les lieux géographiques ou sur la peinture sera générée pour vous.
- **Acheter** : Scannez des objets qui vous plaisent afin d'obtenir des recommandations d'achat.
- **Traduire** : Scannez des mots ou des expressions dans une langue étrangère pour obtenir une traduction en ligne rapide afin de faciliter votre voyage à l'étranger.
- **Scanner des codes** : Scannez des QR codes ou des codes-barres pour ajouter des contacts ou obtenir des informations sur un produit.

- Cette fonctionnalité requiert un accès à Internet afin d'identifier les objets, de scanner des codes, de déterminer les calories dans les aliments, de faire des achats et de traduire.
- Pour l'instant, cette fonctionnalité n'est prise en charge que dans quelques pays et régions.

Lire des QR codes et des codes-barres

Vous souhaitez lire rapidement des QR codes et des codes-barres ? HiVision vous permet de lire rapidement des QR codes ou des codes-barres pour obtenir des informations d'achat, ajouter des contacts, etc.

Cette fonctionnalité a besoin d'un accès à Internet. Vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi pour éviter une facturation non nécessaire de frais de données.

Scanner des QR codes et des codes-barres : Une fois votre appareil déverrouillé, faites glisser vers le bas dans l'écran d'accueil et touchez pour ouvrir HiVision. Dans l'écran HiVision, touchez et positionnez le QR code ou le code-barres dans le cadre de scan pour obtenir des informations. Dans l'écran de résultats, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- Toucher pour copier les informations vers le presse-papier.
- Si le QR code contient des coordonnées de contact, touchez pour ajouter ces coordonnées à votre **Contacts**.

Scanner pour traduire sans efforts

HiVision peut vous aider à traduire rapidement un texte en langue étrangère.

- Cette fonctionnalité a besoin d'un accès à Internet. Vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi pour éviter une facturation non nécessaire de frais de données.
- Cette fonctionnalité de traduction prend actuellement en charge le chinois, l'anglais, le japonais, le coréen, le français, le russe, l'espagnol, l'italien, l'allemand et le portugais.

1 Une fois votre appareil déverrouillé, faites glisser vers le bas depuis le milieu de l'écran d'accueil, puis touchez pour ouvrir **HiVision**.

2 Dans l'écran **HiVision**, touchez , sélectionnez les langues source et cible, encadrez le texte dans le viseur, et attendez sa traduction.

3 Vous pouvez toucher pour copier la traduction et la coller où vous voulez.

Scanner des produits

Lorsque vous rencontrez un article inconnu et que vous souhaitez l'acheter, vous ne savez pas où le trouver. Après avoir scanné des marchandises, vous pouvez obtenir des recommandations d'achat d'articles similaires, vous permettant d'acheter vos produits favoris plus facilement.

Cette fonctionnalité a besoin d'un accès à Internet. Vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi pour éviter une facturation non nécessaire de frais de données.

1 Une fois votre appareil déverrouillé, faites glisser vers le bas depuis le milieu de l'écran d'accueil, puis touchez pour ouvrir **HiVision**.

2 Dans l'écran HiVision, touchez ; vous pouvez faire vos achats en scannant un produit ou en prenant une capture d'écran.

- Prendre une capture d'écran pour acheter : Encadrez l'article dans le viseur, puis touchez pour prendre une capture d'écran. Le système reconnaîtra automatiquement l'article et vous recommandera des articles similaires.
- Scanner le produit à acheter : Encadrez l'article dans le viseur. Le système le scannera automatiquement et vous recommandera des articles similaires.

Scanner pour reconnaître instantanément des objets

En voyage, informez-vous sur des monuments, ou sur des tableaux dans une exposition que vous visitez. Scannez n'importe quelle photo avec HiVision pour en savoir plus.

HiVision vous fournit des informations appropriées permettant d'enrichir vos expériences.
Instructions :

1 Une fois votre appareil déverrouillé, faites glisser vers le bas depuis le milieu de l'écran d'accueil pour afficher la zone de recherche globale, puis touchez pour activer **HiVision**.

2 Dans l'écran **HiVision**, touchez et encadrez l'œuvre d'art dans le viseur. HiVision identifiera automatiquement l'œuvre d'art et affichera des cartes d'informations détaillées à son sujet.

Scanner des aliments pour connaître leur teneur calorique

Vous vous demandez comment sélectionner une alimentation saine pour rester mince ? **HiVision** vous permet de scanner les aliments pour connaître leur poids, leurs calories et les informations nutritionnelles.

Cette fonctionnalité a besoin d'un accès à Internet. Vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi pour éviter une facturation non nécessaire de frais de données.

Procédez comme suit pour l'expérimenter :

1 Une fois votre appareil déverrouillé, faites glisser vers le bas depuis le milieu de l'écran d'accueil, puis touchez pour ouvrir **HiVision**.

2 Dans l'écran **HiVision**, touchez et faites en sorte que les aliments soient bien au centre du cadre. Les informations de poids, de calories et de composition nutritionnelle vont s'afficher.

HiSearch : Effectuer des recherches de texte et d'images

HiSearch est un outil de recherche pratique permettant de trouver les applications et les fichiers souhaités.

HiSearch vous permet d'effectuer des recherches dans les paramètres, les fichiers, les contacts et les notes, tout en conservant un enregistrement de votre historique de recherches.

1 Une fois votre appareil déverrouillé, faites glisser vers le bas depuis le milieu de l'écran d'accueil pour ouvrir **HiSearch**.

2 Entrez le nom d'une application ou d'un fichier pour lancer une recherche, puis touchez dans les résultats de recherche afin de trouver facilement l'emplacement de l'application sur l'écran d'accueil.

3 Touchez l'icône dans l'interface **HiSearch** pour revoir **Champ de recherche** ou **Rechercher des mises à jour** ici.

Captures d'écran et captures vidéo d'écran

Captures d'écran défilant pour la capture d'écrans entiers

Vous en avez assez de prendre plusieurs captures d'écran pour capturer de longs articles ou de longs historiques de conversations ? Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de capture d'écran défilant de votre Téléphone pour effectuer des captures d'écran qui s'étirent jusqu'au bas de l'écran, capturant ainsi toutes les informations de l'écran en une seule capture d'écran.

Utiliser les raccourcis pour effectuer une capture d'écran défilant : faites glisser le doigt de la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notifications, puis touchez pour effectuer une capture d'écran. Touchez dans les deux secondes après avoir pris la capture d'écran, et

l'écran continuera à défiler automatiquement vers le bas tout en poursuivant la capture d'écran. Au cours du processus de défilement, touchez la zone en cours de défilement si vous souhaitez arrêter la capture d'écran.

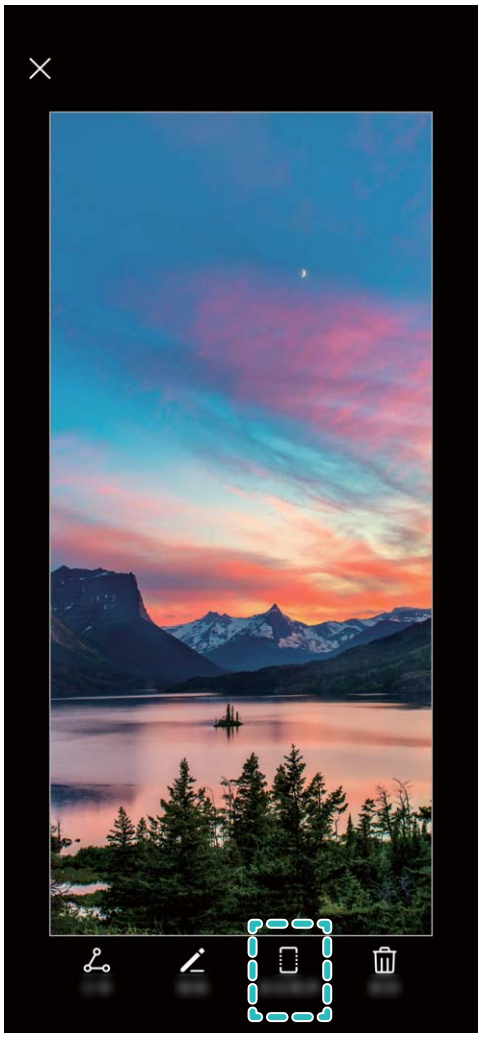

Après avoir pris la capture d'écran, touchez ou pour la modifier ou la partager. La capture d'écran sera par défaut enregistrée dans **Galerie**.

Enregistrer des moments marquants survenant à l'écran

La fonctionnalité de capture vidéo d'écran s'avère pratique lorsque, par exemple, vous réalisez des vidéos de tutoriels ou souhaitez enregistrer des exploits de jeu à partager avec vos amis à partir de votre appareil.

- La capture vidéo d'écran s'arrête si vous passez ou répondez à un appel.
- Si vous faites des enregistrements audio sur votre appareil avant de faire une capture vidéo d'écran, est désactivé par défaut.
- Toucher pendant l'enregistrement activera/désactivera le microphone.
  - Activer le microphone : vous pouvez enregistrer les sons ambiants et les sons système (les sons système peuvent être émis par le haut-parleur).
  - Désactiver le microphone : vous ne pouvez pas enregistrer les sons ambiants, mais vous pouvez enregistrer les sons système (les sons système peuvent être émis par le haut-parleur).
  - Désactiver le microphone et mettre l'appareil en silence : l'écran sera enregistré sans son.

Démarrer une capture vidéo d'écran avec un raccourci : ouvrez le panneau de notifications et touchez pour commencer la capture vidéo d'écran. Vous pouvez activer ou désactiver en fonction de vos besoins. Pour terminer l'enregistrement, touchez le minuteur rouge dans le coin supérieur gauche de l'écran.



Démarrer une capture vidéo d'écran avec une combinaison de touches : appuyez simultanément sur le bouton **marche/arrêt** et le bouton du **volume haut** pour démarrer la capture vidéo d'écran. Vous pouvez activer ou désactiver en fonction de vos besoins. Pour terminer l'enregistrement, appuyez à nouveau simultanément sur le bouton **marche/arrêt** et le bouton du **volume haut**.



Vous pouvez voir les captures vidéo d'écran faites dans **Galerie**.

Faire une capture d'écran de l'intégralité de votre écran

Utiliser une combinaison de touches pour faire une capture d'écran : Appuyez et maintenez simultanément le bouton marche/arrêt et le bouton volume bas pour faire une capture de l'écran dans son intégralité.

Utiliser un bouton de raccourci pour faire une capture d'écran : Faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas, ouvrez le panneau de raccourcis puis touchez pour faire une capture intégrale d'écran.

Partition d'écran

Activer le mode Partition d'écran

Le mode Partition d'écran peut vous aider à travailler en multitâche en séparant votre écran en deux volets, ce qui vous permet d'afficher et d'utiliser deux applications différentes simultanément.

Tous les appareils ou applications ne prennent pas en charge le mode Partition d'écran. Certaines applications peuvent ne pas fonctionner correctement dans ce mode.

Utiliser la touche Récent pour activer le mode Partition d'écran : Ouvrez une application compatible, puis appuyez sur .

Utilisez en haut d'une application pour activer le mode Partition d'écran : Si vous utilisez **Navigation à trois touches**, touchez dans la barre de navigation pour accéder à l'écran des tâches récentes. Si vous utilisez **Gestes**, balayez vers le haut depuis le bas de l'écran et maintenez appuyé pour accéder à l'écran des tâches récentes. Sélectionnez une application compatible et touchez en haut de l'application.

Utiliser trois doigts pour activer le mode Partition d'écran : Ouvrez une application compatible et, avec trois doigts, balayez vers le haut de l'écran. Pour balayer vers le haut, veillez à ne pas partir tout à fait du bas de l'écran.

Partition d'écran intelligente : Si vous recevez un SMS ou une notification d'application alors que vous regardez une vidéo en mode plein écran, une bannière va s'afficher pour vous inviter à fractionner l'écran.

Régler l'affichage de l'écran en mode Partition d'écran

En mode Partition d'écran, vous pouvez passer en mode plein écran, intervertir la position des écrans, modifier l'orientation de l'écran et accéder à l'écran d'accueil.

Passer en mode plein écran : En mode Partition d'écran, touchez quelques instants, puis faites glisser vers le haut ou vers le bas pour passer en mode plein écran.

Permuter des écrans : En mode Partition d'écran, touchez , puis touchez pour intervertir la position des écrans.

Modifier l'orientation de l'écran : Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notification. Touchez le bouton pour activer la rotation automatique de l'écran.

L'écran ne peut basculer en affichage horizontal que dans le cas où les applications actives dans les deux partitions prennent en charge l'affichage horizontal.

Accéder à l'écran d'accueil : En mode Partition d'écran, touchez , dans la barre de navigation pour accéder à l'écran d'accueil. Si vous utilisez **Gestes**, pour accéder à l'écran d'accueil, vous pouvez balayer vers le haut depuis le bas de l'écran.

Écran d'accueil

Barre de navigation

Configurer la disposition de votre barre de navigation

La barre de navigation permet d'accéder facilement à l'écran d'accueil, de revenir à la page précédente, de quitter une application ou de voir les dernières applications utilisées.

Pour configurer la disposition de votre barre de navigation, ouvrez **Paramètres**, puis allez à **Système** > **Navigation système** > **Navigation à trois touches** > **Paramètres**, sélectionnez la combinaison de touches de navigation et activez ou désactivez **Dissimulation des touches de navigation** en fonction de vos habitudes d'utilisation.

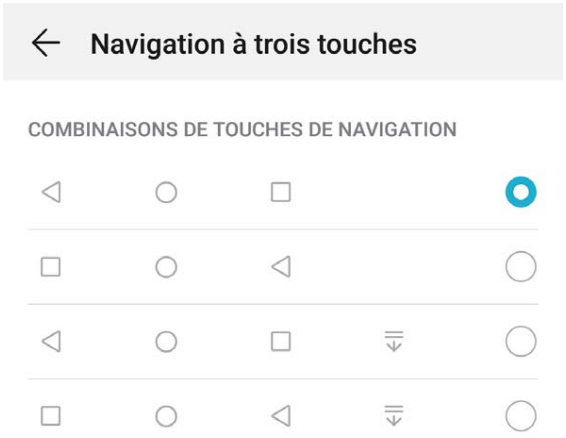

- **Touche Retour** : permet de revenir à la page précédente ou de quitter une application. Touchez ce bouton pour fermer le clavier visuel qui apparaît au moment de la saisie de texte.
- **Touche Accueil** : permet de revenir à l'écran d'accueil.
- **Touche Récent** : permet d'afficher la liste des applications récemment utilisées. En appuyant quelques instants sur cette touche, vous pouvez activer le mode Partition d'écran.
- **Touche d'affichage des notifications** : permet d'ouvrir le panneau de notifications.

Utilisation de la touche Récent pour la gestion des applications en arrière-plan

Si vous souhaitez passer rapidement à une application récemment utilisée, la touche Récent peut vous y aider. La touche Récent peut vous aider à naviguer rapidement entre plusieurs applications récemment utilisées. Vous pouvez également vous en servir pour fermer des applications en arrière-plan afin d'optimiser la vitesse d'exécution de votre appareil.

Touchez . Vous pouvez afficher, passer à, fermer ou verrouiller des applications en arrière-plan récemment utilisées :

- **Afficher les applications récemment utilisées** : Les applications récemment utilisées s'affichent à l'écran et vous pouvez les vérifier en faisant glisser vers la gauche ou vers la droite.
- **Passer à une application récemment utilisée** : Faites glisser vers la gauche ou vers la droite, afin de trouver l'application que vous voulez utiliser, puis touchez l'onglet de cette application pour l'ouvrir.
- **Fermer une application** : Faites glisser vers le haut dans l'onglet de l'application pour refermer cette dernière.
- **Fermer toutes les applications** : Touchez pour fermer toutes les applications.

Naviguer à l'aide de gestes

La navigation à l'aide de gestes vous permet de revenir rapidement à l'écran précédent, de retourner à l'écran d'accueil et de visualiser les tâches récentes.

Ouvrez **Paramètres**, allez à **Système** > **Navigation système**, puis sélectionnez **Gestes**. Dès lors, vous pouvez :

- **Revenir à l'écran précédent** : faites glisser le doigt vers l'intérieur depuis le bord droit ou gauche de l'écran.
- **Retourner à l'écran d'accueil :** faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran.
- **Afficher les tâches récentes :** faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran, et maintenez. Vous pouvez ensuite faire glisser vers le haut la fenêtre d'une application pour la fermer, ou touchez pour fermer toutes les applications.
- **Activer l'assistant Google** : touchez **Paramètres**, et activez **Assistant Google**. Faites glisser le doigt vers le haut depuis l'un des coins en bas de l'écran pour activer l'assistant Google.

Utiliser les options de raccourci pour activer ou désactiver rapidement les fonctions fréquemment utilisées

Vous souhaites activer ou désactiver rapidement les données mobiles ou le point d'accès Wi-Fi ? Les options de raccourci vous permettent d'activer des fonctionnalités fréquemment utilisées.

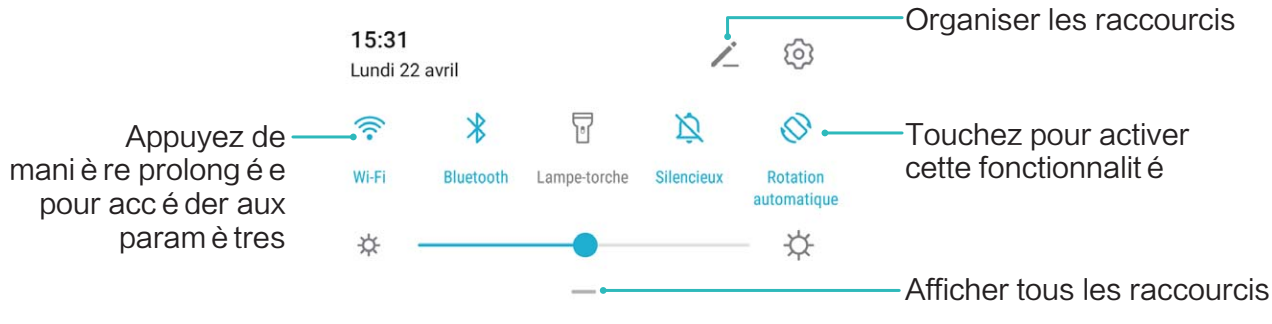

Panneau de notifications et barre d'état

Notifications, icônes d'état et descriptions

Les icônes qui s'affichent dans la barre d'état vous permettent de vous rendre compte rapidement de l'état général de votre appareil : connexion réseau, niveau de la batterie et nouveaux messages reçus lorsque votre appareil est en mode silencieux.

Icônes d'état : Un coup d'œil aux icônes d'état vous informe sur l'état de votre appareil (connexion réseau, intensité du signal, niveau de la batterie, heure, etc.).

Les icônes indiquant l'état du réseau peuvent varier d'une région à l'autre et d'un fournisseur à un autre.

	Intensité du signal		Aucun signal
	Connecté à un réseau 4G+		Connecté à un réseau 3G
	Connecté à un réseau 4G		Connecté à un réseau HSPA
	Connecté à un réseau 2G		Connecté à un réseau LTE
	Connecté à un réseau LTE+		NFC activé
	Connecté à un réseau HSPA+		Mode avion activé
	VoLTE disponible		Connecté à un réseau Wi-Fi
	Itinérance		Réception des données de géolocalisation depuis le GPS
	Bluetooth activé		Mode silencieux activé
	Réseau Wi-Fi disponible		Charge
	Mode vibreur activé		Niveau de batterie faible
	Alarmes activées		Aucune carte SIM détectée
	Batterie complètement rechargée		Casque branché
	Mode d'économie d'énergie activé		Mode performance activé
	Projection sans fil en cours d'utilisation		Super charge
	Charge rapide		Mode confort des yeux activé

	Mode Ne pas déranger activé		Câble USB connecté
	Mode d'économie de données activé		Alimentation du Bluetooth
	Hotspot activé		Rappel **Gestion. tél.**
	Signal instable		Impossible de connecter un appel sur le réseau actuel
	Lire la sélection à voix haute est activé		**Gestionnaire de temps d'écran** activé

Icônes de notification : En cas de nouveau message, de notification ou de rappel sur votre appareil, l'icône correspondante s'affiche dans la barre d'état.

	Appels manqués		Nouveaux e-mails
	Téléchargement de données en cours		Nouveaux messages vocaux
	Rappel d'événements		Envoi de données en cours
	Synchronisation de données en cours		Mémoire pleine
	Problème d'identification ou de synchronisation		Échec de la synchronisation
	Connecté à un VPN		Notifications supplémentaires

Ouvrir le panneau de notifications pour accéder à des informations importantes

Dans la barre d'état, consultez les notifications et le statut opérationnel de votre appareil.

En cas de rappel d'une notification, vous pouvez activer l'écran et faire glisser vers le bas depuis la barre d'état pour afficher la notification.

Accéder au panneau de notifications lorsque l'écran est déverrouillé : Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notification. Vous pouvez activer ou désactiver les boutons de raccourcis, ou encore toucher des notifications pour en afficher les détails.

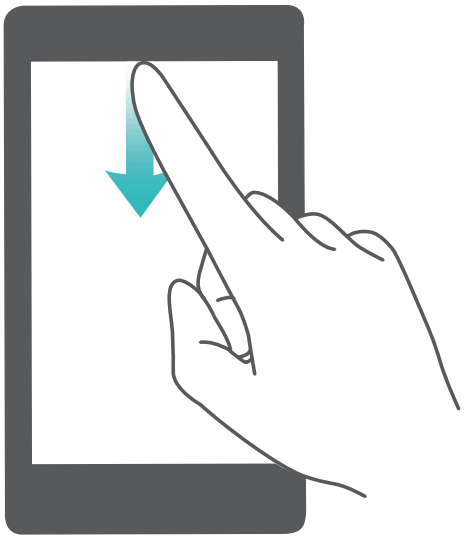

Désactiver les notifications des applications

Ouvrez **Paramètres** et touchez **Notifications**. Dès lors, vous pouvez :

- **Bloquer les notifications d'une application** : sélectionnez l'application, puis désactivez **Autorisation de notifier**.
- **Bloquer les notifications de plusieurs applications** : touchez **Gestion par lot**, puis désactivez **Tout**.

Pour bloquer les notifications d'une application, vous pouvez aussi faire glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, toucher et maintenir la notification d'une application, puis désactiver **Autorisation de notifier**.

Personnaliser les paramètres de notification

Personnaliser les paramètres de notification afin d'utiliser votre appareil tel que vous le souhaitez.

Ouvrez **Paramètres**, puis allez à **Notifications** > **Autres paramètres de notification**. Dès lors, vous pouvez :

- **Activer Allumage de l'écran lors de notifications** : activez **Allumage de l'écran lors de notifications** pour paramétrer l'écran afin qu'il s'allume lorsque des notifications sont reçues.
- **Témoin de notification** : activez **Témoin de notification** pour faire apparaître un indicateur lumineux clignotant lorsque des notifications sont reçues.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Définir un mode de déverrouillage de l'écran afin de protéger votre vie privée

Votre Téléphone stocke beaucoup d'informations sensibles, telles que photos personnelles, informations de contacts ou applications de paiement (par exemple Alipay). Vous pouvez définir un mode de déverrouillage de l'écran afin qu'il soit exigé chaque fois que vous déverrouillez votre

Téléphone. Un mode de déverrouillage de l'écran aide à protéger vos informations privées en cas de perte de votreTéléphone ou si un utilisateur non autorisé y accède.

Définir le mode de déverrouillage de l'écran : ouvrez **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité** > **Mode de déverrouillage**, et définissez le mode de déverrouillage souhaité.

- **Code** : un code est une séquence de chiffres. Saisir un code pour déverrouiller votre Téléphone est simple et rapide. Pour une sécurité accrue, utilisez une longue séquence de chiffres aléatoires en tant que code. Allez à **Définir un mode de déverrouillage**, suivez les instructions pour définir un code. Sinon, touchez **Modifier le mode de déverrouillage**, et définissez un **Code à 4 chiffres** ou un **Code personnalisé**.
- **Schéma** : déverrouillez votre Téléphone en dessinant un schéma prédéfini sur l'écran. Pour une sécurité accrue, utilisez un schéma qui comprend des segments en ligne qui se superposent. Allez à **Définir un mode de déverrouillage** > **Modifier le mode de déverrouillage** > **Schéma** et dessinez le même schéma 2 fois. Le schéma doit relier au moins 4 points.
- **Mot de passe** : un mot de passe composé de chiffres, de lettres et de caractères spéciaux est plus sécurisé qu'un code ou un schéma. Pour une sécurité accrue, utilisez un mot de passe comportant au moins 8 caractères composés de chiffres, lettres et de caractères spéciaux. Mémorisez bien le mot de passe. Un oubli vous empêcherait de déverrouiller votre Téléphone. Allez à **Définir un mode de déverrouillage** > **Modifier le mode de déverrouillage** > **Mot de passe**, suivez les instructions pour définir un mot de passe.
- **Déverrouiller votre appareil à l'aide d'un bracelet connecté** : si votre appareil prend en charge le déverrouillage à l'aide d'un bracelet connecté, l'écran s'allumera automatiquement lorsque le bracelet est à moins de 80 cm de votre appareil. Faire glisser un doigt sur l'écran de votre Téléphone déverrouillera instantanément l'appareil. Touchez **Déverrouillage intelligent** et laissez-vous guider par les instructions à l'écran pour terminer le paramétrage.

- **Déverrouiller votre appareil à l'aide d'une empreinte digitale** : Si votre appareil prend en charge le déverrouillage via empreinte digitale, c'est la méthode de déverrouillage conseillée. Le déverrouillage via empreinte digitale est un moyen rapide et sécurisé. Après avoir défini un mot de passe pour déverrouiller l'écran, touchez **Enregistrer** dans la boîte de dialogue qui s'affiche et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer vos empreintes digitales.
- **Pour des raisons de sécurité, veuillez ne pas désactiver le mode de déverrouillage l'écran :** Un mode de déverrouillage de l'écran empêche tout accès non autorisé à votre appareil. Pour la sécurité de votre appareil, ne sélectionnez pas **Désactiver le mode de déverrouillage de l'écran** comme méthode de déverrouillage d'écran.
- **Les demandes régulières du mode de déverrouillage vous aident à vous en souvenir :** si vous n'avez pas saisi votre mode de déverrouillage pendant 3 jours, le système exigera que vous le saisissiez pour déverrouiller votre écran.

Verrouiller l'écran pour rapidement sécuriser votre Téléphone

Si vous n'utilisez pas votre Téléphone pendant une durée définie, l'écran s'éteindra et se verrouillera. Tant que l'écran reste allumé, vous pouvez utiliser votre Téléphone sans avoir besoin de déverrouiller

l'écran. Verrouillez votre écran lorsque vous n'utilisez pas votre Téléphone pour protéger votre vie privée et prévenir les saisies involontaires.

Définir un mode de déverrouillage pour protéger votre vie privée. Vous pouvez verrouiller votre appareil de plusieurs manières :

Verrouiller l'écran instantanément avec le bouton marche/arrêt : Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour verrouiller l'écran à tout moment.

Verrouiller l'écran avec le verrouillage de l'écran en un geste : Pincez deux doigts ensemble sur l'écran d'accueil pour accéder au mode édition. Touchez **Widgets** > **Verrouillage d'écran** et ajoutez le widget **Verrouillage d'écran** à votre écran d'accueil. Cela aidera à réduire l'usure de votre bouton marche/arrêt. Après avoir quitté le mode édition de l'écran d'accueil, touchez le widget **Verrouillage d'écran** pour instantanément verrouiller votre écran. Pour verrouiller votre écran de cette façon, allez tout d'abord sur l'écran d'accueil où le widget **Verrouillage d'écran** se trouve.

Revenir à l'affichage de base grâce au mode simple

Votre écran d'accueil est encombré par les icônes d'applications et du texte en petits caractères ? Le mode simple maximise le volume du système et affiche des icônes et des polices de plus grande taille dans l'écran d'accueil, avec une disposition plus concise facilitant la navigation.

Ouvrez **Paramètres**, allez à **Système** > **Mode simple** et touchez **Activer**.

En mode simple, vous pouvez :

- **Éditer les icônes de l'écran d'accueil** : Appuyer quelques instants sur n'importe quelle icône pour faire glisser ou désinstaller certaines applications non système.
- **Quitter le mode simple** : Touchez **Paramètres** et sélectionnez **Quitter le mode simple**.

Dans **Mode simple**, allez à **Paramètres** > **Plus de paramètres** > **Système** > **Réinitialisation** > **Restaurer tous les paramètres**. Vous serez dirigé sur l'écran d'accueil par défaut du système et tous vos paramètres dans **Mode simple** seront réinitialisés.

Gestion de l'écran d'accueil

Gérer les icônes de l'écran d'accueil

Déplacer une icône d'application ou un dossier : sur l'écran d'accueil, touchez et maintenez l'icône d'une application ou d'un dossier jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer, puis déplacez cette icône vers la position que vous souhaitez sur l'écran d'accueil.

Supprimer une icône d'application : sur l'écran d'accueil, touchez et maintenez l'icône de l'application que vous souhaitez désinstaller jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer, puis touchez **Désinstaller**.

Afin d'assurer un bon fonctionnement, certaines applications préinstallées du système ne peuvent pas être désinstallées.

Verrouiller la disposition de l'écran d'accueil : ouvrez **Paramètres**, allez à **Écran d'accueil & fond d'écran** > **Paramètres de l'écran d'accueil** et activez **Verrouillage de la disposition**.

Créer un dossier : sur l'écran d'accueil, touchez et maintenez l'icône d'une application jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer, puis déplacez-la sur l'icône d'une autre application. Les deux icônes seront alors toutes deux placées dans un nouveau dossier.

Supprimer un dossier : ouvrez un dossier, touchez +, désélectionnez toutes les applications, puis touchez **OK**. Le dossier sera supprimé et toutes les icônes d'applications qu'il contenait seront déplacées vers votre écran d'accueil.

Renommer un dossier : ouvrez un dossier et touchez son nom pour en saisir un nouveau.

Ajouter ou retirer des icônes d'applications d'un dossier : ouvrez un dossier et touchez +. Sélectionnez les applications que vous souhaitez ajouter au dossier, désélectionnez celles que vous souhaitez retirer, puis touchez **OK**.

Un autre moyen de retirer une icône d'application d'un dossier est de toucher et maintenir cette icône dans le dossier jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer, puis de la déplacer vers un emplacement vide sur l'écran d'accueil.

Gérer votre écran d'accueil

Trop d'icônes sur votre écran d'accueil ? Vous pouvez ajouter un nouvel écran et le personnaliser en fonction de vos goûts.

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil permet d'accéder au mode de modification de l'écran d'accueil. Vous pouvez ainsi :

- **Ajouter un nouvel écran :** touchez + à droite ou à gauche de l'écran pour ajouter un nouvel écran.
- **Supprimer un écran :** touchez × pour supprimer l'écran.

  Les écrans ayant des icônes d'applications ou des widgets ne peuvent pas être supprimés.
- **Déplacer un écran :** touchez/maintenez l'écran que vous souhaitez déplacer, puis faites-le glisser à l'emplacement de votre choix.
- **Définir un écran d'accueil par défaut :** touchez ⌂ dans la partie supérieure de l'écran pour définir l'écran sélectionné comme celui d'accueil par défaut.

Définir le fond de votre écran d'accueil

Vous en avez assez des fonds d'écran par défaut ? Définissez comme fond d'écran une photo que vous aimez afin de personnaliser votre écran d'accueil.

Ouvrez **Paramètres** et allez à **Écran d'accueil & fond d'écran** > **Fonds d'écran**. Vous pouvez :

Définir une image comme fond de votre écran d'accueil : Touchez **Galerie** ou sélectionnez sur votre appareil un fonds d'écran prédéfini et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour sélectionner **Écran verrouillé et de déverrouillage**, **Écran d'accueil** ou **Les deux**.

Définir comme fond d'écran une photo de votre Galerie : Vous avez une photo que vous voulez définir comme fond d'écran ? Dans **Galerie**, ouvrez la photo qui vous plaît, allez à > **Définir en tant que** > **Fond d'écran**, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour définir la photo comme fond de votre écran d'accueil.

Gérer les widgets de votre écran d'accueil

Vous souhaitez ajouter rapidement des widgets à votre écran d'accueil (verrouillage de l'écran, météo, bloc-notes, horloge, contacts ou calendrier) ? Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des widgets sur l'écran d'accueil afin de remettre de l'ordre sur celui-ci et le rendre plus facile à utiliser.

Ajouter des widgets : rapprochez les doigts sur l'écran d'accueil pour ouvrir le mode de modification de l'écran d'accueil. Touchez **Widgets**, touchez quelques instants un widget et faites-le glisser vers une zone vide de l'écran d'accueil, ou touchez le widget de votre choix.



Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace vide sur l'écran d'accueil pour le widget. Si l'espace est insuffisant, ajoutez une page d'écran vide ou libérez de l'espace sur la page actuelle de l'écran d'accueil.

Effacer des widgets : appuyez quelques instants sur un widget de l'écran d'accueil jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer, puis sélectionnez **Retirer**.

Déplacer des widgets : appuyez quelques instants sur un widget de l'écran d'accueil jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer. Faites glisser le widget vers n'importe quelle zone de l'écran.

Utilisation du mode Tiroir pour le stockage des applications

Vous voulez stocker vos applications dans un seul emplacement de votre écran d'accueil afin de donner à votre écran d'accueil une apparence plus nette ? Vous pouvez activer le mode Tiroir sur votre écran d'accueil pour stocker toutes vos applications et libérer de l'espace sur votre écran d'accueil.

Ouvrez **Paramètres**, allez à **Écran d'accueil & fond d'écran** > **Style d'écran d'accueil**, et sélectionnez **Tiroir**. Si vous souhaitez revenir à un écran d'accueil standard, sélectionnez **Classique**.

- **Ajouter sur l'écran d'accueil l'icône Tiroir** : après avoir activé le mode Tiroir, touchez , sur l'écran d'accueil, pour accéder à la liste des applications. Depuis la liste des applications, touchez et maintenez l'icône de l'application que vous souhaitez ajouter jusqu'à vibration de votre Téléphone, puis déplacez l'icône vers la position souhaitée sur votre écran d'accueil.

Contacts

Gérer des cartes de visite

Scanner les cartes de visite et les ajouter à Contacts

Ouvrez **Contacts** puis allez à **Cartes de visite** > **Scanner**. Vous pouvez dès lors :

- **Scanner une seule carte de visite :** placez la carte de visite sur une surface plane, faites la mise au point avec l'appareil photo et cadrez la carte de visite afin que les informations y figurant s'affichent clairement dans le viseur, puis touchez .



- **Scanner plusieurs cartes de visite :** passez en mode **Multiples** puis suivez les instructions à l'écran pour photographier plusieurs cartes.

Les informations figurant sur les cartes de visite seront automatiquement converties en informations de contact et enregistrées dans **Cartes de visite** dans votre Téléphone.

Pour afficher une carte de visite que vous avez enregistrée, ouvrez **Contacts**, sélectionnés les contacts scannés, puis allez à **Détails** > **Voir la carte de visite**.

Partage de contacts grâce aux cartes de visite électroniques

Partager votre carte de visite : ouvrez **Contacts** et touchez **Ma carte** pour définir votre photo de profil et saisir votre nom, votre adresse professionnelle, votre numéro de téléphone ainsi si que d'autres informations. Ensuite, touchez ✓ et votre appareil générera automatiquement le code QR de votre carte de visite. Vous pouvez partager votre carte de visite directement à l'aide du code QR.

Vous pouvez également toucher , sélectionner un mode de partage puis suivre les instructions qui s'affichent à l'écran pour partager vos fichiers.

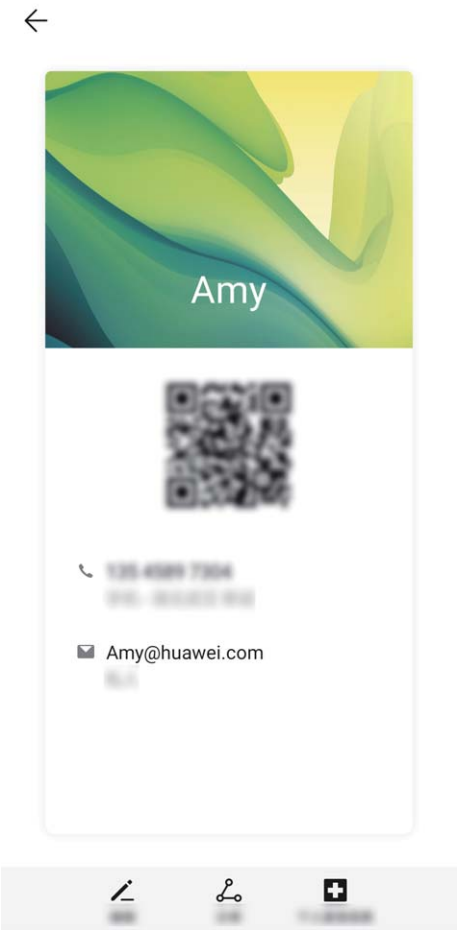

Partager des contacts : ouvrez **Contacts**, sélectionnez le contact que vous voulez partager, et touchez l'icône du code QR située dans le coin supérieur droit pour partager le contact en utilisant le code QR. Vous pouvez également toucher **Partager**, sélectionner un mode de partage et suivre les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer le partage.

Si l'autre appareil prend en charge l'analyse du code QR, ils peuvent directement prendre des photos ou analyser des codes QR pour ajouter des contacts.

Rechercher des contacts

Ouvrez **Contacts**. Utilisez l'une de ces méthodes de recherche :

Pour des résultats optimaux, assurez-vous que votre appareil affiche tous les contacts. Dans l'écran de la liste des contacts, allez à ⋮ > **Paramètres** > **Préférences d'affichage** et touchez **Tous les contacts**.

- Faites glisser l'index sur la droite pour faire défiler rapidement la liste des contacts.
- Dans la barre de recherche située en haut de la liste des contacts, entrez le nom du contact, ses initiales, son numéro de téléphone ou son adresse e-mail. Les résultats de la recherche seront affichés en dessous de la barre de recherche. Saisissez plusieurs mots clés pour votre recherche, par exemple « John Londres », afin de trouver rapidement des contacts correspondant à ces mots clés.

Gestion des contacts

Importer et exporter des contacts

Lorsque vous changerez d'appareil, vous devrez transférer vos contacts existants.

Ouvrez **Contacts**, allez à ⋮ > **Paramètres** > **Importer/Exporter**, puis sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Importer des contacts** : Sélectionnez **Importer depuis une mémoire de stockage**, **Importer via Bluetooth** ou **Importer depuis la Carte SIM** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.
- **Exporter des contacts** : Sélectionnez **Exporter vers une mémoire de stockage** > **Partager les contacts** ou **Exporter vers la Carte SIM** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent. Par défaut, les fichiers .vcf exportés avec **Exporter vers une mémoire de stockage** sont enregistrés dans le répertoire racine du stockage interne de votre appareil. Ouvrez **Fichiers** pour afficher les fichiers exportés.

Gérer vos contacts

L'application Contacts comprend de très nombreuses fonctionnalités pour la gestion des contacts. Vous pouvez notamment simplifier votre liste de contacts en affichant les contacts enregistrés uniquement sur votre appareil ou sur la carte SIM. Il est également possible d'ajouter des contacts aux favoris afin de les trouver facilement.

Fusionner des contacts en double : vous pouvez utiliser la fonction **Fusionner contacts en double** pour fusionner des contacts en double. Depuis l'écran de la liste des contacts, allez à ⋮ > **Paramètres** > **Organiser les contacts** > **Fusionner contacts en double**. Sélectionnez les contacts que vous souhaitez fusionner, puis touchez **Fusionner**.

Afficher les contacts de différents comptes : depuis l'écran de la liste des contacts, allez à ⋮ > **Paramètres** > **Préférences d'affichage**, et sélectionnez les comptes dont vous souhaitez afficher les contacts. Vous pouvez également :

- **Activer la Vue simple** : allez à ⋮ > **Paramètres** > **Préférences d'affichage**, et activez **Vue simple**.

- **Afficher l'espace de stockage des contacts** : allez à > **Paramètres** > **Préférences d'affichage**. La zone **Comptes** affiche l'espace de stockage total et disponible sur votre carte SIM.

Supprimer des contacts : depuis l'écran de la liste des contacts, touchez et maintenez l'entrée que vous souhaitez supprimer, puis touchez **Supprimer**. Pour supprimer des contacts par lots, allez à > **Paramètres** > **Organiser les contacts** > **Supprimer de multiples contacts**, sélectionnez les entrées que vous souhaitez supprimer, puis touchez .

Gérer les groupes de contacts

Vous souhaitez envoyer un message à un groupe de collègues ou organiser une réunion ? La fonctionnalité Groupes intelligents regroupe automatiquement vos contacts par entreprises, villes et heures de prise de contact pour que vous puissiez rapidement envoyer un message ou e-mail groupé.

Créer un groupe de contacts : Depuis la liste des groupes, touchez , saisissez le nom du groupe (tel que Famille ou Amis), puis touchez **OK**. Suivez les instructions à l'écran pour ajouter des contacts, puis touchez .

Envoyer un message à un groupe de contacts intelligent : Depuis la liste des groupes, dans la section **Groupes intelligents**, ouvrez un groupe et touchez pour envoyer un message ou pour envoyer un e-mail.

Modifier un groupe de contacts : Depuis la liste des groupes, sélectionnez le groupe que vous souhaitez modifier et touchez pour ajouter un contact, ou touchez pour **Retirer des membres**, **Sonnerie groupe**, **Supprimer le groupe** ou **Renommer**.

Supprimer un groupe : Depuis la liste des groupes, touchez et maintenez un groupe puis touchez **Supprimer**.

Ajouter des contacts à la liste noire ou à la liste blanche

Pour ajouter un contact à la liste noire, ouvrez **Contacts**, touchez le contact, puis accédez à > **Ajouter à la liste noire**. Tous les appels et messages de ce contact seront bloqués.

Vous pouvez également ajouter des contacts à la liste noire dans **Gestion. tél.**. Accédez à **Interception** > > **Liste noire**, touchez et ajoutez les contacts que vous souhaitez bloquer.

Pour ajouter des contacts à la liste blanche, ouvrez **Gestion. tél.** , accédez à **Interception** > > **Liste blanche**, touchez et ajoutez les contacts souhaités.

Quand **Interception de tous les appels entrants** est activé, tous les appels, y compris ceux de la liste blanche, seront bloqués.

Afficher les contacts dans la liste noire : Ouvrez **Gestion. tél.** et accédez à **Interception** > > **Liste noire**.

Afficher les contacts dans la liste blanche : Ouvrez **Gestion. tél.** et accédez à **Interception** > > **Liste blanche**.

Retirer un contact de la liste noire : Ouvrez **Contacts**, touchez le contact à retirer de la liste noire, puis accédez à > **Retirer de la liste noire**.

Vous pouvez également supprimer un contact de la liste noire dans **Gestion. tél.**. Accédez à **Interception** > > **Liste noire**, puis touchez et maintenez le contact désiré pour le supprimer.

Retirer un contact de la liste blanche : Ouvrez **Gestion. tél.**, accédez à **Interception** > > **Liste blanche**, puis touchez et maintenez le contact désiré pour le supprimer.

Effacer l'historique des messages et des appels

Utiliser la fonctionnalité Supprimer les activités permet de supprimer les appels et entrées du journal d'appels d'un contact pour protéger votre vie privée.

Ouvrez **Contacts**, sélectionnez un contact et allez à > **Supprimer les activités** > **Supprimer**. Tous l'historique des prises de contact, appels et messages, de ce contact sera effacé.

Associer des informations de contact à des comptes de réseaux sociaux

Des applications tierces de réseaux sociaux (comme LinkedIn) vous permettent d'obtenir davantage d'informations sur vos contacts.

Lier à des comptes LinkedIn : Ouvrez **Contacts**, allez à > **Paramètres** > **Lier un compte LinkedIn** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent afin de vous connecter à votre compte LinkedIn. Une fois connecté, votre appareil mettra à jour les informations de contact. Pour synchroniser toutes vos informations de contact LinkedIn, dans l'écran des paramètres de LinkedIn dans **Contacts**, allez à **Synchroniser contacts LinkedIn** > **Tous les contacts LinkedIn**, puis sélectionnez **Synchroniser** ou **Synchronisation automatique LinkedIn**.

Voir les informations de contact fournies par LinkedIn : Ouvrez un contact LinkedIn et touchez **Voir le profil LinkedIn sur Internet**.

Supprimer l'association à un contact LinkedIn : Ouvrez **Contacts**, allez à > **Paramètres** > **LinkedIn** et sélectionnez **Dissocier**.

Numérotation

Fonctions basiques d'appel

Passer des appels

Pour trouver un contact, dans l'écran de composition de numéro de votre appareil, saisissez une partie du numéro de téléphone, la première lettre du nom du contact ou ses initiales.

Ouvrez **Téléphone**. Pour trouver un contact, dans l'écran de composition de numéro, entrez la première lettre du nom du contact ou ses initiales (par exemple, entrez « jl » pour Jean Lucas). Dans la liste, touchez le contact que vous voulez appeler. Si votre appareil possède deux cartes SIM, touchez ou pour émettre l'appel. Touchez pour raccrocher.

Quand vous entrerez dans l'écran de composition des numéros, vous serez invité à coller les numéros de téléphone copiés récemment.

Pour raccrocher, appuyer sur le bouton Marche/Arrêt : Si un numéro a été composé accidentellement et si l'écran d'appel est masqué, vous pouvez toujours raccrocher rapidement. La fonctionnalité **Interruption d'appel via bouton marche/arrêt** raccroche quand on appuie sur le bouton Marche/Arrêt. Dans l'écran **Téléphone**, allez à > **Paramètres** > **Plus**, puis activez **Interruption d'appel via bouton marche/arrêt**.

Passer des appels d'urgence

En cas d'urgence, si votre appareil est allumé et dans la zone de service, vous pouvez passer des appels d'urgence même si l'écran est verrouillé ou s'il n'y a pas de réseau.

La fonctionnalité d'appel d'urgence est soumise à la réglementation locale et à votre fournisseur d'accès à Internet. Le réseau ou des facteurs environnementaux peuvent affecter le fonctionnement des appels d'urgence. Dans des situations d'urgence, ne comptez pas sur votre appareil comme seul moyen de communication.

Ouvrez **Téléphone** ou touchez **Appel d'urgence** dans l'écran verrouillé, composez le numéro d'urgence local, puis touchez . Une bonne réception mobile et une connexion internet dont les services de localisation sont activés permettront l'affichage sur votre appareil, à titre de référence, de votre position géographique.

Activer la fonctionnalité de mise en attente des appels pour ne jamais manquer un appel de tiers important

Vous recevez souvent des appels alors que vous êtes déjà au téléphone ? La fonctionnalité de mise en attente des appels vous permet de répondre à un nouvel appel alors que vous êtes déjà au téléphone, puis de passer d'un appel à l'autre.

Certains opérateurs pourraient ne pas prendre en charge cette fonctionnalité.

Ouvrez **Téléphone**, allez à > **Paramètres** > **Plus**, puis activez **Appel en attente**. Lorsque vous recevez un autre appel, touchez pour prendre l'appel et mettre le premier appel en attente. Touchez ou l'appel en attente dans la liste d'appel pour passer d'un appel à l'autre.

Activer le transfert d'appels pour ne plus en manquer

Si vous n'êtes pas en mesure de prendre des appels, vous pouvez configurer votre appareil pour ceux-ci soient transférés vers un autre numéro.

Certains opérateurs pourraient ne pas prendre en charge cette fonctionnalité.

Ouvrez **Téléphone** et allez à > **Paramètres** > **Transfert d'appels**. Si votre appareil utilise deux cartes SIM, dans la section **Carte SIM 1** ou **Carte SIM 2**, touchez **Transfert d'appels** et sélectionnez la méthode de transfert. Saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels, puis confirmez. Lorsque la fonctionnalité Transferts d'appels est activée, votre appareil transfère ainsi automatiquement les appels éligibles vers le numéro indiqué.

Supprimer des journaux d'appels

Vous pouvez supprimer les journaux d'appels dont vous n'avez plus besoin.

Ouvrez **Téléphone** et touchez pour masquer le clavier de numérotation. Vous pouvez alors effectuer l'une des opérations suivantes :

- **Supprimer un appel** : Appuyez quelques instants sur une entrée, puis touchez **Effacer l'historique d'appels**.
- **Supprimer plusieurs appels** : Allez à > **Supprimer plusieurs entrées**, sélectionnez les entrées à supprimer ou touchez **Sélectionner tout**, puis .

Activer l'itinérance internationale pour des communications sans frontières

Lorsque vous voyagez à l'étranger pour des raisons professionnelles ou privées, vous pouvez passer des appels depuis votre appareil sans avoir à composer le code pays.

1 Pour activer le service d'itinérance internationale, contactez votre opérateur.

2 Ouvrez **Téléphone** ou **Contacts** et passer un appel.

VoLTE

VoLTE : passer des appels et utiliser les données au même moment

VoLTE (voix sur LTE) offre la possibilité d'utiliser à la fois les services d'appel et de données sur le même réseau 4G, ce qui signifie que vous pouvez utiliser Internet même pendant les appels. VoLTE vous offre également des temps de connexion d'appel plus courts et des appels vocaux et vidéo de meilleure qualité.

Les deux emplacements de carte SIM de votre Téléphone prennent en charge 4G, VoLTE et VoWiFi, il n'est donc pas nécessaire de passer d'une carte SIM à l'autre à chaque fois.

- **Double 4G** : les deux emplacements de carte SIM de votre Téléphone prennent en charge le réseau 4G.
- **Double VoLTE** : les deux emplacements de carte SIM de votre Téléphone prennent en charge la VoLTE, ce qui vous offre la possibilité d'utiliser Internet tout en passant des appels HD.
- **Double VoWiFi** : les deux emplacements de carte SIM de votre Téléphone prennent en charge la VoWiFi, ce qui vous offre la possibilité de passer des appels via le Wi-Fi. Avec la technologie VoWiFi, vous pouvez passer des appels même en étant en mode Avion.

Certains opérateurs pourraient ne pas prendre en charge cette fonctionnalité.

Activer VoLTE pour profiter d'appels HD

- Certains opérateurs pourraient ne pas prendre en charge cette fonctionnalité.
- Seuls les téléphones possédant deux cartes SIM prennent en charge l'activation des technologies 4G, VoLTE et VoWiFi sur les deux emplacements correspondants.

Ouvrez **Paramètres**, puis allez à **Sans fil & réseaux** > **Réseau de données mobiles**. Dans la section des paramètres SIM 1 ou 2 (si pris en charge par le réseau de votre opérateur), vous pouvez :

- **Activer la 4G** : activez l'option **4G**. Le bouton **4G** pourrait ne pas être disponible sur votre appareil dû à des paramètres de votre opérateur. Ceci indique que le réseau 4G est activé par défaut.
- **Activer les appels via VoLTE** : activez l'option **Appels via 4G**.
- **Activer les appels via Wi-Fi** : activez l'option **Appel via Wi-Fi**.

Une fois le paramétrage terminé, sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler, puis touchez pour passer un appel vidéo. Vous pouvez également toucher sur l'écran pendant un appel vocal pour passer en appel vidéo.

Utiliser la fonctionnalité Appels via Wi-Fi (VoWi-Fi) pour une nouvelle expérience d'appel

Vous pouvez utiliser la fonction **Appels via Wi-Fi (VoWi-Fi)** pour passer des appels audio et vidéo dans tous les endroits disposant d'un réseau Wi-Fi, même sans accès au réseau de données mobiles.

Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Contactez votre opérateur pour en savoir plus, notamment en ce qui concerne les frais éventuels associés.

Ouvrez **Téléphone**, allez à > **Paramètres** > **Appel via Wi-Fi** et activez **Appel via Wi-Fi**. Touchez **Mode** et suivez les instructions à l'écran pour sélectionner un réseau préféré.

Message

Fonctions de base de la messagerie

Envoyer des messages

Les messages texte vous offrent un moyen simple et rapide de communiquer avec vos amis, votre famille et vos collègues. En plus du texte, vous pouvez insérer des émojis, des photos et des fichiers audio pour agrémenter vos messages.

Envoyer un message : Ouvrez **Messages**. Dans l'écran de la liste Messagerie, touchez , puis sélectionnez des contacts ou des groupes. Saisissez le contenu de votre message, touchez pour ajouter d'autres types de contenu, puis touchez pour envoyer le message.

Enregistrer le brouillon d'un message : Pour enregistrer un message sous forme de brouillon, appuyez sur **la touche Retour**.

Gestion des messages

L'application de messagerie vous permet de demeurer au fait de vos messages.

Ouvrez **Messages**. Depuis la liste des fils de messages, appuyer sur le nom ou le numéro de téléphone d'un contact pour voir le fil de conversation.

Répondre aux messages : saisissez le contenu du message dans la zone de texte et touchez .

Archiver un message : vous avez peur de supprimer accidentellement un message important ? Touchez et maintenez un message, puis touchez pour archiver le message.

Supprimer un message : vous êtes fatigué du désordre créé par le trop-plein de messages ? Supprimez les conversations ou les messages inutiles pour nettoyer votre liste de messagerie. Pour supprimer des conversations et des messages, touchez et maintenez les conversations ou les messages pour accéder à l'écran d'édition, sélectionnez la conversation ou le message, puis touchez . Les messages effacés ne peuvent pas être récupérés.

Rechercher des messages : vous voulez rapidement trouver un message ? À partir de l'écran de la liste de messagerie, saisissez les mots-clés dans la barre de recherche et les résultats correspondants s'afficheront sous la barre de recherche.

Bloquer un contact : voulez-vous empêcher une personne de vous envoyer des messages indésirables ? Touchez et maintenez un message, puis touchez pour bloquer le contact.

Blocage des spams

Vous avez marre de recevoir des spams ? Activez le blocage des messages et dites adieu aux spams !

Ouvrez **Messages**.

Utilisez le filtre anti-harcèlement pour effectuer les opérations suivantes :

Bloquer les messages : touchez et maintenez un message, puis touchez pour bloquer les messages et les appels en provenance de ce numéro.

Débloquer les messages : touchez , puis touchez **Contacts bloqués**. Touchez à la fin du numéro de téléphone pour débloquer le numéro.

Définition des règles de téléchargement automatique des MMS

Définissez des règles de téléchargement automatique des messages MMS pour éviter l'utilisation onéreuse des données mobiles.

Ouvrez **Messages** et touchez . Allez à **Paramètres** > **Paramètres avancés**.

À partir de cet onglet, vous pouvez configurer les paramètres suivants :

S'il convient de récupérer les messages MMS automatiquement : désactivez **Téléchargement auto des MMS** pour empêcher votre appareil de télécharger automatiquement les messages MMS.

S'il convient de récupérer les messages MMS automatiquement en itinérance : Désactivez **Télécharg. auto des MMS en itinérance** pour empêcher votre appareil de télécharger automatiquement les messages MMS lorsqu'il est en mode d'itinérance.

Appareil photo

Fonctions de base de l'appareil photo

Utiliser les fonctions de base de l'appareil photo

Découvrez les fonctions de base de votre appareil photo pour prendre de meilleures photos.

Prendre une photo : Ouvrez **Appareil photo**. Dans le viseur, touchez ou appuyez sur le bouton Volume bas pour prendre une photo.

Sélectionner un mode d'appareil photo : Ouvrez **Appareil photo** et, dans la partie inférieure de l'écran, choisissez un mode d'appareil photo préinstallé.

Régler la distance focale : Écartez deux doigts dans le viseur pour effectuer un zoom avant ou rapprochez deux doigts pour effectuer un zoom arrière. Lorsque la distance entre le sujet et votre appareil est supérieure au zoom optique de l'appareil photo, la qualité de la photo diminue. Lorsque vous effectuez un zoom avant ou arrière, une barre de zoom apparaît sur le côté de l'écran. Vous pouvez également ajuster le niveau de zoom avec la barre de zoom.

Le zoom optique n'est pris en charge que sur certains modèles d'appareil.

Régler l'exposition : votre appareil photo ajustera automatiquement son exposition en fonction du niveau de lumière ambiante. La photo sera d'autant plus lumineuse que l'exposition sera importante.

Pour régler manuellement l'exposition, touchez le viseur et faites glisser l'icône vers le haut ou vers le bas.

Activer ou désactiver le flash : Lorsque vous prenez des photos dans l'obscurité, vous pouvez activer le flash pour augmenter la luminosité ambiante. Dans le viseur, touchez pour sélectionner l'un des modes de flash suivants :

- **Automatique** : L'appareil photo détermine automatiquement s'il y a lieu d'activer le flash en fonction de la luminosité ambiante.
- **Désactivé** : Le flash est désactivé.
- **Activé** : Le flash est activé.
- **Constant** : Le flash est toujours activé.

Activer ou désactiver IA photographie. : Dans le viseur, touchez et activez ou désactivez **IA photographie.**.

Utiliser l'appareil photo pour enregistrer des vidéos

Utilisez l'appareil photo pour enregistrer des vidéos et vous créer des souvenirs encore plus vivants.

Enregistrer une vidéo : Allez à **Appareil photo** > **Vidéo**, touchez pour enregistrer une vidéo.

Prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo : Touchez pour prendre une photo pendant que vous enregistrez une vidéo.

Zoom avant/arrière : Touchez quelques instants le viseur avec deux doigts, puis écartez les doigts pour effectuer un zoom avant ou rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière. Pendant les zooms, une barre de zoom apparaît. Vous pouvez glisser sur elle pour effectuer des zooms avant ou arrière avec votre appareil photo.

Conserver le flash activé tout en filmant : Lorsque vous filmez une vidéo dans un environnement faiblement éclairé, touchez et sélectionnez pour garder le flash activé.

Filmer une vidéo IA : Touchez et sélectionnez des effets comme **Couleur IA** ou **Floutage d'arrière-plan** pour filmer une vidéo IA.

Pendant l'enregistrement, vous pouvez toucher pour prendre une photo avec des effets de filmage IA.

Ajouter un filigrane à une vidéo : Dans l'écran **Vidéo**, touchez et activez **Ajout automatique de filigranes**.

Modifier les paramètres de l'appareil photo

Ouvrez **Appareil photo** et touchez pour accéder à l'écran **Paramètres**. Dès lors, vous pouvez :

- **Ajuster la résolution de l'appareil photo** : touchez **Résolution** et sélectionnez la résolution souhaitée.

  Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certains modes.

- **Activer Étiquette localisation** : activez **Étiquette de localisation** pour préciser votre localisation sur les photos.
- **Désactiver le son d'obturateur** : activez **Silencieux**.
- **Capturer des sourires** : activez **Capture des sourires**. L'appareil photo prendra automatiquement une photo lorsqu'il détectera un sourire dans l'écran du viseur.

Utiliser la grille d'aide pour la composition de vos photos

Évitez les photos déformées et décentrées. Utilisez la fonctionnalité de grille d'aide de votre appareil photo pour assurer un alignement parfait à votre cliché.

Ouvrez **Appareil photo**, touchez pour accéder à l'écran **Paramètres**, et activez **Grille de composition**. Désormais, le quadrillage apparaîtra lorsque vous prendrez des photos. Les quatre points d'intersection dans la grille sont les zones de mise au point de l'image. Positionnez le sujet de votre photo sur l'un des points d'intersection pour réaliser une bonne composition.



Capturer des photos époustouflantes en mode Macro

Ouvrez **Appareil photo**, puis allez à **Plus** > **Super macro**. Mettez au point sur un sujet à proximité, tenez fermement l'appareil photo sans le bouger, puis touchez pour prendre une photo.

IA photographie., Identification intelligente de scènes photo

IA photographie. peut détecter automatiquement votre scène photo actuelle et ajuster de façon intelligente la couleur et la luminosité de la photo, ce qui vous évitera des réglages incessants de votre appareil photo dans le but d'obtenir la prise parfaite.

IA photographie. est une fonctionnalité prédéfinie de l'appareil photo de votre appareil. Elle détecte de façon intelligente votre scène photo actuelle et ajuste automatiquement la couleur et la luminosité de votre photo afin de vous permettre de prendre de meilleurs clichés.

IA photographie. vous fait bénéficier des fonctionnalités suivantes :

- **Identification intelligente des scènes photo et amélioration des effets photographiques** : **IA photographie.** reconnaît plusieurs scènes (scène de théâtre, plage, ciel bleu, végétation et texte). Après l'identification intelligente, **IA photographie.** ajuste automatiquement la couleur et la

luminosité de l'appareil photo et recommande un mode optimal (portrait, végétation ou texte) pour améliorer les effets photographiques.

- **Activer IA photographie. pour automatiquement configurer et ajuster les réglages de l'appareil photo** : Lorsque vous ouvrez l'appareil photo et passez en mode d'appareil photo standard, touchez pour activer **IA photographie.** selon le besoin. Une fois activée, cette fonctionnalité identifiera de manière intelligente la scène photo, ce qui vous évite de procéder à de multiples ajustements manuels.

Utilisez le mode Portrait pour réaliser des portraits époustouflants

Rendez vos selfies et vos photos de groupe encore plus beaux. Le mode Portrait vous offre des options qui rendent chaque photo belle et mémorable.

Allez à **Appareil photo** > **Portrait**, sélectionnez un des effets, puis touchez pour réaliser un portrait.

- **Effet de flou** : Touchez l'icône dans le viseur et sélectionnez un effet de flou.

  Une source lumineuse (comme une lampe au néon ou un lampadaire) dans un arrière-plan relativement bien éclairé contribuera à fournir un meilleur effet de flou. Prendre une photo de loin diminuera l'effet d'éclairage de scène.

- **Effet d'embellissement** :

  - **Prise de vue avec l'appareil photo arrière** : Touchez dans le viseur et déplacez le curseur pour ajuster les paramètres d'embellissement.
  - **Prise de vue avec l'appareil photo avant** : Touchez dans le viseur. Ajustez les réglages selon votre choix pour de meilleurs selfies.

    Pour désactiver l'effet d'embellissement, touchez l'icône dans le viseur et donnez à chaque paramètre sa valeur la plus basse.

Panoramique

Utiliser le mode Panorama pour prendre des selfies panoramiques

Voulez-vous faire tenir davantage d'amis ou de paysages dans un selfie ? Utilisez Panorama pour prendre des selfies avec un champ de vision plus large.

1 Ouvrez **Appareil photo** et touchez pour passer à l'appareil photo avant.

2 Allez à **Plus** > **Panoramique**.

3 Tenez votre appareil de manière stable et touchez pour prendre la première photo.

4 Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent et effectuez un panoramique horizontal jusqu'à ce que le cadre bleu se superpose au cadre carré. Votre appareil photo prendra automatiquement une autre photo.

5 Laissez-vous guider à nouveau par les instructions qui s'affichent et effectuez un panoramique dans la direction opposée jusqu'à ce que le cadre bleu se superpose au cadre carré. Votre appareil photo prendra automatiquement la dernière photo.

6 Une fois l'opération terminée, l'appareil photo combinera automatiquement les trois images en un selfie panoramique.

Utilisez le mode Panorama pour prendre des photos panoramiques

Les panoramas offrent un angle de vision plus large que les photos ordinaires, ce qui vous permet de prendre des photos panoramiques.

Pour capturer un panorama, l'appareil photo prend plusieurs photos d'objets dans notre champ visuel et les assemble en une seule photo.

Lorsque vous prenez un panorama, trouvez un large espace ouvert à une certaine distance du sujet et essayez d'éviter les arrière-plans qui sont tous de la même couleur.

1 Accédez à **Appareil photo** > **Plus** > **Panoramique**.

2 Touchez en bas de l'écran pour activer la direction de la prise de photo.

3 Tenez votre Téléphone en équilibre, et puis touchez pour commencer la prise de photo. Lentement, déplacez-le Téléphone dans la direction indiquée, en maintenant l'appareil stable et en vous assurant que la flèche reste au niveau de la ligne médiane.

4 Touchez quand vous avez terminé. L'appareil photo assemble automatiquement les photos pour créer une photo panoramique.



Mode Pro

Utiliser le mode Pro pour prendre des photos panoramiques

Vous voulez rendre vos photos panoramiques plus vivantes et plus intéressantes ? Utilisez le mode Pro pour prendre des photos panoramiques uniques et personnalisées.

Allez à **Appareil photo** > **Plus** > **Pro** pour passer en mode Pro.

Sélectionnez un mode de mesure en fonction du sujet de la prise de vue : Touchez et sélectionnez un mode de mesure.

Mode de mesure	Scénario d'application
Tableau	Vastes paysages et mers
Centrer	Le sujet est au centre de l'image et ressort de l'arrière-plan.
Endroit	Le sujet à mettre en évidence dans l'image est de taille relativement restreinte, une fleur ou un arbre, par exemple.

Régler la luminosité en fonction de l'environnement de prise de vue :

- **Régler la sensibilité ISO** : Touchez ISO et faites glisser le curseur ISO pour ajuster sa valeur.

  Pour éviter le bruit excessif, l'ISO recommandée est inférieure à 400. L'ISO recommandée pour le jour se situe entre 100 et 200 et à environ 400 pour les scènes de nuit.

- **Régler la vitesse d'obturation** : Touchez S (vitesse d'obturation) et faites glisser le curseur vers la vitesse souhaitée.

  La vitesse d'obturation recommandée pour les scènes statiques (montagnes, par exemple) est comprise entre 1/80 et 1/125 ; et plus rapide pour les sujets en mouvement (vagues, par exemple). Pour des résultat optimaux, utilisez un trépied lorsque vous photographiez un sujet en mouvement.

- **Régler la compensation de l'exposition** : Touchez EV et faites glisser le curseur EV vers la valeur souhaitée.

Ajuster AWB : Touchez AWB et faites glisser le curseur AWB vers la valeur souhaitée.

- Lorsque vous photographiez en plein soleil, vous pouvez sélectionner . Dans un environnement peu éclairé, vous pouvez sélectionner .
- Touchez pour régler la température de couleur. Si vous souhaitez donner à votre photo un ton intime et nostalgique, augmentez la valeur de K. Pour un ton froid, calme ou futuriste, diminuez la valeur de K.

Ajuster AF en fonction du sujet de la prise de vue : Touchez AF et faites glisser le curseur AF vers la valeur souhaitée.

Mode de mise au point	Scénario d'application
Mode AF-S	Scènes statiques (montagnes, par exemple)

Mode de mise au point	Scénario d'application
Mode AF-C	Scènes en mouvement (eau qui s'écoule ou vagues de la mer, par exemple)
Mode MF	Objets saillants (gros plan de fleur, par exemple)

Tenez votre appareil stable lors de la prise de vue : Touchez ⚙ et activez **Niveau horizontal**. Lorsque cette fonction est activée, deux lignes de guide horizontales apparaissent dans le viseur. Lorsque la ligne pointillée se superpose à la ligne continue, cela indique que l'appareil photo est parallèle au niveau horizontal.

- Certaines options du mode Pro peuvent changer après une modification des paramètres.
- Les paramètres évoqués ci-dessus sont indiqués à titre de référence uniquement. Vous pouvez les ajuster en fonction de la situation réelle pour obtenir l'effet désiré.

Utilisez le mode Portrait pour capturer des portraits

Voulez-vous prendre des portraits plus professionnels? Le mode Pro vous permet d'ajuster les paramètres de votre appareil photo pour réaliser des portraits professionnels.

Ouvrez **Appareil photo** > **Plus** > **Pro**.

Sélectionnez un mode de mesure: ⦿ ou le mode ⊙ est recommandé pour prendre des portraits. Placez vos sujets en train de photographier (leurs visages par exemple) au centre du viseur.

Réglez la luminosité en fonction de l'environnement de prise de vue

- **Régler la sensibilité ISO**: Pour éviter les bruits excessifs, il est recommandé de régler ISO à un niveau bas lors de la prise de portraits. Vous pouvez ajuster ISO en fonction des environnements de prise de vue réels.

Environnement de prise de vue	ISO recommandée
En extérieur	**Entre 100 et 200**
En intérieur	**Environ 400**
Scènes de nuit	**Entre 400 et 800**

- **Réglez la vitesse d'obturation**: La vitesse d'obturation doit être lente si la lumière ambiante est faible et rapide lorsque la lumière ambiante est forte. La vitesse d'obturation recommandée pour les portraits statiques est comprise entre 1/80 et 1/125. Pour photographier des sujets en mouvement, sélectionnez une vitesse d'obturation égale ou supérieure à 1/125.
- **Ajuster la compensation EV**: Vous pouvez augmenter la compensation EV si la lumière sur les sujets ou l'arrière-plan est faible, et diminuer la compensation EV s'il y a trop de lumière.

Ajuster AWB: Sélectionnez AWB en fonction des conditions d'éclairage. Lorsque vous photographiez sous la lumière du soleil, vous pouvez sélectionner ☼ . Dans un environnement de faible éclairage, vous pouvez sélectionner ▤ .

Ajuster la mise au point: Pour mieux mettre en évidence un sujet, il est recommandé d'utiliser la mise au point manuelle (MF) lors de la prise de portraits. Dans le viseur, touchez pour faire la mise au point sur la partie (le visage du sujet par exemple) que vous voulez mettre en surbrillance.

- En mode Pro, certains paramètres peuvent changer après la modification d'un paramètre. Vous pouvez les ajuster en fonction de vos besoins réels.
- Les paramètres recommandés ci-dessus sont pour référence seulement. Vous pouvez les ajuster en fonction de la condition réelle pour obtenir l'effet désiré.

Mode Light painting

Light painting : prise de vue des traînées lumineuses

Le mode Light painting définit automatiquement une vitesse d'obturation lente pour prendre les clichés à longue exposition des traînées lumineuses. Ce mode produit des photos époustouflantes qui ont une qualité éthérée.

Le mode Light painting offre quatre modes de prise de vue créatifs pour différents objets et différentes conditions lumineuses :

- **Traînées lumineuses** : capture les traînées de lumières créées par les voitures dans la nuit.
- **Graffiti lumineux** : capture les traînées créées par une source lumineuse en mouvement dans des conditions de faible éclairage.
- **Eau de soie** : capture des photos soyeuses de cascades et d'eau qui coule.
- **Poussières d'étoiles** : capture des photos époustouflantes de traînées d'étoiles dans le ciel nocturne.



Utilisez les mouvements de lumière pour capturer les lumières de la ville

Les mouvements de lumière vous permettent de créer des photos artistiques de feux arrière de voiture la nuit.

- Prenez une photo à une distance et légèrement au-dessus de votre sujet pour de meilleurs résultats. Assurez-vous que les phares de la voiture ne pointent pas directement sur l'appareil photo, car cela peut surexposer l'image.
- Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin qu'il ne bouge pas pendant l'exposition.

Ouvrez **Appareil photo** > **Plus** > **Light Painting** > **Traînées lumineuses**. Tenez votre Téléphone en équilibre, et puis touchez pour commencer la prise de photo. Un aperçu de l'image est affiché dans le viseur. Touchez quand vous avez terminé.



Utilisez la lumière Graffiti pour créer des motifs lumineux

Les graffitis de lumière vous permettent de créer des motifs ou d'écrire des mots en déplaçant une source de lumière devant l'appareil photo.

- Trouvez un endroit sombre à l'écart des autres sources lumineuses et assurez-vous que la silhouette du sujet n'est pas visible. Choisissez une source de lumière d'une couleur appropriée, telle qu'une petite lampe ou un bâton lumineux.
- Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin qu'il ne bouge pas pendant l'exposition.

Ouvrez **Appareil photo** > **Plus** > **Light Painting** > **Graffiti lumineux**. Tenez votre Téléphone en équilibre, et puis touchez pour commencer la prise de photo. Un aperçu de l'image est affiché dans le viseur. Touchez quand vous avez terminé.



Photographier des rivières et des cascades grâce à la fonction Eau de soie

La fonction Eau de soie vous permet de réaliser des photos de cascades et de rivières à l'apparence douce et soyeuse.

- Pour des résultats optimaux, utilisez cette fonctionnalité avec un courant ou une cascade contenant beaucoup d'eau.
- Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin qu'il ne bouge pas pendant l'exposition.

Allez à **Appareil photo** > **Plus** > **Light Painting** > **Eau de soie**. Assurez la stabilité de votre appareil, puis touchez pour commencer la prise de vue. Un aperçu de l'image apparaîtra dans le viseur. Touchez quand vous avez terminé.

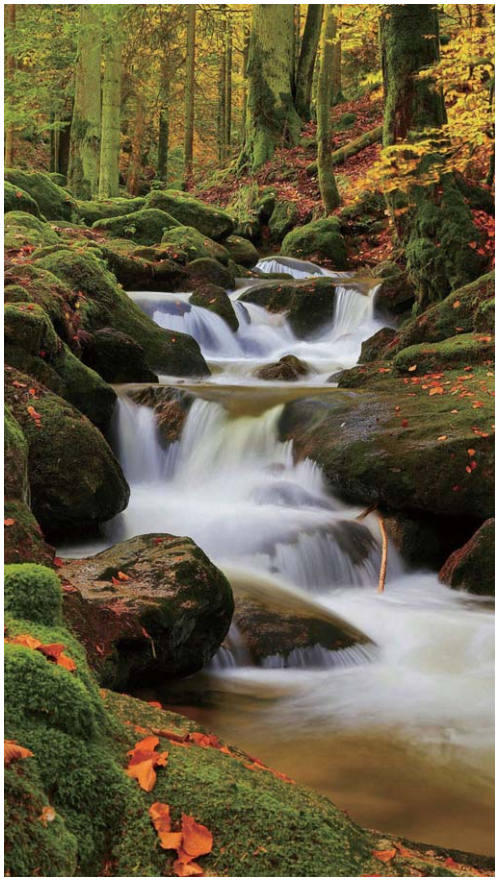

Utilisez la fonction Poussières d'étoiles pour capturer la beauté des étoiles

La fonction Poussières d'étoiles vous permet de capturer le mouvement des étoiles dans le ciel nocturne.

- Pour des résultats optimaux, choisissez une nuit claire dans un lieu exempt de pollution lumineuse, avec une vue dégagée sur le ciel.
- Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin qu'il ne bouge pas pendant l'exposition.

Allez à **Appareil photo** > **Plus** > **Light Painting** > **Poussières d'étoiles**. Assurez la stabilité de votre appareil, puis touchez pour commencer la prise de vue. Un aperçu de l'image apparaîtra dans le viseur. Touchez quand vous avez terminé.



Plus de modes de capture

Utiliser Time-lapse pour créer un court métrage

Le mode Time-lapse permet de capturer des images pendant une longue période de temps et de les condenser en un court métrage. Capturez la nature dans sa totalité : fleurs épanouies, nuages à la dérive ou même des traînées d'étoiles dans un ciel nocturne.

- Enregistrer en continu une vidéo en accéléré pendant une longue période de temps peut consommer la batterie et l'espace de stockage.
- Placez votre appareil sur un trépied ou une surface plane pour qu'il soit stable pendant le tournage de la vidéo.
- Avant de démarrer, assurez-vous que la scène est bien éclairée et que la mise au point est effectuée sur votre appareil. Positionnez soigneusement l'appareil photo pour intégrer le maximum d'objets de fond.

1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** > **Time-lapse** et touchez pour commencer à enregistrer une vidéo en accéléré.

2 Touchez pour terminer l'enregistrement.

3 Vous pouvez alors aller à **Galerie** pour regarder votre vidéo en accéléré.

Pour des résultats optimaux, les vitesses d'enregistrement et de lecture sont automatiquement ajustées par le système.

Modes de prise de vue personnalisés

Vous voulez découvrir de nouvelles façons d'utiliser votre appareil photo en plus des fonctions prédéfinies? Vous pouvez télécharger ou supprimer des modes de prise de vue en fonction de vos besoins.

Télécharger plus de modes de prise de vue: Ouvrez **Appareil photo** > **Plus** > **Télécharger**. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez télécharger, puis touchez **INSTALLER**.

Mettre à jour les modes de prise de vue: Pour mettre à jour les modes de prise de vue, allez à **Plus** l'écran. Les modes de prise de vue avec mises à jour disponibles auront des points rouges à côté d'eux. Vous pouvez suivre les invites à l'écran pour les mettre à jour.

Supprimer des modes de prise de vue: Accédez à **Plus** > , et touchez pour supprimer les modes de prise de vue inutiles.

Pour s'assurer que l'appareil photo fonctionne normalement, les modes de prise de vue préréglés ne peuvent pas être supprimés.

Prendre des photos mobiles

Rendez vos photos plus dynamiques et plus amusantes en prenant des photos mobiles qui prolongeront de merveilleux moments de vie.

Avec les images en mouvement, vous pouvez enregistrer une scène environ une seconde avant ou après avoir appuyé sur le bouton de l'obturateur. Lorsque vous parcourez la galerie des photos, affichez la photo statique prise ou lisez un effet et un son dynamiques d'image en mouvement.

Prendre des photos mobiles : Ouvrez **Appareil photo**, allez à **Plus** > **Image dynamique**, puis touchez pour prendre une photo en mouvement.

Afficher les photos mobiles : Les photos mobiles seront sauvegardées dans **Galerie** au format JPG. Allez à **Galerie** > **Albums** > **Appareil photo**, touchez les photos à l'aide de l'icône , puis touchez en haut de la photo pour visualiser l'effet dynamique. La photo mobile s'arrête automatiquement après lecture complète. Vous pouvez également toucher l'écran afin d'arrêter la lecture manuellement.

Partager des photos mobiles : Allez à **Galerie** > **Albums** > **Appareil photo**, touchez la photo mobile que vous souhaitez partager, puis touchez pour sélectionner la méthode de partage.

Les photos mobiles peuvent être partagées directement via Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share, etc. L'appareil de réception doit être un appareil HONOR qui prend en charge la capture de photos mobiles afin de lire l'effet de photo en mouvement. Lorsque vous partagez des photos mobiles avec des applications tierces ou avec des appareils non compatibles, les photos mobiles s'affichent en tant qu'images statiques.

Galerie

Temps forts

Temps forts : Faites vivre vos souvenirs

Temps forts crée des albums de vos meilleures photos et vidéos en fonction de l'heure et de l'endroit où elles ont été prises et il génère un bref clip vidéo qui vous permet de revivre ces bons moments. Vous pouvez modifier les albums Temps forts et partager les clips vidéo avec des amis.

- Pour commencer à utiliser Temps forts, ouvrez **Appareil photo**, touchez ⚙ et activez **Étiquette de localisation**.
- Vérifiez que votre appareil est bien connecté à Internet.

Temps forts vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- **Créer automatiquement des albums en fonction de scénarios** : Temps forts sait créer des albums en fonction de différents scénarios (pendant une période de temps définie ou en un endroit spécifique – par exemple, une fête d'anniversaire ou une remise de diplômes, etc.). Vous serez avisé lorsqu'un nouvel album Temps forts aura été créé.
- **Vous rappeler de grands moments** : Recevez des rappels des albums Temps forts créés il y a un an ou sur le lieu que vous visitez à nouveau.
- **Modifier un album Temps forts** : Vous pouvez renommer un album, lui ajouter ou retirer des photos et modifier la musique de fond ou les animations du clip vidéo. Vous pouvez partager le clip avec des amis.

Personnaliser les albums Temps forts

Temps forts crée des albums en fonction de l'heure et du lieu où les photos et les vidéos ont été prises et il génère un bref clip vidéo qui vous permet de revivre ces bons moments. Vous pouvez créer vous-même un album Temps forts personnalisé en choisissant vos photos et vidéos favorites, puis en sélectionnant un modèle de vidéo et une musique de fond.

- Pour commencer à utiliser Temps forts, ouvrez **Appareil photo**, touchez ⚙ et activez **Étiquette de localisation**.
- Vérifiez que votre appareil est bien connecté à Internet.

Ouvrez **Galerie**. Dans l'onglet **Temps forts**, touchez l'album Temps forts que vous souhaitez afficher ou modifier. Vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :

- **Lire ou modifier des temps forts** : Touchez ▶ pour lire la vidéo. Pendant la lecture, touchez la vidéo en bas de l'écran pour sélectionner un modèle prédéfini. Pour d'autres personnalisations, comme changer de musique de fond ou de filtres, touchez ✂ en haut de l'écran. Touchez 💾 pour enregistrer et ⬆ pour exporter. Partagez votre création avec vos amis.

Les clips de temps forts exportés sont enregistrés sous **Galerie** > **Albums** > **Vidéos**.

- **Ajouter ou supprimer des photos et des vidéos dans des temps forts** : Pour ajouter une photo ou une vidéo, touchez , sélectionnez la photo ou la vidéo, puis touchez . Pour supprimer une photo ou une vidéo, appuyez quelques instants sur l'élément à supprimer, touchez , puis touchez **Retirer**.

  Seules des vidéos au format MP4 peuvent être ajoutées à des albums Temps forts.

- **Partager des photos et des vidéos d'albums Temps forts** : Appuyez quelques instants sur une photo ou sur une vidéo de l'album, touchez , sélectionnez une méthode de partage et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour effectuer le partage.

- **Renommer un album** : Allez à > **Renommer** pour entrer un nouveau nom.

- **Supprimer un album** : Allez à > **Supprimer**, puis touchez **Supprimer**.

Gestion de photo

Reconnaissance des photos : triez les photos de manière intelligente

Dépensez-vous énormément de temps pour le tri de vos photos ? Avez-vous des difficultés à trouver les photos que vous cherchez ? Reconnaissance des photos peut automatiquement trier vos photos et les ranger dans la Galerie par catégories, telles que portraits, emplacements, paysage et plats, afin de vous permettre de trouver facilement l'élément que vous cherchez.

Trier intelligemment les photos : la galerie trie automatiquement les photos que vous prenez et les classe dans des catégories telles que portraits, emplacements, paysage et plats, afin de vous permettre de trouver facilement l'élément que vous cherchez.

Personnaliser le regroupement des photos : une fois que la galerie a automatiquement regroupé les différents albums portraits, vous pouvez manuellement modifier les noms des albums des portraits et définir la relation de l'album (à titre d'exemple, « Bébé » et « Maman »). Une fois le paramétrage terminé, vous pouvez afficher les différents albums photo en fonction des noms. Vous pouvez également rechercher une photo en entrant le nom et la relation dans la barre de recherche de la galerie.

Regrouper les photos de groupe par albums : une fois que la galerie a intelligemment identifié les différentes catégories, vous pouvez renommer les albums générés. Si vous avez plus de 10 photos de groupe, la galerie les regroupera afin de générer un album de photos de groupe.

Retoucher des vidéos

Rogner une vidéo : Ouvrez **Galerie**, sélectionnez la vidéo que vous souhaitez modifier, puis touchez pour accéder à l'écran de retouche des vidéos. Vous pouvez faire glisser le curseur de

défilement dans la zone de rognage afin de sélectionner le segment que vous souhaitez conserver ; puis touchez ✓ pour terminer le rognage de la vidéo.

Régler la résolution d'une vidéo : Tandis que vous faites glisser le curseur de défilement pour sélectionner le segment de la vidéo que vous souhaitez conserver, vous pouvez toucher ▷ pour prévisualiser ce que donnera la vidéo rognée. Vous pouvez également toucher les options de résolution vidéo dans l'écran de retouche pour régler la résolution de la vidéo.

Une résolution élevée produit des vidéos plus claires, mais qui occupent d'autant plus d'espace de stockage. Choisissez en fonction de vos besoins.

Régler la lecture de vidéos au ralenti

Ouvrez **Galerie**, sélectionnez la vidéo enregistrée au ralenti, puis touchez ▷ pour la lire. Touchez l'écran et faites glisser le curseur de défilement dans la zone de modification afin de sélectionner la portion que vous souhaitez lire au ralenti.

- Les vidéos prises en mode 32x ne peuvent pas être retouchées.

Retoucher des photos

Dans Galerie, vous pouvez rogner ou faire pivoter vos photos, ou leur ajouter différents effets (graffitis, filigranes personnalisés, filtres).

Ouvrez **Galerie**, sélectionnez la photo à retoucher, puis touchez ✎. Vous pouvez procéder comme suit pour retoucher vos photos :

- **Faire pivoter** : Touchez ⟳ et faites glisser la roue dans l'angle vers l'orientation souhaitée. Vous pouvez également toucher **Faire pivoter** pour faire pivoter vos photos à 90° ou toucher **Miroir** pour les retourner.
- **Rogner** : Touchez ⌗, puis déplacez la grille ou ses coins pour sélectionner la partie à rogner. Vous pouvez également sélectionner un rapport de rognage fixe avant de déplacer les coins de la grille pour rogner la photo.
- **Ajouter des effets de filtre** : Touchez ● pour sélectionner un filtre.
- **Color splash** : Touchez 🎨 pour sélectionner les couleurs à faire ressortir. Le reste de la photo sera en noir et blanc.
- **Flou** : Touchez 💧, sélectionnez un mode de flou, puis faites glisser le curseur pour définir le niveau de flou.
- **Régler les effets de photo** : Touchez ⚙ pour régler la luminosité de la photo, son contraste, sa saturation et d'autres paramètres.
- **Embellir un portrait** : La fonctionnalité **Embellir** est utilisable pour les portraits. Touchez ☺ pour appliquer des fonctionnalités comme **Adoucir**, **Illuminer**, **Affiner** et **Améliorer yeux** permettant de rendre un portrait plus attrayant.

- **Pixelliser** : Touchez pour sélectionner un style et une taille de mosaïque afin de censurer des parties d'une photo.
- **Graffitis** : Touchez pour sélectionner un pinceau et une couleur pour ajouter des graffitis à vos photos.
- **Ajouter des filigranes** : Touchez pour sélectionner un filigrane (par exemple, **Date**, **Endroit**, **Météo** ou **Humeur**).
- **Ajouter un élément de texte** : Touchez pour sélectionner un style d'élément et un format de police.

Explorer et partager des photos et des vidéos

Toutes les photos et vidéos sont stockées dans Galerie et elles peuvent être affichées par heure de capture, par lieu de prise de vue ou par album.

Afficher les photos en mode plein écran : Ouvrez **Galerie**, puis touchez une photo pour l'afficher en mode plein écran. Touchez l'écran à nouveau pour masquer le menu. En mode plein écran, vous pouvez :

- **Afficher les informations de base concernant une photo ou une vidéo** : Balayez vers le haut sur une photo ou une vidéo pour visualiser ses informations de base.
- **Zoom avant et arrière** : Pour effectuer un zoom avant ou un zoom arrière, respectivement, écartez ou rapprochez deux doigts sur l'écran. Si une photo est d'une résolution plus élevée que celle de votre écran, vous pouvez effectuer un zoom avant à l'aide de deux doigts. Lorsque vous retirez les doigts de l'écran, la photo ne pourra être agrandie qu'au double de sa taille d'origine.
- **Afficher les paramètres de photos** : Touchez et faites défiler vers le bas pour afficher des détails concernant la photo dans la boîte pop-up : ISO (sensibilité), EV (compensation de l'exposition) et résolution.
- **Renommer une photo** : Touchez > **Renommer** pour entrer un nouveau nom.
- **Définir une photo en tant que photo de contact ou que fond d'écran d'accueil** : Allez à > **Définir en tant que**, puis sélectionnez **Fond d'écran** ou **Photo de contact**.

Partager une photo ou une vidéo : Ouvrez **Galerie**. Dans l'onglet **Photos**, appuyez quelques instants sur n'importe quel élément pour accéder à l'écran de sélection. Sélectionnez les éléments à partager, touchez , puis sélectionnez une méthode de partage et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour effectuer le partage.

Alterner entre l'affichage quotidien et mensuel : Dans l'onglet **Photos**, écartez ou rapprochez deux doigts sur l'écran pour visualiser les photos par jour ou par mois.

Afficher par lieu de prise de vue : Il est possible de visualiser dans une vue Carte les photos ou les vidéos prises alors que **Étiquette de localisation** est activé (dans les paramètres **Appareil photo**).

Dans l'onglet **Photos**, touchez . Les photos ou les vidéos contenant des informations de

géolocalisation seront marquées sur la carte. Écartez deux doigts sur l'écran afin d'effectuer un zoom avant sur la carte et afficher les détails concernant le lieu de la prise de vue. Touchez la miniature d'une photo pour afficher toutes les photos et les vidéos qui ont été prises à cet endroit.

Afficher par album : Vous pouvez visualiser des photos et des vidéos par album. Certaines photos et vidéos sont stockées dans les albums par défaut. Par exemple, les vidéos prises à l'aide de l'appareil photo sont stockées dans l'album **Vidéos**. Les captures d'écran et les enregistrements d'écran sont stockés dans l'album **Captures d'écran**.

Organiser des albums

Ajouter un album : Dans l'onglet **Albums**, touchez **Ajouter un album**, donnez un nom à l'album, puis touchez **OK**. Sélectionnez les photos ou les vidéos que vous souhaitez ajouter.

Déplacer des photos et des vidéos : Vous pouvez déplacer des photos et des vidéos de différents albums pour les regrouper dans le même album afin de faciliter la gestion et la navigation. Appuyez quelques instants sur la photo ou la vidéo à déplacer jusqu'à ce que s'affiche, puis sélectionnez toutes les photos et vidéos à déplacer. Touchez pour sélectionner l'album souhaité. Une fois déplacés, les éléments sélectionnés ne seront plus dans leurs albums d'origine.

Ajouter des photos ou des vidéos aux favoris : Vous pouvez ajouter des photos et des vidéos à vos favoris pour pouvoir les visualiser plus facilement. Ouvrez la photo ou la vidéo que vous souhaitez ajouter à l'album **Mes favorites**, puis touchez . Les photos et les vidéos ajoutées aux favoris ne quitteront pas leurs albums d'origine et leurs miniatures arborent une icône .

Supprimer des photos et des vidéos : Appuyez quelques instants sur une photo ou un album jusqu'à ce que l'icône apparaisse. Sélectionnez les éléments à supprimer, puis allez à > **Supprimer**. Les photos et vidéos supprimées resteront un certain temps dans l'album **Récemment supprimées** avant d'être définitivement supprimées. Le nombre de jours restant avant leur suppression est marqué sur les photos. Pour supprimer manuellement une photo ou une vidéo de manière définitive, appuyez quelques instants sur sa miniature, puis allez à > **Supprimer**.

Récupérer des photos ou des vidéos supprimées : Dans l'album **Récemment supprimées**, appuyez quelques instants sur une photo ou une vidéo jusqu'à ce que l'icône apparaisse. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez récupérer, puis touchez pour les restaurer vers leurs albums d'origine. Si l'album d'origine a été supprimé, un nouvel album sera créé.

Gestion. tél.

Utiliser Optimiser

Vous avez remarqué que votre appareil a tendance à se ralentir ces derniers temps ? Vous craigniez qu'il ne soit vulnérable à des logiciels malveillants et à d'autres menaces contre la sécurité ? Utilisez Optimiser pour que votre appareil fonctionne mieux et soit protégé contre les menaces sur sa sécurité.

Ouvrez **Gestion. tél.** et touchez **OPTIMISER**. Votre appareil va automatiquement optimiser ses performances globales, sa sécurité, les performances de la batterie et la gestion de l'appareil. Vous pouvez également personnaliser les options d'optimisation. Le système va vous recommander d'utiliser Optimiser. Cela va vous aider à accélérer sa vitesse d'exécution, de vérifier les risques pour la sécurité, d'optimiser la consommation d'énergie et de surveiller et bloquer les numéros de téléphone inconnus et les appels de harcèlement.

Gérer l'utilisation des données mobiles

Gérer l'utilisation des données mobiles pour éviter des frais supplémentaires.

Ouvrez **Gestion. tél.** et touchez **Données consommées** pour visualiser les statistiques d'utilisation des données ou pour activer **Économiseur de données intelligent**.

- **Consommation de données ce mois** : Vérifiez le classement d'utilisation des données des applications.
- **Applications connectées** : Gérez les autorisations d'accès à Internet pour chaque application.
- **Économiseur de données intelligent** : Activez l'économiseur de données et sélectionnez les applications autorisées à utiliser les données mobiles durant leur exécution en arrière-plan.

Activer l'économie d'énergie intelligente

Ouvrez **Gestion. tél.**, touchez , puis touchez **Optimiser la consommation d'énergie**. Le système va analyser votre utilisation actuelle de la batterie et vous suggérera des moyens de l'optimiser. Vous pouvez également sélectionner d'autres modes d'économie d'énergie :

- **Mode économie d'énergie** : Activez **Mode de gestion d'alimentation Économie** et l'icône s'affichera dans la barre d'état. Ce mode réduit la consommation d'énergie en limitant l'activité des applications en arrière-plan, les effets visuels et les sons.
- **Mode de gestion d'alimentation Ultra** : Activez **Mode de gestion d'alimentation Ultra**. Ce mode contrôle de manière stricte l'utilisation de la batterie par les applications en arrière-plan en n'autorisant à s'exécuter en arrière-plan que le composeur, les SMS, les Contacts et les applications spécifiées par l'utilisateur et en désactivant toutes les applications système à l'exception du Wi-Fi et des données mobiles.

- **Activer une résolution intelligente pour économiser la consommation d'énergie** : Touchez **Résolution de l'écran** et activez ensuite **Résolution intelligente**. Afin d'économiser l'énergie, votre appareil va automatiquement ajuster la résolution de l'écran en fonction des applications en cours d'exécution. Remarque : cela aura un effet sur la qualité de l'affichage. Vous pouvez également régler manuellement la résolution de l'écran pour économiser l'énergie si nécessaire.

Mode performance : Activez **Mode performance** et l'icône s'affichera dans la barre d'état. Dans ce mode, votre appareil gère la priorité des performances des applications en fonction du scénario en cours. Dans ce mode, la batterie peut se vider plus rapidement que dans les autres modes, particulièrement lorsque vous jouez à des jeux ou que vous exécutez d'autres applications énergivores.

Autres possibilités disponibles :

- **Afficher les informations détaillées de la consommation d'énergie** : Touchez **Niveau de consommation** ou **Détails sur l'utilisation de la batterie**.

  Dans la section **Détails sur l'utilisation de la batterie**, les barres colorées en dessous du graphe **En charge** indiquent les moments où votre appareil se rechargeait. Les intervalles entre ces barres indiquent ceux où il n'était pas en train de se recharger. Cette fonctionnalité ne consomme pas d'énergie.
- **Afficher dans la barre d'état le pourcentage de batterie restant** : Activez **Niveau de batterie** et sélectionnez un mode d'affichage.
- **Vérifier l'utilisation de la batterie par les applications énergivores** : Allez à **Plus de paramètres batterie** > **Historique d'appli. énergivores**. Désactivez les applications inutilisées.

Utiliser le lancement automatique pour empêcher des activités d'applications indésirables

Cela vous ennuie que des applications tierces s'exécutent sans le dire, mobilisant des ressources système et consommant de l'énergie en arrière-plan ? Le lancement automatique vous aide à identifier et interdire les activités d'applications indésirables.

Ouvrez **Gestion. tél.**, touchez > **Lancement d'application** ; vous pourrez :

- **Gérer automatiquement les applications** : Activez **Gestion automatique pour toutes** ou activez individuellement des boutons d'applications. Le système analysera automatiquement l'utilisation des applications et empêchera les applications de se lancer automatiquement, de se lancer de manière secondaire ou de s'exécuter en arrière-plan.
- **Gérer manuellement les applications** : Si vous n'avez pas activé **Gestion automatique pour toutes**, touchez le bouton de l'application qui vous intéresse et activez ou désactivez le lancement automatique, le lancement secondaire ou l'exécution en arrière-plan.
- **Voir les enregistrements de lancements** : Allez à > **Historique des lancements** pour afficher l'historique détaillé des lancements de chaque application.

Activer l'antivirus

Ouvrir des publicités ou des liens non autorisés peut infecter votre appareil avec des chevaux de Troie ou des logiciels malveillants qui peuvent s'installer secrètement et dérober vos données personnelles. L'exécution d'une analyse antivirus peut repérer et supprimer les menaces potentielles sur votre appareil.

Analyse virus est activé par défaut. Pour le visualiser, ouvrez **Gestion. tél.** et touchez **Analyse virus**. L'icône **Sans risques** indique que votre appareil est sain. Vous pouvez également retourner à l'écran d'accueil **Gestionnaire téléphone** et aller à pour configurer les paramètres suivants :

- **Ajustement intelligent** : Si cette option est sélectionnée, le système obtiendra les données de configuration de l'application les plus récentes à partir du cloud pour améliorer les performances de l'application.
- **Nettoyage automatique des fichiers indésirables** : Si cette option est sélectionnée, le système identifiera automatiquement les fichiers indésirables et les supprimera définitivement au bout de 14 jours.
- **Mise à jour automatique de la base de données de nettoyage** et **Analyse virus avec les ressources d'Internet** : Mettez automatiquement à jour la base de données de nettoyage, ou recherchez des virus en étant sous **Via Wi-Fi uniquement** ou **Wi-Fi et données mobiles**. Sélectionnez **Jamais** pour désactiver ces options.

Le rappel d'analyse virus est activé par défaut. Vous serez avisé par le système si aucune analyse d'antivirus n'a été effectuée depuis plus de 30 jours.

Email

Ajouter des comptes e-mail

Ajouter votre compte e-mail à votre Téléphone pour un accès pratique à vos e-mails à tout moment. Si vous avez des questions relatives aux paramètres spécifiques pendant la configuration de votre e-mail, contactez votre fournisseur de compte e-mail.

Ajouter un compte e-mail personnel : ouvrez , sélectionnez un fournisseur de services de messagerie ou touchez **Autres**, saisissez votre adresse e-mail et le mot de passe, puis touchez **Se connecter** et suivez les instructions à l'écran pour configurer votre compte. Le système se connectera automatiquement au serveur et vérifiera les paramètres.

Ajouter un compte Exchange : exchange est un programme développé par Microsoft et utilisé par les entreprises comme système de messagerie interne. Lorsque l'e-mail de votre entreprise utilise les serveurs Exchange, vous pouvez vous connecter à votre e-mail professionnel depuis votre Téléphone.

Allez à > **Exchange**, saisissez votre adresse e-mail, le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis touchez **Se connecter** et suivez les instructions à l'écran pour configurer votre compte. Le système se connectera automatiquement au serveur et vérifiera les paramètres.

Après la configuration, le système ouvrira par défaut l'écran **Boîte de réception**.

Gérer des comptes de messagerie

Vous pouvez gérer plusieurs comptes de messagerie à la fois sur votre Téléphone Huawei.

Ouvrez **Email**. Vous pouvez :

- **Vérifier les e-mails** : sur l'écran **Boîte de réception**, touchez , puis sélectionnez un compte de messagerie pour consulter la liste de vos e-mails. Faites glisser vers le bas pour actualiser la liste des e-mails. Ouvrez un e-mail pour le lire, y répondre, le transférer ou le supprimer. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite de l'écran pour voir l'e-mail précédent ou suivant. Pour supprimer plusieurs e-mails, touchez et maintenez un e-mail pour accéder à l'écran de gestion des e-mails, puis sélectionnez les e-mails et touchez .
- **Synchroniser les e-mails** : faites glisser votre doigt vers le bas de l'écran **Boîte de réception** pour actualiser la liste des e-mails. Accédez à > **Paramètres**, touchez un compte, puis activez **Synchronisation des e-mails**. Pour effectuer la synchronisation automatique, touchez **Fréquence de synchronisation** et sélectionnez le temps de synchronisation pour terminer la configuration.
- **Rechercher des e-mails** : sur l'écran de la liste des e-mails, touchez la barre de recherche et saisissez des mots clés tels que l'objet et le contenu de l'e-mail.

- **Ajouter plusieurs comptes de messagerie** : accédez à > **Paramètres** > **Ajouter un compte**, puis sélectionnez votre prestataire de services de messagerie électronique et saisissez vos informations personnelles.
- **Basculer entre les comptes de messagerie** : dans l'écran des comptes, touchez , puis touchez la photo de profil d'un compte pour basculer.
- **Configurer des comptes de messagerie** : dans l'écran du compte, accédez à > **Paramètres**, sélectionnez un compte pour configurer **Nom du compte**, **Compte par défaut** et **Supprimer le compte**.

Gérer les contacts de messagerie VIP

Avez-vous peur de perdre l'e-mail d'un contact important parmi une multitude d'e-mails ? Vous pouvez ajouter des contacts importants à la liste VIP. Votre appareil déplacera automatiquement les e-mails de vos contacts VIP vers la boîte aux lettres VIP.

Ouvrez **Email**, puis accédez à **Paramètres** > **Contacts VIP**. À partir de l'écran **Liste VIP**, accédez à **Ajouter** > **Créer** ou **Ajouter depuis Contacts**.

Ajouter ou supprimer des contacts VIP : dans l'écran **Liste VIP**, touchez ou pour gérer les contacts VIP.

Créer des groupes intelligents

Vous en avez assez de devoir entrer manuellement plusieurs destinataires lorsque vous envoyez des e-mails ? Vous voulez envoyer des e-mails à un groupe fixe de destinataires ? La fonction de groupes intelligents vous permet de créer des groupes d'e-mails différenciés.

Ouvrez **Email** et ouvrez un e-mail. Dans le champ expéditeur ou destinataire, touchez **Ajouter à un groupe**. Sélectionnez l'expéditeur ou le destinataire que vous voulez ajouter au groupe et touchez **OK**. Dans l'écran de sélection du groupe, touchez **Créer un groupe**. Entrez le nom du groupe, puis allez à **Enregistrer**.

Une fois que vous avez créé un groupe, celui-ci apparaît dans la liste des groupes de contacts. Sélectionnez dans cette liste le groupe que vous voulez modifier. Vous pouvez alors :

- **Ajouter des membres** : Touchez pour ajouter de nouveaux membres au groupe.
- **Envoyer des messages** : Touchez pour envoyer un SMS ou touchez pour envoyer un e-mail.

Importer des évènements importants dans Agenda

Êtes-vous inquiet de manquer un e-mail avec un évènement important dans une multitude d'e-mails ? Vous pouvez importer les évènements importants dans Agenda et les consulter à tout moment et depuis tout endroit.

Ouvrez **Email**, sélectionnez l'évènement depuis un e-mail, puis sélectionnez > **Ajouter à l'agenda**.

Définir une réponse automatique pour les e-mails Exchange

Impossible de répondre aux e-mails en vacances ? Activez la réponse automatique pour répondre automatiquement aux e-mails.

Ouvrez **Email**, accédez à > **Paramètres** et sélectionnez votre compte Exchange. Touchez **Réponses automatiques**, activez **Réponses automatiques** et configurez le contenu et la période de fonctionnement de votre réponse automatique, puis touchez **OK**.

Agenda

Parcourir Agenda

Vous voulez mettre de l'ordre dans votre vie bien remplie ? Essayez l'application **Agenda** sur votre appareil Huawei pour gérer toutes vos tâches quotidiennes.

Créer un évènement : ouvrez **Agenda**, touchez puis saisissez les informations concernant votre évènement dont le titre, le lieu et les horaires de début et fin. Allez à **Ajouter un rappel** pour ajouter un rappel pour l'évènement, puis touchez .

Rechercher des évènements : sur l'écran **Agenda**, touchez puis saisissez des mots-clés, comme le titre ou le lieu, concernant l'évènement.

Configurer l'Agenda : sur l'écran **Agenda**, allez à > **Paramètres** pour personnaliser l'affichage de l'agenda et les rappels.

Vérifier la localisation exacte d'une destination : ouvrez **Agenda**. Depuis la vue calendrier ou programme, touchez l'évènement ou la destination a été indiquée pour voir les informations de localisation exactes pour cet évènement.

Prévisions météo : ouvrez **Agenda** et touchez un évènement dans la vue calendrier ou programme pour obtenir la météo le jour de l'évènement.

Participants à la conférence : ouvrez **Agenda** et touchez le rappel de la conférence pour voir les participants.

Importer des listes de tâches pour organiser son travail

De nombreuses tâches ne peuvent pas être réalisées à temps. Que faire si j'oublie de les traiter ? Importez chaque tâche vers l'Agenda pour la retrouver facilement et ne plus manquer d'évènements importants.

Importer des rappels de réunion : ouvrez **Agenda**, accédez à > **Gérer les comptes** > **Ajouter un compte**, puis suivez les invites à l'écran pour ajouter vos comptes de messagerie électronique professionnels (Exchange) à l'agenda afin d'afficher les rappels de réunion.

Partager un évènement : touchez un évènement de l'agenda ou du planning, sélectionnez , puis suivez les invites à l'écran pour partager l'évènement en utilisant l'une des méthodes proposées.

Afficher les jours fériés dans le monde

Vous devez voyager à l'étranger pour des raisons professionnelles ou personnelles ? Vous pouvez télécharger à l'avance les informations sur les jours fériés dans le pays où vous comptez vous rendre. Cela vous aidera à mieux organiser votre planning.

Cette fonctionnalité a besoin d'un accès à Internet. Vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi pour éviter une facturation non nécessaire de frais de données.

Ouvrez **Agenda**, allez à > **Paramètres** > **Festivals nationaux/régionaux** et activez le bouton correspondant à votre pays de destination. Votre appareil va automatiquement télécharger les informations concernant les jours fériés du pays.

Horloge

Utiliser l'application Horloge

Horloge vous propose plusieurs fonctions, incluant une alarme, une horloge universelle, un chronomètre et un minuteur.

Voir l'heure qu'il est autour du monde : ouvrez **Horloge**, touchez sur l'onglet **Horloge** puis saisissez le nom d'une ville, ou sélectionnez-en une depuis la liste.

Afficher l'heure de deux endroits différents : ouvrez **Paramètres** et allez à **Système** > **Date & heure**. Activez **Double horloge**, puis définissez la **Ville de résidence** pour affichez sur l'écran d'accueil la date/heure de l'endroit où vous êtes, et celles de votre ville de résidence.

Les dates/heures de deux endroits ne seront affichées que si vous vous trouvez dans un endroit autre que votre ville de résidence.

Bloc-notes

Gérer vos notes pour garder vos dossiers en ordre

Vous souhaitez partager des notes importantes ou ajouter quelque chose à vos favoris ? Gérez vos notes pour garder vos dossiers en ordre.

Partager une note : Vous souhaitez envoyer vos notes de réunion à votre collègue ? Sur la page de **Toutes les notes** ou **Toutes les tâches**, ouvrez la note que vous souhaitez partager, touchez pour sélectionner une méthode de partage, puis suivez les invites à l'écran.

Ajouter une note à vos favoris : Vous souhaitez ajouter une note à vos favoris pour pouvoir vous y référer ultérieurement ? Sur la page de **Toutes les notes**, faites glisser une note vers la gauche et touchez . Vous pouvez également ouvrir la note que vous souhaitez ajouter à vos favoris et toucher .

Supprimer une note : Vous souhaitez supprimer une note obsolète ? Sur la page de **Toutes les notes** ou **Toutes les tâches**, faites glisser une note vers la gauche et touchez . Vous pouvez également toucher et maintenir une note pour afficher les options, sélectionner la ou les notes que vous souhaitez supprimer, puis toucher .

Rechercher des notes : Vous souhaitez trouver rapidement une note ? Touchez la barre de recherche sur la page de **Toutes les notes** puis entrez les mots clés dans la barre de recherche. Vous pouvez également tirer l'écran d'accueil vers le bas pour accéder à la barre de recherche et entrer les mots clés dans la barre de recherche.

Générer une liste de tâches : Vous souhaitez une liste de courses ? Sur la page de **Bloc-notes**, touchez > , entrez une tâche, puis touchez **Enregistrer**. Ajoutez d'autres tâches pour générer une liste de tâches.

Après avoir terminé une tâche, accédez à la page d'édition de **Toutes les tâches**, puis sélectionnez sur la partie gauche de la tâche complétée.

Ajouter une note manuscrite : Vous souhaitez enregistrer rapidement un dessin ou une note manuscrite ? Accédez à **Notes** > , touchez , inscrivez vos notes, puis touchez pour les enregistrer. Vous pouvez écrire et dessiner dans Notepad.

Ajouter des étiquettes à des notes : Vous souhaitez afficher facilement les catégories de vos notes ? Sur la page d'édition de **Notes**, touchez , et utilisez différentes étiquettes de couleurs pour classer les contenus par catégories et obtenir ainsi une vue plus claire de vos notes.

Utilitaires

Vérifier le temps passé devant l'écran

Équilibre digital vous permet de vérifier l'utilisation des applications et vous aide à gérer le temps que vous passez devant l'écran afin de vous faire prendre des habitudes d'utilisation plus saines.

Pour consulter l'utilisation de l'appareil, ouvrez **Paramètres** et allez à **Équilibre digital** > **Plus**.

Vérifier le temps passé devant l'écran aujourd'hui : touchez **Aujourd'hui**, et vous pouvez vérifier le **Temps d'écran**, l'**Utilisation des applications**, les **Déverrouillages**.

Vérifier le temps passé devant l'écran sur les 7 derniers jours : touchez **Sept derniers jours**, et vous pouvez vérifier le **Temps d'écran**, l'**Utilisation des applications**, les **Déverrouillages**.

Utiliser l'enregistreur sonore pour prendre des notes audio

Cela ne vous est jamais arrivé d'avoir l'impression de ne pas disposer de suffisamment de temps pour prendre des notes pendant une réunion ? Vous avez besoin de faire le tri dans une pile de notes après un entretien ou après un cours ? L'enregistreur sonore vous permet d'enregistrer des fichiers audio que vous pourrez écouter tranquillement plus tard.

Ouvrez **Enreg. sonore** et touchez pour démarrer l'enregistrement. Pendant l'enregistrement, vous pouvez ajouter des étiquettes aux points importants. Touchez pour terminer l'enregistrement et sauvegarder le fichier audio.

À la fin de l'enregistrement, vous pouvez :

- **Écouter l'enregistrement en partant d'une étiquette** : Dans la liste des enregistrements, touchez un enregistrement pour aller à l'écran de lecture. Dans l'écran de lecture, vous pouvez alors toucher une étiquette que vous avez ajoutée afin d'écouter l'enregistrement à partir de ce point.
- **Gérer les enregistrements** : Appuyez quelques instants sur un enregistrement pour accéder à des options comme le partage ou la suppression de l'enregistrement.

Dans la liste des enregistrements, appuyez quelques instants sur un fichier, puis touchez > **Détails** pour voir à quel endroit il est stocké.

Phone Clone

Sauvegarder de données sur un appareil de stockage USB

Si vous manquez d'espace de stockage sur votre appareil ou que vous souhaitez sauvegarder des données importantes sur un appareil de stockage externe, vous pouvez connecter votre appareil à un appareil de stockage USB grâce à un câble USB vers OTG, puis sauvegarder vos données sur cet

appareil de stockage. Les appareils de stockage USB compatibles avec votre appareil sont les clés USB, les lecteurs de cartes et les appareils dans lesquels une carte SD est insérée.

Ouvrez **Paramètres**, allez à **Système** > **Sauvegarde & restauration** > **Sauvegarder des données** > **Stockage externe** > **Périphérique de stockage USB**, puis touchez **SAUVEGARDER** dans l'écran **Sélectionner des données**, sélectionnez les données à sauvegarder, puis touchez **Sauvegarder**.

Réinitialiser votre Téléphone

Si la vitesse de fonctionnement de votre Téléphone ralentit en raison d'une accumulation de fichiers cache et résiduels, vous pouvez réinitialiser votre Téléphone afin de supprimer totalement les fichiers mis en cache et restaurer les paramètres d'usine de l'appareil.

Restaurer les paramètres réseau : cette opération restaure les paramètres Wi-Fi, du réseau de données mobiles et Bluetooth, y compris les informations de partage de connexion via point d'accès Wi-Fi et celles d'association par Bluetooth. Elle ne va pas modifier les autres paramètres de votre appareil ni supprimer quelque donnée ou fichier que ce soit.

Tout d'abord, ouvrez **Paramètres**, allez à **Système** > **Réinitialisation** > **Réinitialiser les paramètres réseau**, touchez **Restaurer les paramètres réseau**, puis suivez les instructions à l'écran pour restaurer les paramètres.

Restaurer tous les paramètres : cette opération restaure les paramètres réseau d'origine de votre appareil et les modes de déverrouillage de l'écran ; efface les données relatives à votre visage et supprime les empreintes digitales enregistrées. Elle ne réinitialise cependant pas les paramètres de la fonction Détecteur de Téléphone ou l'Identifiant Huawei ID, ni ne supprime quelque donnée ou fichier que ce soit.

Ouvrez **Paramètres**, allez à **Système** > **Réinitialisation** > **Restaurer tous les paramètres**, touchez **Restaurer tous les paramètres**, puis suivez les instructions à l'écran pour restaurer les paramètres.

Restaurer les valeurs d'usine : cette opération supprime toutes les données disponibles dans la mémoire et le stockage de votre appareil, y compris vos paramètres de compte, les paramètres système, les données des applications, les applications installées, la musique, les documents et les images. Ce faisant, cette opération restaure votre Téléphone dans sa configuration initiale de sortie d'usine. Sauvegardez vos données avant de restaurer les valeurs d'usine sur votre appareil.

Ouvrez **Paramètres**, allez à **Système** > **Réinitialisation** > **Réinitialiser le téléphone**, touchez **Restaurer valeurs d'usine**, saisissez, le cas échéant, le mode de déverrouillage de l'écran, puis suivez les instructions à l'écran pour restaurer les paramètres.

Sauvegarde de données par les dossiers partagés vers votre ordinateur ou des périphériques NAS de votre domicile

Sur votre appareil, vous avez des données importantes, des photos, ou de gros fichiers ? Vous pouvez sauvegarder ces données vers un ordinateur ou vers un périphérique NAS domestique en utilisant un dossier partagé. Cela vous évitera de perdre des données et libérera de l'espace de stockage sur votre appareil.

Ouvrez **Paramètres**, allez à **Système** > **Sauvegarde & restauration** > **Sauvegarder des données** > **Stockage externe** > **Dossier partagé** et touchez **Rechercher des dossiers partagés**. Une fois que, via la recherche Wi-Fi, votre appareil a détecté des PC ou des périphériques NAS sur le même réseau, touchez l'un de ces dispositifs pour y accéder et ajouter son dossier partagé. Ensuite, touchez **SAUVEGARDER**, sélectionnez dans **Sélectionner des données** les données à sauvegarder et touchez **Sauvegarder**.

- Vous pouvez toucher > **Cryptage de sauvegarde** > **Cryptage des sauvegardes** pour activer **Cryptage de sauvegarde** dans la page des sauvegardes, puis définir un mot de passe lorsque vous y êtes invité. Le mot de passe vous servira lorsque vous voudrez restaurer les fichiers ultérieurement. N'oubliez jamais votre mot de passe de sauvegarde ou définissez des questions de sécurité qui vous aideront à vous en souvenir au cas où vous n'arriveriez pas à récupérer vos fichiers de sauvegarde sans lui.

Identifiant HUAWEI ID et Utilisateurs multiples

Configuration et utilisation du mode Utilisateurs multiples

Vous souhaitez avoir plus d'un compte sur votre Téléphone pour faire la séparation entre votre vie professionnelle et votre vie privée ? Vous pouvez ajouter plusieurs utilisateurs à votre Téléphone et basculer d'un utilisateur à l'autre en un seul toucher.

Ajouter des utilisateurs ou des invités

⚠ Un maximum de trois (03) utilisateurs et d'un (01) invité peuvent être ajoutés.

Ajouter un utilisateur : touchez **Paramètres**, puis allez à **Comptes & utilisateurs** > **Utilisateurs**. Touchez **Créer un compte utilisateur**, puis saisissez le nom de l'utilisateur et touchez **CRÉER**. Après avoir ajouté un nouvel utilisateur, vous pouvez basculer vers le compte du nouvel utilisateur et suivre les instructions qui s'affichent à l'écran pour configurer le compte de cet utilisateur.

Ajouter un invité : touchez **Paramètres**, puis allez à **Comptes & utilisateurs** > **Utilisateurs**. Touchez **Créer le compte invité** > **CRÉER** pour créer un invité.

Définir un nom d'utilisateur et une photo de profil : après avoir ajouté un utilisateur, vous avez la possibilité de définir un nom d'utilisateur et ajouter une photo de profil pour ledit utilisateur. Pour ce faire, basculez vers le compte de l'utilisateur concerné et touchez . Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour modifier le nom d'utilisateur et la photo de profil.

Autoriser un utilisateur à effectuer des appels, envoyer des messages et partager des enregistrements d'appels : les fonctions d'appel de base restent actives quand bien même vous basculez vers un mode d'utilisateur différent. L'utilisateur nouvellement ajouté a la possibilité d'effectuer des appels, envoyer des messages et partager des enregistrements d'appels avec le propriétaire. L'utilisateur invité a la possibilité d'effectuer des appels et de partager les enregistrements d'appels avec le propriétaire. Pour ce faire, connectez-vous au compte propriétaire, puis touchez **Paramètres**, ensuite allez à **Comptes & utilisateurs** > **Utilisateurs**. Sélectionnez l'utilisateur souhaité, puis touchez **Autoriser appels, envoi de messages et partage de l'historique de communication**.

Supprimer des utilisateurs ou des invités

Pour supprimer un utilisateur, optez pour l'une des méthodes suivantes :

- Connectez-vous au compte propriétaire, puis touchez **Paramètres**, ensuite allez à **Comptes & utilisateurs** > **Utilisateurs**. Sélectionnez l'utilisateur souhaité, puis touchez **Supprimer le compte utilisateur**.
- Connectez-vous au compte propriétaire, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis allez à > **Plus de paramètres**. Sélectionnez l'utilisateur souhaité, puis touchez **Supprimer le compte utilisateur**.

Pour supprimer un invité, touchez **Paramètres**. Allez à **Comptes & utilisateurs** > **Utilisateurs**, ensuite touchez **Invité** > **Supprimer le compte invité** > **SUPPRIMER**.

Basculer entre les modes Compte propriétaire, Utilisateur et Invité

Pour basculer entre les modes Compte propriétaire, Utilisateur et Invité, optez pour l'une des méthodes suivantes :

- Faites glisser la barre d'état vers le bas et touchez . Ensuite, touchez la photo de profil de l'utilisateur désiré.
- Touchez **Paramètres**, puis allez à **Comptes & utilisateurs** > **Utilisateurs**. Ensuite, touchez le nom d'utilisateur ou la photo de profil de l'utilisateur désiré.

⚠ Lorsque vous souhaiterez revenir au compte propriétaire depuis un autre utilisateur, vous serez invité à saisir le mot de passe pour déverrouiller l'écran.

Connexion de l'appareil

Bluetooth

Connecter votre Téléphone à des appareils Bluetooth

Le Bluetooth vous permet de connecter votre Téléphone à des oreillettes Bluetooth et à du Bluetooth embarqué en voiture pour naviguer ou écouter de la musique en conduisant. Vous pouvez également connecter votre Téléphone à des dispositifs Bluetooth à porter sur vous pour enregistrer et gérer des données d'exercices physiques. Connecter des appareils Bluetooth à votre Téléphone n'a que peu d'incidence sur votre consommation d'énergie.

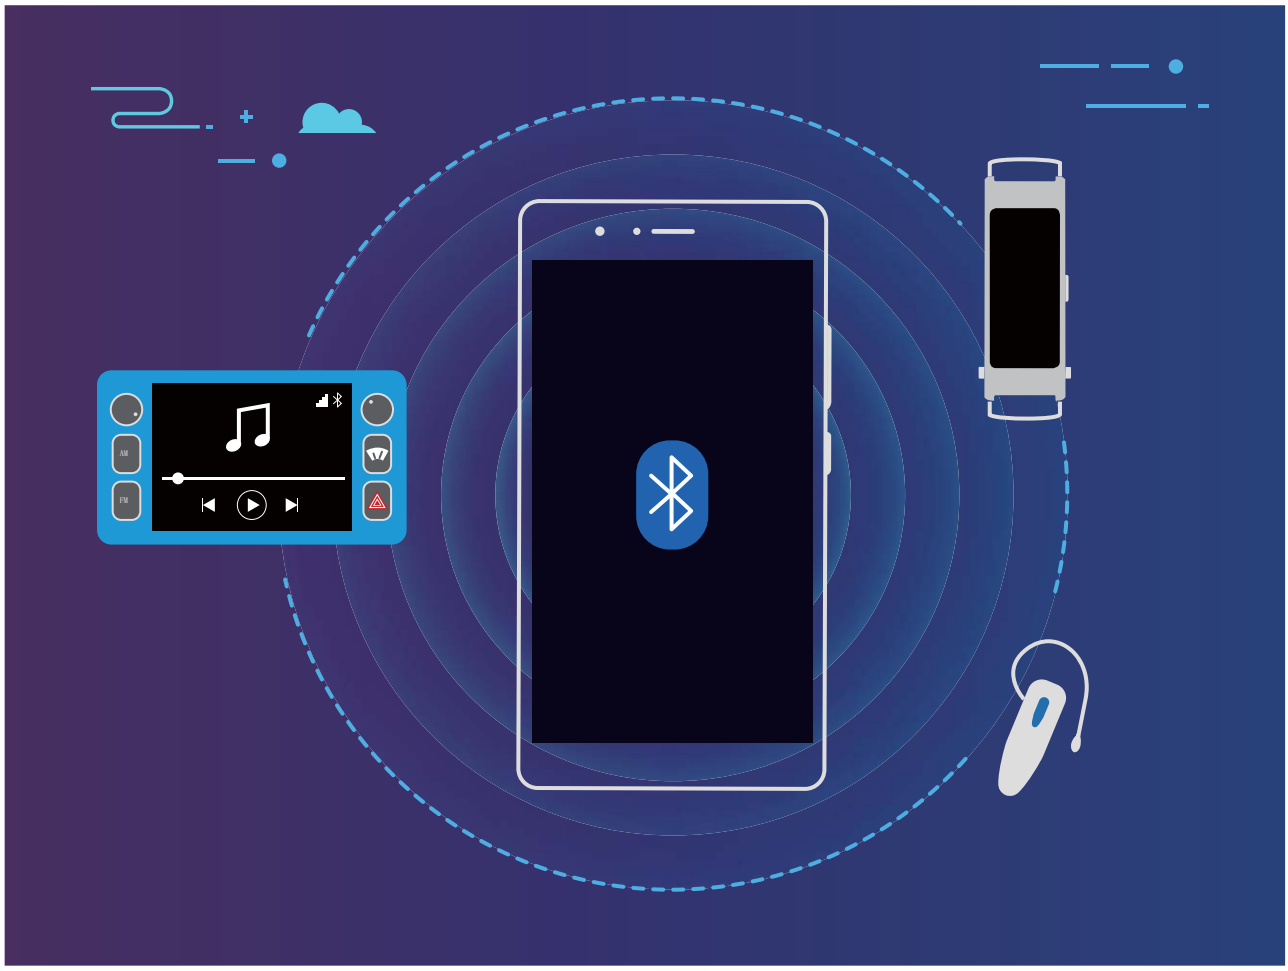

Protocoles Bluetooth utilisés par les appareils Huawei et leurs fonctions :

HFP, HSP	Passer des appels
A2DP	Écouter de la musique
AVRCP	Contrôler la lecture de musique
OPP	Transférer des fichiers
PBAP	Synchroniser des contacts
MAP	Synchroniser des SMS

HID	Utiliser des claviers et des souris Bluetooth
PAN	Partage de connexion
BLE	Se connecter à des appareils BLE (Bluetooth Low Energy)

Activer ou désactiver le Bluetooth : Dans l'écran d'accueil, faites glisser vers le bas depuis la barre d'état, ouvrez le panneau des raccourcis et touchez pour activer ou désactiver le Bluetooth. Maintenez enfoncé pour ouvrir l'écran des paramètres Bluetooth.

Associer un appareil Bluetooth : Activez **Bluetooth** dans l'écran des paramètres de l'appareil Bluetooth. Vérifiez que l'appareil Bluetooth est bien défini comme visible. Dans **Appareils disponibles**, touchez l'appareil que vous voulez associer et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour effectuer l'association.

Annuler l'association avec un appareil Bluetooth : Activez **Bluetooth** dans l'écran des paramètres de l'appareil Bluetooth. Touchez en regard du nom de l'appareil associé, puis touchez **Dissocier**.

Renommer l'appareil Bluetooth : Dans l'écran des paramètres Bluetooth, activez **Bluetooth**. Touchez **Nom de l'appareil**, entrez le nouveau nom de l'appareil, puis touchez **Enregistrer**.

Consulter l'aide du Bluetooth : Dans l'écran des paramètres Bluetooth, touchez pour savoir comment créer des connexions Bluetooth avec des systèmes embarqués en voiture, des oreillettes, des enceintes, des dispositifs à porter sur soi, des téléphones, des tablettes et des ordinateurs.

Utiliser le Bluetooth pour partager des données

Via le Bluetooth, connectez votre Téléphone à un autre appareil pour partager des données, importer et exporter des contacts et configurer un partage de connexion Internet.

Utiliser le Bluetooth pour envoyer des fichiers : Assurez-vous que votre Téléphone est dans la portée Bluetooth de l'autre appareil (10 m ou 32 pieds). Vous pouvez alors établir une connexion Bluetooth et partager des fichiers multimédia, des pages web, des contacts, des documents et des applications entre les deux appareils. Ouvrez **Fichiers**, appuyez quelques instants sur le fichier que vous voulez envoyer, puis allez à **Plus** > **Partager** > **Bluetooth**. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour activer le Bluetooth. Lorsque l'autre appareil est détecté (le Bluetooth doit y être activé et l'appareil doit être visible), touchez son nom pour établir une connexion et commencer à envoyer des fichiers.

Recevoir des fichiers via le Bluetooth : Dans l'écran d'accueil, faites glisser vers le bas depuis la barre d'état, ouvrez le panneau de raccourcis et touchez pour activer le Bluetooth. Touchez **Accepter** dans la notification de transfert de fichiers pour commencer à recevoir les fichiers. Par défaut, les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **bluetooth** de **Fichiers**.

Importer ou exporter des contacts via le Bluetooth : Ouvrez **Contacts** et allez à > **Paramètres** > **Importer/Exporter** pour effectuer les actions suivantes :

- **Importer des contacts** : Touchez **Importer via Bluetooth** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour établir une connexion Bluetooth avec l'autre appareil. Les contacts de l'autre appareil seront alors importés automatiquement sur votre Téléphone.
- **Exporter des contacts** : Touchez **Partager les contacts**, sélectionnez les contacts que vous souhaitez partager, touchez et sélectionnez **Bluetooth**. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour établir une connexion Bluetooth avec l'autre appareil. Les contacts sélectionnés seront exportés automatiquement depuis votre Téléphone.

NFC

Présentation de NFC

NFC (Near Field Communication) est une technologie qui permet des communications sans fil à courte distance. Grâce à la communication sans contact permise par cette technologie, deux appareils peuvent échanger en temps réel des données s'ils se situent à moins de 10 cm l'un de l'autre. Par ailleurs, NFC permet également de partager des applications, recharger des cartes de transport, vérifier des soldes et réaliser des paiements.



NFC peut être utilisé dans de nombreuses situations nécessitant des besoins et des méthodes divers.

Mode Point à point : transfère des données entre deux appareils compatibles NFC placés à proximité. Aucune association n'est nécessaire et la connexion établie est davantage sécurisée.

- Les deux appareils doivent être compatibles NFC.
- Pendant le transfert des données, les deux appareils doivent se trouver à 10 cm maximum l'un de l'autre.
- L'écran doit être allumé et déverrouillé lors de l'utilisation de NFC.

Situations

- Transfert de fichiers (tels que des images, des applications et des contacts).
- Connexion rapide entre deux appareils (comme une association Bluetooth ou un partage de point d'accès).

Mode Lecture/Écriture : prend en charge la lecture/écriture de tags NFC.

- Les cartes et les produits doivent prendre en charge la lecture et l'écriture des tags NFC.
- La fonctionnalité **Lire et écrire/P2P** doit être activée sur l'écran des paramètres NFC si disponible. Cette fonctionnalité pourrait varier selon votre opérateur.

Situations

- Utilisation d'applications de recharge pour recharger les cartes de transport physiques et émulées, ainsi que pour vérifier les soldes.
- Vérification d'informations produit via les tags NFC.

Mode Émulation de carte : permet à votre appareil d'agir en tant que carte intelligente et d'être utilisé pour accéder à la billetterie mobile des transports publics, faire des paiements mobiles et ouvrir les portes d'accès.

- **Émulation de la carte SIM** : contactez tout d'abord votre opérateur pour obtenir une carte SIM prenant en charge la technologie NFC.
- **Émulation eSE** :
  - **Cartes bancaires activées sous Huawei Pay** : ajoutez sous Huawei Pay une carte bancaire prenant en charge QuickPass pour payer sur un terminal de point de vente autorisant les paiements QuickPass.
  - **Cartes de transport prenant en charge Huawei Pay** : ajoutez sous Huawei Pay une carte de transport virtuelle.
- **Émulation HCE** : par exemple, pour le Cloud QuickPass de UnionPay. Téléchargez tout d'abord l'application pour votre carte bancaire et associez votre carte à cette application. Pour plus d'informations, consultez l'espace client de votre banque. Activez ensuite NFC, et définissez sous NFC l'application bancaire à utiliser en tant qu'application de paiement par défaut, tout en gardant l'écran allumé et déverrouillé. Pour pouvoir réaliser des paiements Cloud QuickPass, votre carte et le terminal de point de vente doivent prendre en charge QuickPass.

Situations

- **Émulation de la carte SIM** : permet à la carte SIM fournie par votre opérateur d'agir comme carte de transport.

- **Émulation eSE** : permet à un élément sécurisé compatible NFC de faciliter les paiements (en utilisant par exemple Huawei Pay).
- **Émulation HCE** : permet à votre appareil d'agir comme une carte bancaire prenant en charge QuickPass, en associant dans une application bancaire votre appareil avec une carte bancaire physique.

Utilisation de la NFC pour le partage rapide des données

La NFC vous permet de procéder à un échange rapide de données entre deux appareils, sans passer par l'association. Rapprochez simplement les zones de détection NFC de vos deux appareils, ensuite vous pourrez rapidement partager des fichiers et d'autres données entre vos deux appareils.



Utiliser la NFC pour envoyer des données : ouvrez **Paramètres**, touchez **Connectivité de l'appareil**, puis activez **NFC** et **Huawei Beam**. Sélectionnez les fichiers à envoyer et touchez **Partager** > **Huawei Beam**. Gardez votre Téléphone déverrouillé et son écran allumé. Rapprochez les zones de détection NFC de vos deux appareils. Lorsqu'une connexion est établie, l'appareil émetteur produit une invite audio et l'écran de partage est réduit. Touchez l'écran de l'appareil émetteur pour démarrer la transmission de fichiers.

Recevoir des fichiers via NFC : ouvrez **Paramètres**, touchez **Connectivité de l'appareil**, puis activez **NFC** et **Huawei Beam**. Gardez votre Téléphone déverrouillé et son écran allumé. Rapprochez les zones de détection NFC de vos deux appareils. Lorsqu'une connexion est établie, l'appareil

émetteur produit une invite audio. Après l'invite, veuillez attendre que le transfert de fichiers soit terminé. Les fichiers reçus seront enregistrés par défaut dans le dossier **Beam** de vos **Fichiers**.

S'il existe une option dont la mise en marche préalable est nécessaire pour activer **Lire et écrire/P2P** sur l'écran NFC, alors assurez-vous que cette option est activée. Les fonctionnalités peuvent varier selon votre opérateur.

Utilisation de la NFC pour l'établissement rapide de connexions entre appareils

Rapprochez les zones de détection NFC de vos deux appareils afin d'établir rapidement une connexion Bluetooth ou Wi-Fi. Vous pouvez également utiliser cette méthode pour établir une connexion Wi-Fi Direct ou pour partager un point d'accès Wi-Fi tout en vous épargnant le tracas aussi bien de la recherche et de l'association des appareils, que celui de la saisie manuelle des détails de connexion.



Par exemple, si vous souhaitez associer des périphériques Bluetooth, activez les modes NFC, Huawei Beam et Bluetooth sur les deux appareils. Ouvrez l'écran d'association par Bluetooth sur les deux appareils et rapprochez les zones de détection NFC des deux appareils. Lorsque l'appareil émetteur produit une invite audio et que son écran, suivez les instructions qui s'affichent et touchez l'écran afin d'établir une connexion Bluetooth.

S'il y a un commutateur **Lire et écrire/P2P** sur l'écran NFC, assurez-vous que celui-ci est aussi activé. Les fonctionnalités peuvent varier en fonction de votre opérateur.

Mode Bureau

Connecter votre Téléphone à un affichage externe

Vous pouvez également connecter votre Téléphone à un affichage externe par sans fil.

En procédant de l'une des manières suivantes, vous pouvez connecter votre Téléphone à un affichage externe :

- Si l'affichage externe prend en charge Miracast, vous pouvez activer le Wi-Fi de votre Téléphone et connecter le Téléphone à l'affichage externe.
- Si l'affichage externe ne prend pas en charge Miracast, vous pouvez utiliser un adaptateur HDMI sans fil pour connecter votre Téléphone à l'affichage externe. Insérez l'adaptateur HDMI sans fil dans l'interface HDMI de l'affichage externe et branchez le câble d'alimentation sur l'adaptateur HDMI sans fil. Une fois que vous êtes sûr que l'adaptateur HDMI sans fil fonctionne correctement, ouvrez **Paramètres** sur votre Téléphone, allez à **Connectivité de l'appareil** > **Projection facile** et activez **Projection sans fil** pour connecter votre Téléphone au réseau de l'adaptateur HDMI sans fil.

Faites glisser vers le bas à partir de la barre d'état de votre Téléphone ou ouvrez le centre de notification de l'affichage externe pour alterner entre **Téléphone** et **Bureau**.

Utiliser votre Téléphone comme pavé tactile

Maintenant que vous avez connecté votre Téléphone à un écran externe, que se passe-t-il si vous n'avez pas un clavier ou une souris avec vous ? Vous pouvez transformer votre Téléphone en clavier et souris virtuels en quelques étapes simples.

Faites glisser votre doigt depuis la barre d'état de votre Téléphone vers le bas et touchez **Pavé tactile** dans le panneau de notifications. Utilisez les entrées tactiles pour simuler les commandes de la souris.

- Utilisez les entrées tactiles pour simuler les commandes de la souris.

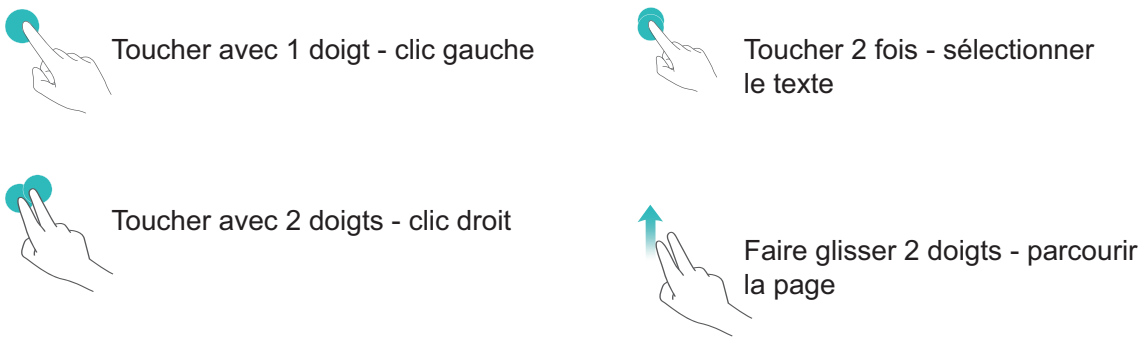

- Saisissez le texte à l'aide d'un clavier virtuel lorsqu'aucun clavier virtuel externe n'est connecté.

  Le clavier virtuel n'est pas disponible lorsqu'un clavier externe est connecté.

Projetez l'écran de votre appareil sur un affichage externe

Organisation de type PC : vous pouvez voir le contenu de votre appareil disposé comme sur un PC. Dans la barre d'état, touchez l'icône de statut du signal pour ouvrir le centre de notification ; touchez ensuite l'heure pour ouvrir l'agenda ou utilisez les icônes de navigation à l'écran comme vous le feriez dans la barre de navigation.

Fenêtres multiples : lorsque vous effectuez un travail important, vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres pour pouvoir parcourir facilement des documents de référence et augmenter votre productivité.

Gestion des fichiers : vous pouvez gérer vos fichiers en toute commodité. Vous pouvez enregistrer vos fichiers sur le PC, créer de nouveaux fichiers ou dossiers et renommer ou supprimer des fichiers.

Recherche rapide : vous pouvez trouver des fichiers en un clin d'œil. Vous pouvez rechercher des documents, des fichiers multimédias et des applications du menu Démarrer à partir de la barre de recherche de ce même menu.

Modifier le fond d'écran de votre Bureau : un bureau source d'inspiration peut vous mettre de bonne humeur et accroître votre productivité. Cliquez sur le bureau avec le bouton droit de la souris pour changer le fond d'écran.

Créer des raccourcis d'applications : Vous voulez ouvrir rapidement une application à partir du bureau ? Dans le menu Démarrer, vous pouvez toucher et maintenir une application, puis la déplacer vers le bureau pour créer un raccourci vers celle-ci. Vous pouvez également cliquer sur l'icône d'une application avec le bouton droit de la souris et choisir Envoyer vers le Bureau pour créer un raccourci vers celle-ci.

Sortie audio : Vous voulez changer d'appareil pour les sorties audio ? Vous pouvez sélectionner l'affichage externe ou votre appareil comme périphérique de sortie audio.

Conférence sur grand écran : vous pouvez projeter une présentation PPT sur un grand écran. Avec le pavé tactile, le pointeur laser et le stylet fluorescent pris en charge simultanément, vous pouvez écrire directement dans la présentation PPT tandis qu'elle est projetée sur le grand écran.

Projection rapide d'une application : sur votre appareil, touchez et maintenez l'icône de l'application. Une fois que le menu de projection s'affiche, vous pouvez ouvrir l'application et la projeter vers le grand écran.

Gestion distincte d'écrans : tout en utilisant l'affichage externe pour votre travail, vous pouvez discuter en ligne ou répondre à des appels sur votre Téléphone. Il est également possible d'utiliser le grand écran pour des spectacles audiovisuels.

Transfert de données entre votre Téléphone et un ordinateur

Utilisez un câble USB pour connecter votre Téléphone à votre ordinateur et transférer des données.

Sélectionner le mode Connexion USB

Utilisez un câble USB pour connecter votre Téléphone à l'ordinateur, ensuite vous pourrez sélectionner votre mode de connexion par défaut. Vous pouvez transférer des photos et des fichiers entre votre Téléphone et un ordinateur ou encore le charger via la connexion USB de votre ordinateur.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notifications, puis touchez **Paramètres** > **Toucher pour plus d'options** et sélectionnez la connexion à établir entre votre appareil et votre ordinateur.

- **Transférer des photos** : transférez des photos entre votre Téléphone et un ordinateur.
- **Transférer des fichiers** : transférez des fichiers entre votre Téléphone et un ordinateur.
- **Charger uniquement** : chargez votre Téléphone simplement via un câble USB.
- **Charger de façon inversée** : connectez votre Téléphone à un autre appareil via un câble USB type-C afin de charger l'autre appareil.
- **MIDI** : utilisez votre Téléphone comme périphérique d'entrée MIDI et jouez de la musique sur votre ordinateur.

Transférer des données via un port USB

Connectez votre Téléphone à votre Téléphone via un câble USB afin de transférer des données et d'effectuer d'autres tâches.

- **Transférer des fichiers** : le protocole MTP (Media Transfer Protocol) est un type de protocole permettant la transmission de fichiers multimédias. Vous pouvez transférer des fichiers entre votre Téléphone et un ordinateur grâce à ce mode de connexion. Tout d'abord, installez Windows Media Player 11 ou une version supérieure sur votre ordinateur.
  Faites glisser la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notifications, puis réglez votre mode de connexion USB sur **Transférer des fichiers**. Votre ordinateur installera automatiquement les pilotes nécessaires. À la fin de l'installation, cliquez sur la nouvelle icône de lecteur nommée Téléphone sur l'ordinateur afin d'afficher les fichiers sur votre Téléphone. Vous pouvez utiliser Windows Media Player pour afficher les fichiers multimédias sur votre Téléphone.
- **Transférer les images** : le protocole PTP (Picture Transfer Protocol) vous permet de transférer des images. Vous pouvez transférer et partager des photos entre votre Téléphone et votre ordinateur grâce à ce mode de connexion.
  Faites glisser la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notifications, puis réglez votre mode de connexion USB sur **Transférer des photos**. Votre ordinateur installera automatiquement les pilotes nécessaires. À la fin de l'installation, cliquez sur la nouvelle icône de lecteur nommée Téléphone sur l'ordinateur afin d'afficher les images sur votre Téléphone.
- **Transférer des données MIDI vers votre Téléphone** : le terme « MIDI » (Musical Instrument Digital Interface) désigne un format audio de norme industrielle, utilisé dans la composition musicale et créé par les fabricants d'instruments électroniques.
  Faites glisser la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notifications, puis réglez votre mode de connexion USB sur **MIDI**. Vous pourrez ensuite utiliser votre Téléphone pour recevoir et traiter les messages MIDI transmis par d'autres appareils.

Huawei Share

Utilisation de Huawei Share pour le partage rapide de fichiers entre appareils Huawei

Vous pouvez utiliser Huawei Share pour le transfert rapide de photos, de vidéos et d'autres fichiers entre appareils Huawei. Huawei Share utilise le Bluetooth pour détecter les appareils Huawei à proximité, puis utilise Wi-Fi Direct pour partager rapidement les fichiers, et cela, sans consommer de données mobiles.

Huawei Share utilise le Wi-Fi et le Bluetooth pour transférer les données. Lorsque le mode Huawei Share est activé, le Wi-Fi et le Bluetooth s'activent tous deux automatiquement.

Utiliser Huawei Share pour envoyer des fichiers : sélectionnez les fichiers à partager, puis touchez **Partager**. Pour envoyer des fichiers, sélectionnez l'appareil récepteur dans la liste des appareils à proximité, puis confirmez.

Utiliser Huawei Share pour recevoir des fichiers : faites glisser la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notifications, puis touchez pour activer Huawei Share. Touchez **ACCEPTER** lorsque la notification du transfert de fichiers s'affiche. Par défaut, les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **Huawei Share** de vos **Fichiers**.

Aucune confirmation n'est requise si les deux appareils Huawei se connectent avec le même Identifiant Huawei ID.

Transférer des fichiers entre votre appareil et un ordinateur via Huawei Share

Désireux de transférer rapidement des photos et des vidéos de votre appareil vers un ordinateur (PC Windows ou Mac) ? Huawei Share vous permet de le faire plus simplement qu'avant, sans même utiliser de câble USB.

Depuis votre appareil vers un PC Windows

1. Pour commencer, assurez-vous que votre appareil est connecté au même réseau (le même réseau Wi-Fi, par exemple) que votre ordinateur.
2. Ouvrez **Paramètres** sur votre appareil, allez à **Connectivité de l'appareil** > **Huawei Share**, puis activez **Huawei Share** et **Partage avec ordinateurs**.
3. Sur le même écran, vérifiez et enregistrez le **Nom de l'appareil**, puis touchez **Vérification pour les ordinateurs** pour voir et enregistrer le nom d'utilisateur et le mot de passe.
4. Sur votre PC Windows, allez à **Computer** > **Network**, double-cliquez sur **Nom de l'appareil**, et saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe enregistrés à l'étape précédente. Les dossiers Stockage interne ou Albums de votre appareil s'afficheront alors sur votre ordinateur.

   Le contenu de ces dossiers ne s'enregistre pas automatiquement sur votre PC Windows, mais il est possible d'y accéder, de le copier et de l'enregistrer localement sur l'ordinateur si nécessaire.
5. Vous pouvez également modifier depuis votre PC Windows les fichiers ou photos contenus dans les dossiers Stockage interne ou Albums, ces modifications se synchroniseront alors

automatiquement sur votre appareil. De même, les modifications de tout fichier ou photo depuis votre appareil seront elles aussi synchronisées sur votre ordinateur.

De votre appareil vers un Mac

1 Pour commencer, assurez-vous que votre appareil est connecté au même réseau (le même réseau Wi-Fi, par exemple) que votre ordinateur.

2 Ouvrez **Paramètres** sur votre appareil, allez à **Connectivité de l'appareil** > **Huawei Share**, puis activez **Huawei Share** et **Partage avec ordinateurs**.

3 Sur le même écran, vérifiez et enregistrez le **Nom de l'appareil**, puis touchez **Vérification pour les ordinateurs** pour voir et enregistrer le nom d'utilisateur et le mot de passe.

4 Sur le Mac, allez à **Finder** > **Go to** > **Network**, double-cliquez sur **Nom de l'appareil**, choisissez d'inscrire un compte utilisateur, puis saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe enregistrés à l'étape précédente. Les dossiers Stockage interne ou Albums s'afficheront alors sur votre Mac.

Le contenu de ces dossiers ne s'enregistre pas automatiquement sur votre Mac, mais il est possible d'y accéder, de le copier et de l'enregistrer localement sur l'ordinateur si nécessaire.

5 Vous pouvez également modifier depuis votre Mac les fichiers ou photos contenus dans les dossiers Stockage interne ou Albums, ces modifications se synchroniseront alors automatiquement sur votre appareil. De même, les modifications de tout fichier ou photo depuis votre appareil seront elles aussi synchronisées sur votre Mac.

Cette fonctionnalité est disponible sur les Mac utilisant la version iOS 10.8 ou ultérieure.

Impression One-Touch avec Huawei Share

Comment imprimer rapidement depuis mon appareil des photos de voyage, des fichiers professionnels ou les devoirs de mes enfants ? Découvrez la commodité de l'impression One-Touch avec Huawei Share.

- Huawei Share prend à présent l'impression One-Touch pour les images et les fichiers PDF.
- Pour consulter la liste des imprimantes prises en charge, touchez **En savoir plus** dans la section Huawei Share (accessible en touchant l'icône Partager dans l'image ou le PDF à partager), balayez vers la gauche dans l'écran, puis touchez **Quelles imprimantes sont prises en charge ?** pour afficher la liste.

La fonctionnalité Huawei Share d'impression One-Touch est commode et facile à utiliser. Pour commencer à l'utiliser, balayez vers le bas à partir de la barre d'état pour afficher tous les raccourcis et activez **Huawei Share**, puis appliquez la procédure expliquée ci-dessous pour l'association aux différents types d'imprimantes :

- **Imprimante Wi-Fi/Imprimante Wi-Fi Direct** :

1 Allumez l'imprimante et assurez-vous qu'elle est connectée au même réseau que votre appareil ou que Wi-Fi Direct est activé.

2 Prévisualisez sur votre appareil le fichier à imprimer, puis touchez **Partager**. Une fois que l'imprimante a été découverte, touchez son nom et ajustez les spécifications dans l'écran de prévisualisation. Puis touchez **IMPRIMER** pour imprimer.

- **Imprimante Bluetooth** : Allumez l'imprimante, prévisualisez sur votre appareil le fichier à imprimer, puis touchez **Partager**. Une fois que l'imprimante a été découverte, touchez son nom et ajustez les spécifications dans l'écran de prévisualisation. Puis touchez **IMPRIMER** pour imprimer.

  Lorsque vous associez l'imprimante Bluetooth pour la première fois, assurez-vous au préalable que votre appareil arrive à trouver l'imprimante, puis allumez celle-ci et attendez une seconde que s'établisse l'association.

Sécurité et vie privée

Déverrouillage par reconnaissance faciale

Enregistrer vos données faciales et activer le Déverrouillage par reconnaissance faciale

Le déverrouillage par reconnaissance faciale vous permet de déverrouiller votre appareil rapidement et en toute sécurité sans avoir à recourir à un mot de passe.

- Le déverrouillage par reconnaissance faciale ne peut être utilisé que lorsque la session ouverte est une session du compte du propriétaire. Elle n'est pas utilisable dans l'espace privé.
- Le déverrouillage facial est indisponible si le mot de passe de déverrouillage n'a pas été entré depuis au moins trois jours d'affilée ou si votre appareil a été verrouillé à distance ou redémarré.
- Lorsque vous utilisez le déverrouillage facial, gardez les yeux ouverts et tenez vous face à l'appareil, à une distance de 20 à 50 cm (8–20 po). Afin de scanner votre visage avec précision, évitez d'utiliser cette fonctionnalité lorsque vous êtes dans un environnement sombre ou face à une lumière directe.
- Actuellement, un seul visage peut être enregistré. Pour vous enregistrer de nouveau, commencez par supprimer les données faciales actuelles.

1 Ouvrez **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité** > **Reconnaissance faciale** et saisissez votre mot de passe de déverrouillage.

Si vous n'avez pas encore défini de mot de passe pour l'écran verrouillé, définissez-en un. En plus du code PIN à six chiffres, vous pouvez définir d'autres types de mots de passe : **Schéma**, **Code à 4 chiffres**, **Code personnalisé** ou **Mot de passe**.

2 Sélectionner **Activer l'Activation en soulevant l'appareil** permettra à l'écran de s'allumer et de se déverrouiller quand vous levez votre appareil et que vous le tenez face à votre visage. Si vous n'avez pas besoin de cette fonctionnalité, laissez-la désélectionnée. Touchez **Enregistrer un visage** et enregistrez votre visage.

3 Modes de déverrouillage par reconnaissance faciale :

- **Sélectionner une méthode de déverrouillage** : Dans l'écran **Reconnaissance faciale**, touchez **Déverrouillage de l'appareil**. Si vous sélectionnez **Déverrouiller directement**, votre appareil identifie les traits de votre visage et déverrouille votre écran lorsque celui-ci est allumé. Si vous sélectionnez **Glisser pour déverrouiller**, après que votre appareil a identifié les traits de votre visage, vous pouvez faire glisser l'écran de déverrouillage pour le déverrouiller. Sélectionner **Désactivé** désactivera le déverrouillage par reconnaissance faciale.
- **Affichage intelligent des notifications de l'écran de verrouillage** : Activez **Notifications**. Dans l'écran de verrouillage, votre appareil masque les détails de notification et les affiche seulement après avoir reconnu le visage du propriétaire.

- **Accéder au verrouillage des applications** : Activez **Déverrouillage des applications** pour accéder par la reconnaissance faciale au verrouillage d'applications et aux applications verrouillées.

Supprimer les données de visage

Si vous n'utilisez plus le déverrouillage par reconnaissance faciale ou si vous souhaitez capturer à nouveau vos données de visage, vous pouvez supprimer les données de visage actuelles.

Ouvrez **Paramètres**, accédez à **Sécurité & confidentialité** > **Reconnaissance faciale**, suivez les instructions à l'écran et entrez le mot de passe de l'écran de verrouillage, puis touchez **Supprimer les données du visage** et suivez les instructions à l'écran pour supprimer vos données de visage actuelles.

- Les données faciales seront effacées si vous réinitialisez tous les paramètres, restaurez les paramètres d'usine de votre appareil ou définissez votre mot de passe sur Aucun.
- Les données faciales ne seront pas effacées après la mise à jour en ligne.

Décrocher pour déverrouiller

Ouvrez **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité** > **Reconnaissance faciale**. Lorsque vous enregistrez vos données faciales, sélectionnez **Activer l'Activation en soulevant l'appareil** et réglez le processus de déverrouillage par reconnaissance faciale à **Déverrouiller directement**. Une fois la configuration terminée, vous pouvez tout simplement lever votre Téléphone afin de déverrouiller l'écran sans mot de passe ni empreinte digitale.

Si vous n'avez pas sélectionné **Activer l'Activation en soulevant l'appareil** lors de l'enregistrement des données faciales, vous pouvez configurer cette fonctionnalité plus tard : ouvrez **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité** > **Reconnaissance faciale** et réglez le processus de déverrouillage par reconnaissance faciale à **Déverrouiller directement**. Ensuite, ouvrez **Paramètres**, allez à **Assistance intelligente** > **Raccourcis & gestes** > **Activer l'écran** et sélectionnez **Activation de l'appareil en le prenant**.

Empreinte digitale

Reconnaissance d'empreinte digitale : pour une navigation plus rapide et une sécurité renforcée

Le bouton Marche/Arrêt peut également faire office de capteur d'empreinte digitale. Il est situé en dessous des boutons de volume sur le côté droit de l'appareil. Non seulement la reconnaissance d'empreinte digitale vous permet de déverrouiller plus rapidement votre appareil, mais elle ajoute un surcroît de sécurité pour vos informations personnelles.

Vous pouvez utiliser votre empreinte digitale pour :

- **Déverrouiller votre écran d'une simple pression** : Vous en avez assez d'utiliser des codes PIN et des schémas pour déverrouiller votre écran ? Utilisez votre empreinte digitale pour rapidement déverrouiller votre écran en toute sécurité. Une simple pression suffit.
- **Accéder à vos fichiers privés** : Vous avez peur d'oublier le mot de passe pour le Coffre-fort ou le verrouillage d'applications ou vous craignez que votre téléphone tombe dans des mains non recommandables ? Définissez un accès par empreinte digitale pour le Coffre-fort et le verrouillage d'applications afin de préserver la sécurité de vos fichiers et applications auxquels vous serez le seul à pouvoir accéder.



Enregistrer une empreinte digitale pour déverrouiller l'écran

Vous pouvez enregistrer une empreinte digitale sur votre appareil afin de pouvoir déverrouiller votre écran ou accéder sans mot de passe au Coffre-fort ou au verrouillage d'applications.

⚠
- Le déverrouillage par empreinte digitale n'est utilisable que si la méthode de déverrouillage définie est **Schéma**, **Code à 4 chiffres**, **Code personnalisé** ou **Mot de passe**. Si votre appareil redémarre ou que votre empreinte digitale n'est pas reconnue, pour déverrouiller votre appareil, vous devrez utiliser votre mot de passe d'écran de verrouillage.
- Avant d'enregistrer l'empreinte digitale, vous devez avoir le doigt sec et propre.

1 Ouvrez **Paramètres**.

2 Allez à **Sécurité & confidentialité** > **Identification via empreinte digitale** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour définir ou entrer le mot de passe de l'écran de verrouillage.

3 Une fois cela fait, touchez **Nouvelle empreinte digitale** pour enregistrer votre empreinte digitale.

4 Placez l'extrémité de votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale et maintenez-le ainsi jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer. Vous pouvez aussi bien toucher délicatement qu'appuyer brièvement plus fort. Répétez la procédure en utilisant différentes parties de l'extrémité de votre doigt.

5 Une fois l'enregistrement terminé, touchez **OK**.

Pour déverrouiller l'écran, il vous suffira de placer votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale. Vous pouvez également personnaliser la méthode de déverrouillage de l'écran en allant à **Paramètres** > **Sécurité & confidentialité** > **Identification via empreinte digitale** > **Déverrouillage quand l'écran est éteint**, puis en sélectionnant **Poser le doigt** ou **Appuyer sur le bouton**.

- Appuyer pendant 3 secondes sur le capteur d'empreinte digitale éteindra votre appareil. Il est conseillé de ne pas appuyer trop longtemps sur le capteur lorsqu'on utilise la méthode de déverrouillage par pression.
- Lorsque l'écran est allumé, il suffit de toucher le capteur d'empreinte digitale pour déverrouiller l'écran. Si vous appuyez sur le capteur d'empreinte digitale, l'écran s'éteindra.
- Si la reconnaissance d'empreinte digitale et la reconnaissance faciale sont toutes les deux activées, vous pouvez utiliser simultanément les deux méthodes pour un déverrouillage de l'écran efficace à 100 %.

Pour définir que votre appareil se mette à vibrer lorsque votre empreinte digitale n'est pas reconnue, allez à **Paramètres** > **Sécurité & confidentialité** > **Identification via empreinte digitale** et activez **Vibration si empreinte digitale non reconnue**.

Ajouter ou modifier une empreinte digitale

Vous pouvez enregistrer sur votre appareil un maximum de cinq empreintes digitales. Vous pouvez également les supprimer ou les renommer.

1 Ouvrez **Paramètres**.

2 Allez à **Sécurité & confidentialité** > **Identification via empreinte digitale**.

3 Entrez le mot de passe de déverrouillage d'écran, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour accéder à l'écran de configuration d'empreinte digitale.

4 Dans la section **Liste d'empreintes digitales**, vous pouvez :

- **Enregistrer une nouvelle empreinte digitale** : Touchez **Nouvelle empreinte digitale** pour enregistrer une nouvelle empreinte digitale.
- **Renommer ou supprimer une empreinte digitale** : Touchez une empreinte digitale enregistrée pour la renommer ou la supprimer.
- **Identifier une empreinte digitale** : Touchez **Identifier l'empreinte digitale** pour identifier et mettre en surbrillance les empreintes digitales enregistrées.

Utilisation d'une empreinte digitale pour un accès rapide aux informations privées

Vous n'en pouvez plus d'entrer un mot de passe à chaque fois que vous souhaitez accéder aux informations privées de votre Coffre-fort ou à une application verrouillée ? Vous pouvez utiliser votre empreinte digitale pour accéder rapidement à vos informations privées. Cette méthode est pratique et sûre.

1 Ouvrez **Paramètres**.

2 Allez à **Sécurité & confidentialité** > **Identification via empreinte digitale**.

3 Saisissez le mot de passe de déverrouillage de l'écran, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour accéder à la page de configuration de l'empreinte digitale. Activez **Accès au coffre-fort** et **Déverrouillage des applications**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour saisir les mots de passe.

Désormais, vous pouvez :

- **Utiliser une empreinte digitale pour accéder à Coffre-fort** : ouvrez **Fichiers** et touchez **Coffre-fort**, ainsi vous pourrez accéder à Coffre-fort avec votre empreinte digitale.
- **Utiliser une empreinte digitale pour accéder aux applications verrouillées par Verrouillage des applications** : vous pouvez désormais ouvrir les applications verrouillées sur votre écran d'accueil avec votre empreinte digitale.

Activer ou désactiver les services de localisation

Après que l'obtention des informations de localisation ait été autorisée, les applications peuvent y accéder à tout moment. Si vos informations de localisation sont obtenues par des applications malveillantes, vous êtes vulnérable aux fraudes et autres dangers. Vous pouvez activer ou désactiver les services de localisation en fonction de vos besoins, contrôler et gérer régulièrement les autorisations de vos applications pour préserver votre vie privée et vos données personnelles.

Activer ou désactiver les services de localisation : ouvrez **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité** > **Données de localisation**, et activez ou désactivez **Accès informations localisation**. Lorsque l'accès aux informations de localisation est autorisé, vous pouvez aussi définir le mode de localisation approprié. Lorsque l'accès aux informations de localisation n'est pas autorisé, mis à part les logiciels et applications préinstallés (tels Détecteur de Téléphone), votre Téléphone interdit l'accès et l'utilisation de vos informations de localisation à toutes les applications et tous les services. Le système vous demande dès lors si vous souhaitez autoriser l'accès aux informations de localisation lorsque vous utilisez ces applications.

- Les fonctionnalités peuvent varier en fonction de votre opérateur.
- Huawei n'utilise vos informations de localisation que pour vous fournir des fonctions et services nécessaires, pas pour identifier et recueillir des informations privées.

Paramétrer le calcul de localisation en intérieur : ouvrez **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité** > **Données de localisation** > **Paramètres avancés** puis activez ou désactivez la recherche Wi-Fi et Bluetooth. La recherche des réseaux Wi-Fi et des appareils Bluetooth améliorera la précision du calcul de la localisation en intérieur.

Espace privé

Activation d'Espace privé

Vous redoutez que des informations sensibles soient vues par vos amis et collègues lorsque vous leur montrez des photos ou d'autres éléments sur votre Téléphone ? Espace privé vous offre la possibilité de stocker vos informations confidentielles dans un emplacement privé sur votre appareil, dont l'accès est conditionné par un mot de passe ou la reconnaissance d'empreintes digitales.

Vous pouvez ajouter jusqu'à trois comptes utilisateurs à Téléphone et **Espace privé** sur votre **Utilisateurs**. Si vous avez déjà ajouté trois comptes utilisateurs sous **Paramètres** > **Comptes & utilisateurs** > **Utilisateurs** > **Créer un compte utilisateur**, vous ne pouvez plus ajouter d'utilisateurs dans **Espace privé**.

Activation d'Espace privé : si vous utilisez Espace privé pour la première fois, ouvrez **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité** > **Espace privé** > **Activer**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour créer votre Espace privé.

Vous ne pouvez créer qu'un seul Espace privé.

Passer rapidement de l'espace d'utilisation principal à Espace privé : depuis l'écran verrouillé, vous pouvez rapidement naviguer entre les espaces à l'aide de vos empreintes digitales ou de votre mot de passe. Après le redémarrage de votre Téléphone, vous êtes tout d'abord invité à accéder à l'espace d'utilisation principal en introduisant votre mot de passe. Vous pourrez ensuite naviguer entre les espaces depuis votre écran verrouillé.

Accéder à Espace privé : vous pouvez accéder à Espace privé directement à partir de l'écran verrouillé à l'aide de vos empreintes digitales ou de votre mot de passe. Vous pouvez également ouvrir **Paramètres**, dans l'espace d'utilisation principal, puis aller à **Sécurité & confidentialité** > **Espace privé** > **Se connecter** pour accéder à votre Espace privé.

Quitter Espace privé : lorsque vous quittez votre Espace privé, toute la mémoire système utilisée par Espace privé est libérée. Vous pourrez revenir à votre Espace privé dès que vous le souhaiterez. Pour quitter Espace privé, ouvrez **Paramètres**, puis allez à **Sécurité & confidentialité** > **Espace privé** > **Quitter**.

Supprimer Espace privé : la suppression d'Espace privé entraînera la suppression permanente et irréversible de toutes les applications et données stockées dans votre Espace privé. Vous pouvez supprimer votre Espace privé des manières suivantes :

- Depuis l'espace d'utilisation principal, ouvrez **Paramètres**, puis allez à **Sécurité & confidentialité** > **Espace privé**, ensuite touchez ⋮ > **Supprimer Espace privé**.
- Depuis Espace privé, ouvrez **Paramètres**, puis allez à **Sécurité & confidentialité** > **Espace privé** > **Effacer**.

Dissimuler l'accès à Espace privé

Vous souhaitez que votre Espace privé ne soit pas décelable par les autres ? Vous pouvez dissimuler l'accès à votre Espace privé dans l'espace d'utilisation principal, le rendant ainsi invisible et confidentiel.

Après avoir accédé à votre Espace privé, ouvrez **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité** > **Espace privé** et activez **Dissimulation d'Espace privé**. Après avoir dissimulé l'accès à votre Espace privé, vous pouvez y accéder en utilisant votre empreinte digitale ou le mode de déverrouillage de l'écran dédié.

Transférer des fichiers entre Espace privé et l'espace d'utilisation principal

Transférer rapidement des photos, de la musique ou des vidéos à caractère personnel entre votre Espace privé et votre espace d'utilisation principal.

1. Depuis Espace privé, ouvrez **Paramètres** et allez à **Sécurité & confidentialité** > **Espace privé**.
2. Touchez **De l'espace principal vers Espace privé** ou **D'Espace privé vers l'espace principal**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner les fichiers et les transférer vers l'emplacement souhaité.

   Les fichiers stockés sur votre appareil ou votre carte NM peuvent être transférés de votre espace d'utilisation principal vers votre Espace privé, mais seuls les fichiers stockés localement sur votre appareil peuvent être transférés de votre Espace privé vers votre espace d'utilisation principal. Les fichiers stockés sur le cloud ne peuvent pas être transférés entre votre Espace privé et l'espace d'utilisation principal. Les appareils ne prennent pas tous en charge les cartes NM (carte mémoire nano).

Par défaut, les fichiers image transférés sont stockés sur **Galerie** > **Albums** > **Images partagées**, les fichiers vidéo sur **Galerie** > **Albums** > **Vidéos partagées**.

Transfert de vos données d'Espace privé vers votre nouvel appareil

Vous pouvez cloner votre Espace privé pour transférer rapidement vos fichiers privés vers un autre appareil.

- Avant le transfert de vos données, assurez-vous que l'espace de stockage restant du nouvel appareil est suffisant.
- Vous pouvez transférer les données suivantes d'un appareil à un autre : images, fichiers audio et vidéo.

1 Accédez à Espace privé sur votre nouvel appareil et ouvrez **Paramètres**. Accédez à **Sécurité & confidentialité** > **Espace privé** > **Clonage d'espace** > **Ceci est le téléphone de destination** afin de générer un code QR.

2 Accédez à Espace privé sur votre ancien appareil et ouvrez **Paramètres**. Accédez à **Sécurité & confidentialité** > **Espace privé** > **Clonage d'espace** > **Ceci est le téléphone d'origine**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour scanner le code QR affiché sur votre nouvel appareil. Vous avez aussi la possibilité de connecter manuellement votre ancien appareil au hotspot Wi-Fi de votre nouvel appareil. Une fois la connexion établie, sélectionnez et transférez les données de votre ancien appareil vers le nouveau.

Vous pouvez annuler le transfert de fichiers à tout moment au cours du processus et le poursuivre lorsque vous rétablissez une connexion.

Réinitialiser le mot de passe de votre espace privé

Trop de mots de passe à mémoriser ? Impossible d'entrer dans mon espace privé sans mot de passe ? Définissez une question de sécurité qui vous permettra, en cas d'oubli du mot de passe de votre espace privé, de réinitialiser rapidement ce dernier en répondant simplement à la question de sécurité.

Activer la fonctionnalité Question de sécurité : Une fois dans votre espace privé, ouvrez **Paramètres**, puis accédez à **Sécurité & confidentialité** > **Espace privé**. Touchez **Protection mode de déverrouillage** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour saisir les mots de passe de votre espace d'utilisation principal et de votre espace privé afin d'accéder à l'écran de la questions de sécurité.

Définir votre question de sécurité : touchez Question de sécurité et sélectionnez l'une des questions de sécurité prédéfinies ou créez-en une vous-même. Entrez la réponse à la question de sécurité et touchez **Terminer** pour activer la fonctionnalité Question de sécurité.

Après avoir activé la fonctionnalité Question de sécurité, vous pouvez également modifier la question de sécurité et sa réponse.

Modifier le mot de passe de votre espace privé : Accédez à l'espace d'utilisation principal, ouvrez **Paramètres**, puis allez à **Sécurité & confidentialité** > **Espace privé**. Touchez ⋮ > **Supprimer Espace privé**. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour saisir le mot de passe de votre espace d'utilisation principal et la réponse à la question de sécurité ; ensuite, définissez le mot de passe de votre espace privé.

Vous ne pouvez réinitialiser dans l'espace d'utilisation principal le mot de passe de l'espace privé qu'après avoir défini la question de sécurité dans votre espace privé.

Si l'accès à Espace privé est masqué et qu'il vous est impossible d'accéder à l'écran de réinitialisation de l'espace privé : Accédez à l'espace d'utilisation principal et ouvrez **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité** > **Autres paramètres** > **Afficher tous les paramètres**, puis touchez **OK** afin d'afficher l'accès à Espace privé.

Activer le verrouillage des applications

Le verrouillage d'applications vous permet de définir un mot de passe pour vos applications importantes. Quand vous redémarrez votre appareil ou quand vous déverrouillez l'écran, vous êtes invité à saisir votre mot de passe de verrouillage d'applications quand vous ouvrez ces dernières. Le verrouillage d'applications renforce la protection de vos informations privées et empêche tout accès non autorisé aux applications importantes de votre appareil.

Activer le verrouillage des applications : Ouvrez **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité** > **Verrouillage des applications**. Quand vous accédez pour la première fois au verrouillage d'applications, sélectionnez **Mode de déverrouillage de l'écran** ou **Code personnalisé** en tant que mot de passe de vérification **Verrouillage des applications**. Entrez votre mot de passe quand celui-ci vous est réclamé et, dans l'écran **Verrouillage des applications**, appuyez sur l'option correspondant aux applications que vous souhaitez verrouiller.

Définir votre mot de passe de verrouillage d'applications : Touchez dans l'écran **Verrouillage des applications**, puis touchez **Type de mode d'accès**. Sélectionnez **Mode de déverrouillage de l'écran** ou **Code personnalisé**.

Utiliser l'archivage des mots de passe

L'archivage des mots de passe enregistre et saisit vos mots de passe, ce qui vous permet de vous connecter aux applications de votre appareil en toute simplicité et sécurité.

Activer ou désactiver l'archivage des mots de passe : L'archivage des mots de passe est activé par défaut. Après avoir mis votre appareil à jour, activez l'archivage des mots de passe en procédant comme suit :

1. Saisissez le mot de passe de déverrouillage pour accéder aux paramètres de l'archivage des mots de passe. Ouvrez **Paramètres**, puis allez à **Sécurité & confidentialité** > **Trousseau d'accès**.
2. Saisissez votre mot de passe de déverrouillage pour accéder à l'écran **Trousseau d'accès**.
3. Activez le **Trousseau d'accès**. Lorsque vous vous connectez à une application pour la première fois ou après vous être déconnecté, touchez **ENREGISTRER** ; votre nom d'utilisateur et votre mot de passe seront enregistrés. Lors de votre connexion suivante, utilisez la méthode choisie, par exemple le déverrouillage facial, pour saisir automatiquement votre nom d'utilisateur et votre mot de passe afin de vous connecter à l'application.
4. Activer ou désactiver **Paramètres de saisie automatique** pour des applications individuelles. Si la fonctionnalité de remplissage automatique est activée pour une application, vous pouvez utiliser la reconnaissance faciale ou par empreintes digitales ou le mot de passe de déverrouillage pour saisir le mot de passe lorsque vous vous connectez. Si cette fonction est désactivée, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe devront être entrés manuellement.

Protection améliorée des données : défendre votre vie privée

Vous vous inquiétez que vos photos, les informations de votre compte bancaire ou des données concernant votre vie privée soient divulguées en cas de perte ou de vol de votre Téléphone ? Les Téléphones Huawei intègrent désormais des puces de sécurisation en complément de la protection combinée fournie par la clé racine de confiance et le mode de déverrouillage de l'écran. Que vos données soient stockées sur une carte mémoire ou sur la mémoire de stockage interne, elles bénéficient du niveau le plus élevé de protection.

Cryptage renforcé et protection : les Téléphones Huawei utilisent une clé matérielle qui ne peut pas être utilisée pour décrypter des données si elle est séparée de l'appareil. En fonction de la clé racine de confiance, les composants cryptés sont incorporés à la puce de contrôle mémoire pour améliorer la capacité du matériel à protéger des données. Cela fonctionne avec le mode de verrouillage de l'écran pour protéger vos données privées. Quand vous utilisez Espace privé, Multi-utilisateurs, le cryptage des fichiers sur la carte mémoire ou d'autres fonctionnalités pour crypter des photos, informations personnelles ou autres données personnelles, cracker simultanément la clé racine de confiance, le mode de déverrouillage et la puce de sécurisation est la seule manière de décrypter vos données.Les appareils ne prennent pas tous en charge les cartes mémoire.



Wi-Fi et Réseau

Wi-Fi

Introduction à Wi-Fi+

Wi-Fi+ se connecte de manière intelligente aux réseaux Wi-Fi afin d'éviter la consommation de données mobiles. Lorsque votre appareil détecte un réseau Wi-Fi connu ou ouvert, Wi-Fi+ active automatiquement le Wi-Fi et connecte l'appareil à ce réseau. Par ailleurs, votre appareil sélectionne automatiquement le réseau optimal de la zone pour établir la meilleure connexion Internet.

Une fois que vous aurez activé Wi-Fi+, votre appareil va :

- **Automatiquement sélectionner le réseau optimal et s'y connecter** : Automatiquement sélectionnez et connectez-vous à des réseaux Wi-Fi auxquels vous vous êtes précédemment connecté, à des réseaux ouverts ou à votre réseau de données mobiles, en fonction de l'intensité du signal à l'endroit où vous vous trouvez.

  Les icônes de la barre d'état vous permettent de visualiser l'état de la connexion :

  - L'icône  indique que votre appareil est connecté à Internet par le Wi-Fi.
  - L'icône , située en bas à gauche de la barre de signal, indique que votre appareil est connecté à Internet via les données mobiles.
- **Activer automatiquement le Wi-Fi :** Selon les réseaux Wi-Fi auxquels vous vous êtes précédemment connecté, le Wi-Fi sera automatiquement activé dans des endroits spécifiques. Cela empêchera votre appareil d'être en permanence à la recherche de nouveaux réseaux.
- **Évaluer la qualité des réseaux disponibles** : Évaluez les points d'accès réseau actuellement disponibles et empêchez votre appareil de se connecter automatiquement aux réseaux sans connexion Internet.

Se connecter au Wi-Fi

En connectant votre appareil à un réseau Wi-Fi, vous pouvez économiser sur la connexion aux données mobiles.

Pour prévenir des situations risquées pour la sécurité (comme l'accès non autorisé à vos données personnelles et informations financières), faites toujours preuve de prudence lorsque vous vous connectez à des réseaux Wi-Fi publics.



Se connecter à un réseau Wi-Fi : ouvrez **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux** > **Wi-Fi** et activez **Wi-Fi**. Touchez un réseau Wi-Fi pour y accéder, et saisissez-en le mot de passe d'accès pour terminer le processus d'authentification ainsi que requis. Alternativement, faites défiler jusqu'en bas le menu, touchez **Ajouter un réseau** et suivez les instructions à l'écran pour ajouter un point d'accès sans fil en saisissant un nom et mot de passe.

Partager un réseau Wi-Fi avec le répéteur Wi-Fi

Le répéteur Wi-Fi permet de partager le réseau Wi-Fi de votre domicile avec des amis ou des invités sans en communiquer le mot de passe.

Activer le répéteur Wi-Fi : ouvrez **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux** > **Point d'accès personnel** > **Plus**, et activez **Répéteur Wi-Fi**.

Configurer le répéteur Wi-Fi : touchez **Configurer le répéteur Wi-Fi** pour voir ou définir le nom et le mot de passe temporaires du réseau Wi-Fi partagé.

Après avoir communiqué à vos amis ou invités les nom et mot de passe temporaires, ils pourront se connecter au réseau jusqu'à ce que la fonctionnalité soit désactivée.

Le répéteur Wi-Fi de votre réseau Wi-Fi domestique peut accueillir, à tout moment, jusqu'à 4 appareils.

Transférer des données via Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct permet de transférer rapidement des données entre des appareils Huawei. Wi-Fi Direct est plus rapide que le Bluetooth et ne nécessite aucune association d'appareils. Il convient mieux au transfert de gros fichiers sur de courtes distances.

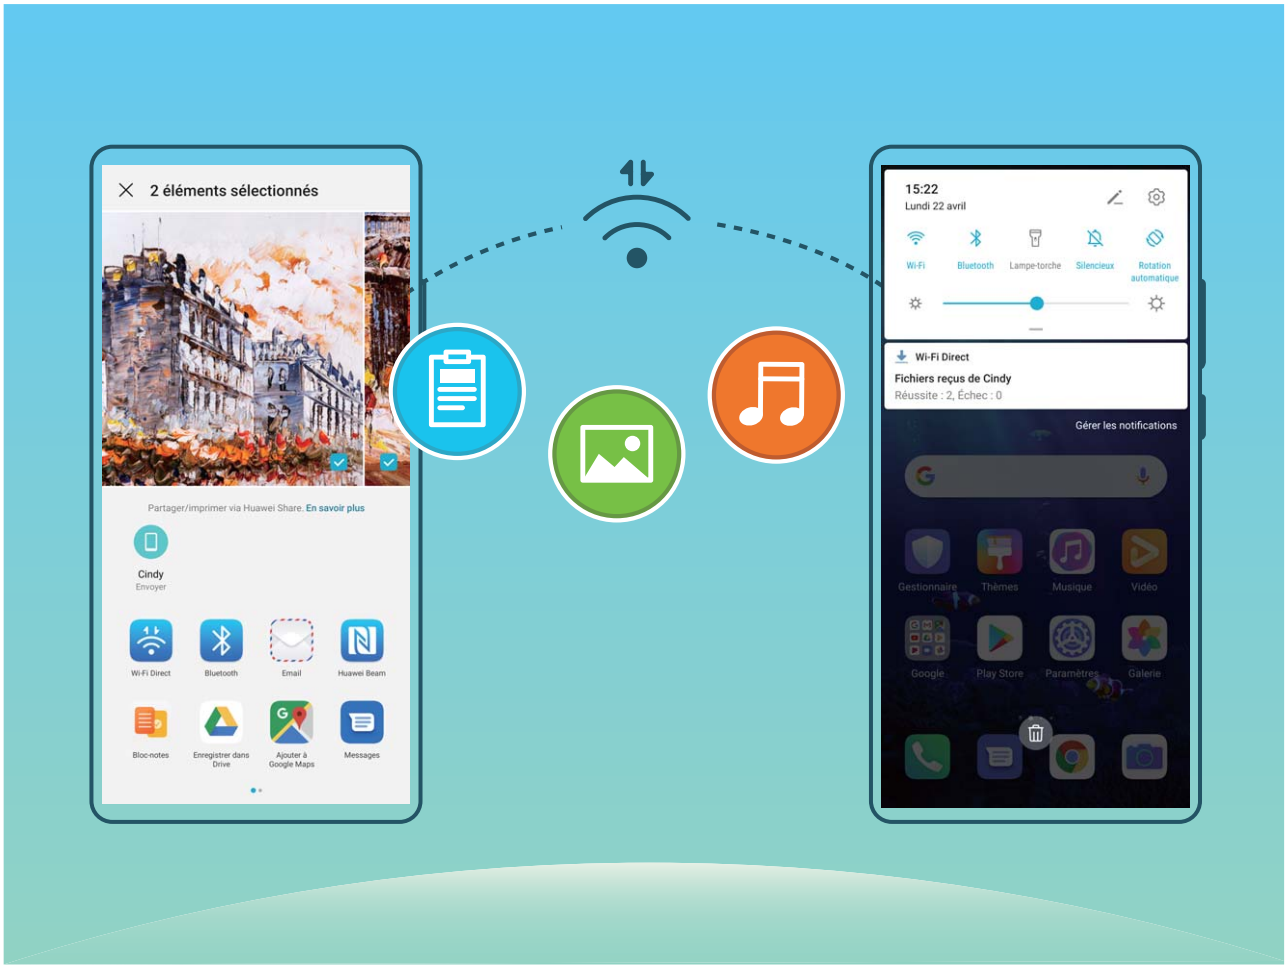

Envoyer des fichiers avec Wi-Fi Direct : Ouvrez **Fichiers**, a sur le fichier que vous voulez envoyer et allez à **Plus** > **Partager** > **Wi-Fi Direct**. Lorsqu'un autre appareil est détecté, touchez son nom pour créer la connexion et commencer le transfert de fichiers.

Recevoir des fichiers avec Wi-Fi Direct : Activez **Wi-Fi**. Dans l'écran des paramètres Wi-Fi, touchez ⋮ > **Wi-Fi Direct** pour activer la détection. Lorsque vous recevrez un avis de fichier entrant, touchez **Accepter** pour commencer le transfert. Le fichier reçu sera enregistré sous **Fichiers** dans le dossier **Wi-Fi Direct** par défaut.

Activation ou désactivation de Wi-Fi+

Ouvrez **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux** > **Wi-Fi** > ⋮ > **Wi-Fi+** et sélectionnez activer ou désactiver **Wi-Fi+**.

- Après activation de Wi-Fi+, votre Téléphone se connectera automatiquement au réseau optimal disponible.
- En fonction de l'intensité du signal Wi-Fi+ dans votre zone, ce mode pourra automatiquement basculer vers votre réseau de données mobiles. Notez que l'utilisation des données mobiles pour télécharger ou regarder des vidéos ou des fichiers volumineux peut entraîner des frais supplémentaires d'utilisation de données. Pour éviter d'encourir des frais de données excessifs, souscrivez à un forfait de données approprié.
- Lorsque le mode Wi-Fi+ est activé, et ce quand bien même le Wi-Fi est désactivé manuellement, l'appareil peut automatiquement basculer vers un réseau Wi-Fi viable dès qu'il en détecte un auquel vous vous êtes précédemment connecté.

Se connecter à Internet

Connectez-vous facilement aux réseaux Wi-Fi à l'aide de votre appareil.

Se connecter à un réseau Wi-Fi

1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.

2 Maintenez appuyé pour ouvrir l'écran des paramètres Wi-Fi.

3 Activez le **Wi-Fi**. Votre appareil répertorie tous les réseaux Wi-Fi disponibles à proximité.

4 Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Si vous sélectionnez un réseau chiffré, vous devez également entrer le mot de passe Wi-Fi.

Se connecter à l'aide de données mobiles

Avant d'utiliser les données mobiles, assurez-vous que vous avez un forfait de données auprès de votre opérateur pour éviter de payer des frais de données excessifs.

1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.

2 Touchez pour activer les données mobiles.

Pour économiser la batterie et réduire la consommation de données mobiles, vous pouvez désactiver la connexion aux données mobiles lorsque non nécessaire.

Partager votre réseau mobile avec d'autres appareils

Vous pouvez partager vos données mobiles avec vos amis.

Utiliser un point d'accès personnel pour partager des données mobiles : Ouvrez **Paramètres** et allez à **Sans fil & réseaux** > **Point d'accès personnel**. Définissez **Nom de l'appareil** et **Mot de passe**, puis activez le point d'accès afin de l'utiliser.

Définir une limite de données pour les données mobiles partagées : Allez à **Paramètres** > **Sans fil & réseaux** > **Point d'accès personnel** > **Plus**, touchez **Limiter les données consommées** pour définir une limite de données par session. Lorsque cette limite sera atteinte, votre appareil désactivera automatiquement le point d'accès.

Utiliser le Bluetooth pour partager des données mobiles : Connectez votre appareil à un autre appareil à l'aide du Bluetooth, puis activez le partage de connexion Bluetooth pour partager vos données mobiles. Ouvrez **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux** > **Point d'accès personnel** > **Plus** et activez **Partage de connexion via Bluetooth**. Dans l'écran de paramétrage **Bluetooth** de l'appareil associé, touchez à côté de l'appareil couplé, puis activez **Accès Internet** pour établir une connexion internet et partager vos données mobiles.

Utiliser un câble USB pour partager des données mobiles : Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Ouvrez **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux** > **Partage de connexion Internet** et activez **Via USB** pour commencer à partager vos données mobiles.

Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devrez peut-être installer des pilotes de périphériques ou établir la connexion réseau appropriée sur votre ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide du système d'exploitation de votre ordinateur.

Applications et notifications

Application jumelle : se connecter simultanément avec deux comptes du même réseau social

Avez-vous déjà souhaité pouvoir vous connecter à deux comptes WeChat et Facebook sur votre Téléphone sans vous embêter à passer de l'un à l'autre en permanence ? La fonctionnalité Application jumelle vous permet de vous connecter simultanément avec deux comptes WeChat et Facebook ce qui vous permet, par exemple, de ne pas mélanger travail et vie privée.

La fonctionnalité Application jumelle fonctionne uniquement avec WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp et Messenger. Téléchargez les versions les plus récentes de ces applications avant d'utiliser cette fonctionnalité.

Ouvrez **Paramètres**. Allez à **Applications** > **Application jumelle** et activez Application jumelle pour WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp, ou Messenger en fonction de vos besoins.

Quand l'application jumelle est activée, deux icônes de WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ou Messenger s'afficheront en fonction de votre choix sur l'écran d'accueil. Cela signifie que vous pouvez vous y connecter avec deux comptes simultanément. Touchez et maintenez l'icône d'application jumelée sur l'écran d'accueil pour désactiver rapidement Application jumelle.

Personnaliser les autorisations des applications pour utiliser votre appareil à votre manière

Cela vous gêne que des applications tierces obtiennent des autorisations trop importantes au point de divulguer vos informations personnelles ? Vous pouvez surveiller les autorisations de chacune des applications et refuser les autorisations indésirables.

Désactiver une autorisation peut rendre inutilisable une fonction d'application. Par exemple, si l'autorisation de géolocalisation d'une application de carte est désactivée, l'application sera incapable de vous fournir des services de géolocalisation et de navigation.

Définir des autorisations d'applications : Vous voulez refuser des autorisations indésirables ?

Ouvrez **Paramètres**, allez à **Applications** > **Applications**, sélectionnez l'application et touchez **Autorisations** sur l'écran **Informations sur l'application**, puis activez ou désactivez les autorisations indésirables.

Vérifier et modifier des autorisations : Vous voulez vérifier quelles applications bénéficient d'autorisations importantes ? Ouvrez **Paramètres** et touchez **Applications** > **Gestion des autorisations**, sélectionnez l'autorisation que vous voulez visualiser et touchez le bouton en regard d'une application pour accorder ou refuser l'autorisation à cette application.

Son et affichage

Configurer le mode Ne pas déranger

Le mode Ne pas déranger bloque les appels d'inconnus et vous avertit uniquement lorsque vous recevez des appels ou des messages des contacts que vous aurez choisis.

Ouvrez **Paramètres**, puis allez à **Sons** > **Ne pas déranger** pour procéder comme suit :

- **Ne pas déranger** : Touchez **Ne pas déranger** pour activer ou désactiver cette fonction immédiatement.
- **Règle de planification** : Évitez les interruptions à des heures déterminées, comme le week-end ou le soir. Touchez **Programmation** pour définir la période et répéter le cycle.
- **Autoriser les appels provenant de contacts importants** : Sélectionnez **Appels**, puis sélectionnez **Des contacts uniquement** ou **Des favoris uniquement**.
- **Autoriser les messages provenant de contacts importants** : Sélectionnez **Messages**, puis sélectionnez **Des contacts uniquement** ou **Des favoris uniquement**.
- **Permettre aux appels répétés de sonner** : **Appels répétés** est activé par défaut. Votre appareil sonnera lorsque le même numéro de téléphone appelle plus d'une fois en moins de trois minutes.

Configurer les paramètres de son

Lorsque vous regardez des films ou jouez à des jeux, votre appareil passe automatiquement en son stéréo afin d'améliorer votre expérience audio. Il également possible de régler les paramètres de sonnerie et de rappel audio en fonction des situations.

Régler le volume système : appuyez sur un bouton Volume, puis déplacez le curseur pour régler le volume des fichiers multimédia. Alternativement, vous pouvez aussi toucher pour afficher les paramètres son et régler depuis cet écran le volume des sonneries, des fichiers multimédia et de l'alarme.

Il est également possible de régler le volume depuis les paramètres système. Pour ce faire, ouvrez **Paramètres**, touchez **Sons** et déplacez le curseur.

Sur l'écran des paramètres son, vous pouvez toucher **Contrôle via bouton de volume par défaut** et sélectionner **Volume sonnerie**, et il vous sera ainsi possible d'utiliser les boutons Volume pour régler le volume des sonneries.

Basculer entre le son, les vibrations et le mode silencieux : faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications. Touchez pour basculer entre le mode **Son**, le mode **Silencieux** et le mode **Vibreur**.

Activer les sons du clavier et de notification : ouvrez **Paramètres**, et allez à **Sons** > **Plus de paramètres pour le son** pour activer ou désactiver les sons de touches du clavier, les sons de capture d'écran et les vibrations au toucher.

Régler votre appareil en mode silencieux : depuis l'écran **Sons**, activez **Mode silence**, puis activez **Vibration en mode silencieux**. Désormais, lors de la réception d'un appel, votre écran s'allumera et l'appareil se mettra à vibrer.

Personnaliser la sonnerie et le son de notification : depuis l'écran **Sons**, choisissez une sonnerie ou un son de notification selon vos préférences.

Activation du mode Confort des yeux pour prévenir la fatigue oculaire

Vos yeux sont- fatigués et douloureux après que vous avez regardé longtemps Téléphone ? Le mode Confort des yeux peut réduire efficacement la lumière bleue et rendre plus chaudes les couleurs affichées, afin de soulager la fatigue oculaire et de protéger votre vue.

Activer le mode Confort des yeux : Ouvrez **Paramètres**, allez à **Affichage** > **Confort des yeux** et activez **Confort des yeux**. L'icône du mode Confort des yeux s'affichera dans la barre d'état. Une fois le mode Confort des yeux activé, la lumière bleue sera filtrée et l'écran prendra une teinte jaune.

Activer ou désactiver rapidement le mode Confort des yeux : Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications. Dans le panneau de notifications, développez le panneau des raccourcis, puis activez ou désactivez .

Activer le mode Confort des yeux à des heures fixes : Vous pouvez configurer votre Téléphone afin d'activer chaque jour le mode Confort des yeux pendant une période définie. Lorsque le mode Confort des yeux est désactivé, ouvrez **Paramètres**, allez à **Affichage** > **Confort des yeux** et activez **Programmé**, puis fixez votre **Début** souhaité et **Fin**.

Ajuster la température de couleur du mode Confort des yeux : Une fois le mode Confort des yeux activé, la lumière bleue sera filtrée et l'écran prendra une teinte jaune douce. Vous pouvez ajuster la température de couleur à votre convenance. Après avoir activé **Confort des yeux**, vous pouvez ajuster le curseur de la température de couleur pour une couleur d'écran plus froide ou plus chaude.

- Après avoir utilisé votre téléphone mobile pendant une demi-heure, reposez vos yeux pendant dix minutes.
- Pendant cette période de repos, regardez dans le lointain pour ajuster les muscles de vos yeux responsables de la mise au point et éviter la fatigue oculaire.
- Cultiver de bonnes habitudes de soins oculaires protégera votre vision et préviendra la myopie.

Plus de paramètres d'affichage

Utiliser des raccourcis pour accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées

Si aucun raccourci n'est créé lorsque vous touchez et maintenez une icône d'application, celle-ci pourrait ne pas prendre en charge l'ajout de raccourcis sur l'écran d'accueil.
Chaque application propose jusqu'à 4 fonctionnalités fréquemment utilisées. Ces dernières sont prédéfinies par l'application et il n'est pas possible de le modifier.

Accéder rapidement aux fonctionnalités fréquemment utilisées d'une application : touchez et maintenez une icône d'application, puis touchez une fonctionnalité fréquemment utilisée pour y accéder. Par exemple, pour prendre un selfie, touchez et maintenez l'icône Appareil photo, puis touchez **Selfie** dans le menu pop-up pour créer un raccourci selfie.

Ajouter des raccourcis sur votre écran d'accueil : touchez et maintenez l'icône d'une application sur votre écran d'accueil afin de faire apparaître le menu. Puis, touchez et maintenez la fonctionnalité souhaitée et faites-la glisser vers votre écran d'accueil pour créer un raccourci. Par exemple, vous pouvez ajouter un raccourci de la fonctionnalité Selfie de l'appareil photo sur l'écran d'accueil.

Changer les paramètres d'affichage

Ouvrez **Paramètres**, touchez **Affichage**, et vous pouvez :

- **Choisir l'Affichage plein écran** : allez à **Plus de paramètres d'affichage** > **Affichage plein écran** pour définir les applications à afficher en plein écran.
- **Configurer les paramètres d'affichage de l'encoche** : allez à **Plus de paramètres d'affichage** > **Encoche** pour configurer les paramètres d'affichage de l'encoche.
- **Changer la taille de la police de caractère et des images** : touchez **Taille de police et d'affichage** et déplacez le curseur en fonction de vos besoins.
- **Ajuster la température de couleur** : allez à **Mode & température de couleur**. Vous pourrez ainsi choisir l'une des options recommandées par le système (**Par défaut**, **Normales** ou **Vives**). Alternativement, vous pouvez également ajuster manuellement la température de couleur en touchant un point du cercle chromatique, ou en déplaçant le point de contrôle central.
- **Ajuster automatiquement la résolution de l'écran** : touchez **Résolution de l'écran** et activez **Résolution intelligente**. Votre appareil ajustera alors automatiquement la résolution de l'écran afin d'économiser de l'énergie.
- **Afficher plus d'informations sur la barre d'état** : touchez **Plus de paramètres d'affichage**, puis activez **Affichage du nom de l'opérateur** ou **Affichage de la vitesse de connexion au réseau** selon vos préférences.
- **Changer le temps d'activité de l'écran** : Touchez **Veille** et sélectionnez la durée pendant laquelle l'écran restera allumé avant de s'éteindre pour cause d'inactivité.

Stockage

Activer le nettoyage de la mémoire

Avec le temps, votre appareil peut se ralentir, à mesure que votre espace de stockage diminue. Utilisez le nettoyage de la mémoire pour libérer de l'espace de stockage, améliorer les performances du système et garantir le bon fonctionnement de votre appareil.

Ouvrez **Gestion. tél.**, puis touchez **Nettoyage** pour nettoyer la mémoire et vider le cache afin d'optimiser les performances . Si votre espace de stockage reste faible, effectuez un nettoyage en profondeur pour libérer de l'espace de stockage supplémentaire.

Assistance intelligente

Accéder aux fonctions de l'appareil depuis n'importe où grâce au dock de navigation

Pour fermer une application ou revenir à l'écran d'accueil, vous devez passer par la barre de navigation située au bas de votre appareil. Vous pouvez activez la fonction Dock de navigation de votre appareil pour vous éviter les boutons de navigation et utiliser votre appareil d'une seule main de manière tout à fait confortable.

Ouvrez **Paramètres**. Allez à **Système** > **Navigation système** > **Dock de navigation** et activez **Dock de navigation**. Le dock de navigation s'affiche alors à l'écran. Vous pouvez ensuite le déplacer jusqu'à l'emplacement désiré. Le dock de navigation peut effectuer les actions suivantes :

- **Retour** : touchez le dock de navigation une fois pour revenir une étape en arrière ou deux fois pour revenir deux étapes en arrière.
- **Accueil** : Appuyez quelques instants sur le dock de navigation, puis relâchez-le pour revenir à l'écran d'accueil.
- **Affichage des applications en arrière-plan** : touchez et maintenez le dock de navigation, puis faites glisser à gauche ou à droite pour afficher toutes les applications fonctionnant en arrière-plan.

Utiliser un étui à rabat pour protéger votre appareil

Un étui à rabat ne se contente pas de protéger votre appareil contre les dommages extérieurs, mais il vous permet également, à travers sa fenêtre d'affichage, de visualiser la date, l'heure et les notifications, de répondre à des appels téléphoniques, d'écouter de la musique et de désactiver des alarmes.

- Pour des résultats optimaux, il est recommandé d'acheter et d'utiliser sur Vmall un étui à rabat Huawei officiel.
- Les types d'étuis de protection pris en charge varient selon les modèles d'appareils photo. Avant de procéder à un achat, vérifiez le type d'étui pris en charge.

Activer le mode Étui intelligent : Ouvrez **Paramètres**, allez à **Assistance intelligente** > **Étui intelligent** et activez **Étui intelligent**. En fonction du type d'étui à rabat que vous utilisez, activez ou désactivez **Utilisation de la fenêtre d'affichage**.

Ouvrir ou fermer un étui à rabat : Un capteur à effet Hall permet à votre appareil de détecter la puce magnétique présente dans l'étui à rabat. Cela veut dire que, lorsque vous refermez le rabat, votre appareil verrouille automatiquement l'écran. Lorsque vous ouvrez le rabat, la puce magnétique ne peut plus être détectée et l'écran de votre appareil s'allume automatiquement.

- **Fermer un étui à rabat sans fenêtre** : Si vous refermez le rabat lorsque votre appareil est en veille, votre appareil verrouillera automatiquement l'écran.

- **Fermer un étui à rabat avec fenêtre** : Après avoir fermé le rabat, par la fenêtre d'affichage, vous pouvez toujours visualiser la date, l'heure, la météo, les informations de rechargement, les notifications, le nombre de pas, la musique ou l'écran d'alarmes et d'autres informations. Si vous vous trouvez ailleurs que dans votre ville de résidence habituelle, l'heure et la météo des deux endroits s'afficheront.

Répondre à des appels : Si vous utilisez un étui à rabat sans fenêtre, vous pouvez fermer le rabat et poursuivre l'appel en cours. Pour raccrocher, ouvrez le rabat pour mettre fin à l'appel. Si votre étui à rabat comporte une fenêtre d'affichage, depuis l'écran des appels entrants, faites glisser ○ vers pour répondre à l'appel. Pour raccrocher l'appel, faites glisser ○ vers .

Écouter de la musique : Fermer l'étui à rabat n'interrompt pas la musique. Si votre étui à rabat comporte une fenêtre d'affichage, vous pouvez toucher ou pour alterner entre les morceaux de musique. Touchez ou pour mettre la musique en pause ou la reprendre.

Couper le son des alarmes : Pour couper le son d'une sonnerie d'alarme, ouvrez et fermez l'étui à rabat ou appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. Votre appareil continuera à vous envoyer des rappels d'alarmes conformément aux réglages de la fonction snooze. Si votre étui à rabat comporte une fenêtre d'affichage, vous pouvez désactiver l'alarme en balayant l'écran comme indiqué ou toucher l'écran pour couper le son de l'alarme.

Activer/Désactiver la Prévention contacts non voulus

L'activation de Prévention contacts non voulus vous permet d'éviter toute opération involontaire lorsque vous touchez accidentellement l'écran.

Ouvrez **Paramètres**, touchez **Assistance intelligente**, puis activez ou désactivez **Désactivation du mode tactile** en fonction de vos besoins.

Système

Changer de méthode de saisie

Vous pouvez changer à votre gré de méthode de saisie sur votre appareil.

Passer à un autre mode de saisie : Ouvrez **Paramètres**, allez à **Système** > **Langue & saisie** > **Clavier par défaut** et sélectionnez une méthode de saisie.

Accessibilité

Activer TalkBack pour faire lire à voix haute le contenu affiché

Votre appareil sait lire à voix haute le contenu affiché que vous touchez, sélectionnez ou activez, vous permettant d'interagir avec votre appareil lorsque vous avez du mal à lire clairement le contenu à l'écran.

1. Ouvrez **Paramètres** et allez à **Assistance intelligente** > **Accessibilité** > **TalkBack** pour accéder à l'écran des paramètres TalkBack.
2. Activez **TalkBack** et touchez **OK**. Un didacticiel se lance automatiquement lorsque vous activez TalkBack pour la première fois. Pour réécouter le didacticiel, touchez **Plus de paramètres** pour accéder à l'écran des paramètres TalkBack et lancer le didacticiel.
3. Touchez **Plus de paramètres** et activez **Explorer au toucher**. Votre appareil lira à voix haute le contenu que vous toucherez.

Vous avez peut-être activé TalkBack par accident. Pour désactiver TalkBack, maintenez enfoncés les boutons Volume haut et bas pendant un minimum de trois secondes ou appuyez quelques instants sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer, puis touchez l'écran avec deux doigts pendant un minimum de trois secondes.

Apprendre les gestes TalkBack

TalkBack utilise un ensemble spécial de gestes. Lorsque TalkBack est activé, ces gestes sont nécessaires pour que vous puissiez interagir avec votre appareil.

Pour désactiver TalkBack, maintenez enfoncés les boutons Volume haut et bas pendant un minimum de trois secondes ou appuyez quelques instants sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer, puis touchez l'écran avec deux doigts pendant un minimum de trois secondes.

Naviguer dans l'écran : Balayez avec deux doigts vers le haut ou vers le bas pour défiler dans l'écran. Balayez vers la gauche ou vers la droite pour passer d'une page ou d'un écran à l'autre.

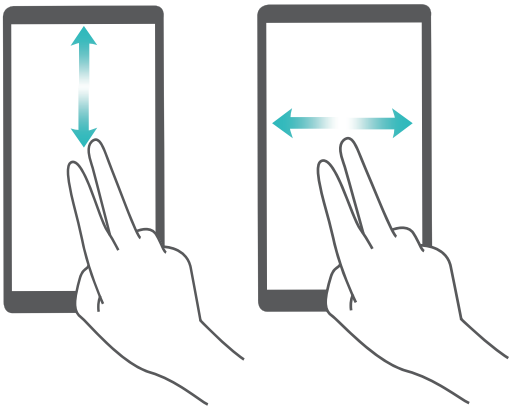

Taper une fois sur l'élément sélectionné : Touchez un élément avec un seul doigt pour le sélectionner (il ne sera pas ouvert). Votre téléphone lira à voix haute le contenu de l'élément sélectionné.

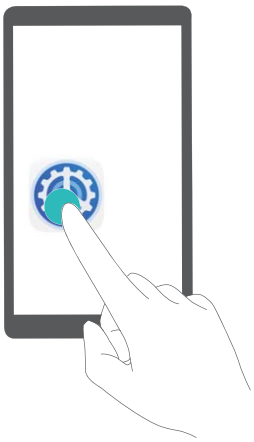

Taper deux fois pour activer un élément : Tapez deux fois sur n'importe quelle zone de l'écran avec un seul doigt pour confirmer votre sélection de l'étape précédente.

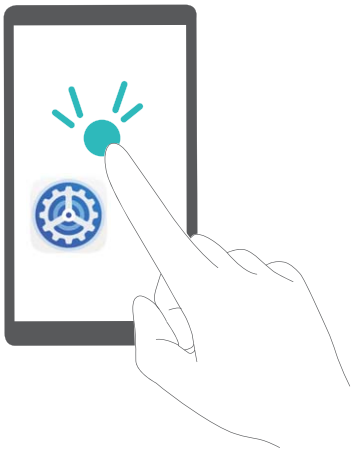

Par exemple, si vous voulez ouvrir **Paramètres**, touchez l'icône **Paramètres** une fois avec un doigt, puis touchez deux fois n'importe quelle zone de l'écran.

Autres gestes :

- **Balayez l'écran vers la droite avec un seul doigt** pour passer à l'élément suivant.
- **Balayez l'écran vers la gauche avec un seul doigt** pour passer à l'élément précédent.
- **Balayez l'écran vers le bas avec un seul doigt** pour déplacer l'élément vers le bas.
- **Balayez l'écran vers le haut avec un seul doigt** pour déplacer l'élément vers le haut.
- **Balayez l'écran vers le bas, puis vers la droite avec un seul doigt** pour ouvrir le menu TalkBack global. Vous pouvez ainsi accéder rapidement à certaines fonctionnalités de TalkBack.
- **Balayez l'écran vers le haut, puis vers la droite avec un seul doigt** pour ouvrir le menu TalkBack local. Vous pouvez définir le mode de navigation pour TalkBack.
- **Balayez l'écran vers le bas, puis vers la gauche avec un seul doigt** pour revenir à l'écran précédent. Cela fait office de touche Retour.

Personnaliser les paramètres TalkBack

Après avoir activé TalkBack sur votre appareil, vous pouvez activer ou désactiver le retour sonore et le volume et configurer les gestes et d'autres paramètres.

Ouvrez **Paramètres**, allez à **Assistance intelligente** > **Accessibilité** > **TalkBack** > **Plus de paramètres** et activez ou désactivez les retours sonores, ajustez le volume et configurez les gestes et d'autres paramètres.

Utiliser la synthèse vocale avec TalkBack

La synthèse vocale permet de faire lire à voix haute les textes affichés sur l'écran de votre appareil. Elle peut également être utilisée avec TalkBack pour vous permettre d'interagir avec votre appareil lorsque vous avez du mal à lire clairement le contenu à l'écran.

Ouvrez **Paramètres**, allez à **Assistance intelligente** > **Accessibilité** > **Synthèse vocale**, puis configurez votre moteur préféré et ajustez le débit de parole et le pitch.

Activer la correction des couleurs

La correction des couleurs permet à votre appareil de compenser le daltonisme.

Quand la correction des couleurs est activée, les utilisateurs voyant les couleurs de façon normale peuvent éprouver des difficultés à voir certaines couleurs.

Ouvrez **Paramètres**, allez à **Assistance intelligente** > **Accessibilité** > **Correction des couleurs**, puis activez **Correction des couleurs**. Touchez **Mode de correction** pour sélectionner le mode de correction de couleur requis.

Utilisation de Sélectionner pour prononcer

Activez Sélectionner pour prononcer pour que le contenu sélectionné à l'écran soit lu à voix haute.

Ouvrez **Paramètres**, allez à **Assistance intelligente** > **Accessibilité** > **Select to Speak**, activez **Select to Speak**, et touchez **OK**. L'icône sera affichée dans le coin inférieur droit de votre écran. Vous pouvez également :

Lire du texte sur des images : touchez **Plus de paramètres**, puis activez **Read text on images**.

Pour utiliser **Select to Speak**, touchez l'icône , puis touchez les textes ou les images avec du texte sur votre écran pour entendre la lecture du contenu à voix haute.

Il est nécessaire d'utiliser la navigation à 3 touches pour que cette fonctionnalité puisse fonctionner.

Paramètres généraux

Changer de langue de votre système

Vous pouvez changer à votre gré la langue du système de votre appareil.

Ouvrez **Paramètres**, allez à **Système** > **Langue & saisie** > **Langue et région**, puis sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser. Si la langue que vous souhaitez utiliser est absente de la liste, touchez **Ajouter une langue** pour rechercher d'autres langues. Vous pouvez également toucher **Région** pour sélectionner le pays ou la région. L'interface du système s'affiche en fonction des habitudes locales de la région sélectionnée.

Régler la date et l'heure du système

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous changez de carte SIM, votre appareil affichera automatiquement la date et l'heure fournies par le réseau mobile local. Vous pouvez également régler la date et l'heure manuellement, changer le format de l'heure ou définir une double horloge dans votre écran de verrouillage.

Ouvrez **Paramètres**, et allez à **Système** > **Date & heure**. Ce menu permet de :

- **Changer la date et l'heure** : Activez **Définition automatique** pour synchroniser la date et l'heure de votre appareil avec celles de votre réseau mobile. Désactivez **Définition automatique** pour régler la date et l'heure manuellement.
- **Changer de fuseau horaire** : Activez **Définition automatique** pour synchroniser le fuseau horaire de votre appareil avec celui de votre réseau mobile. Désactivez **Définition automatique** pour régler votre fuseau horaire manuellement.
- **Changer le format de l'heure** : Activez **Format 24 heures** pour régler le format de l'heure sur 24 heures. Désactivez **Format 24 heures** pour régler le format de l'heure sur 12 heures.
- **Définissez deux horloges dans votre écran de verrouillage** : Lorsque vous êtes hors de votre pays d'origine, votre appareil affiche automatiquement la date et l'heure locales fournies par le réseau mobile local. Activez **Double horloge** et paramétrez **Ville de résidence** pour afficher deux horloges dans votre écran de verrouillage. Une horloge affichera l'heure locale et l'autre affichera l'heure dans votre pays d'origine.

Imprimer des documents et photos depuis votre Téléphone

Connectez en Wi-Fi votre Téléphone à une imprimante pour pouvoir imprimer des documents et photos en toute simplicité.

- Mopria vous permet d'imprimer directement depuis votre Téléphone sur une imprimante certifiée Mopria. L'imprimante se connectera à votre Téléphone via Wi-Fi.
- Si votre imprimante n'est pas certifiée Mopria, contactez le fabricant pour obtenir le module complémentaire pour votre modèle.

1 Connectez votre Téléphone et l'imprimante via le même réseau Wi-Fi.

- **Se connecter au point d'accès de votre imprimante** : Si votre imprimante dispose d'un point d'accès sans fil, suivez les instructions du manuel d'utilisation de l'imprimante pour l'activer et définir un mot de passe. Sur votre Téléphone, ouvrez **Paramètres** et allez à **Sans fil & réseaux** > **Wi-Fi**. Activez le **Wi-Fi**, sélectionnez le point d'accès de l'imprimante, puis suivez les instructions à l'écran pour établir la connexion.
- **Se connecter via Wi-Fi Direct** : Si votre imprimante prend en charge Wi-Fi Direct, suivez les instructions du manuel d'utilisation de l'imprimante pour activer cette fonctionnalité. Sur votre Téléphone, ouvrez **Paramètres** et allez à **Sans fil & réseaux** > **Wi-Fi**. Activez le **Wi-Fi**, touchez ⋮ > **Wi-Fi Direct**, puis sélectionnez votre imprimante dans la liste des appareils détectés.
- **Se connecter via le routeur** : Sur votre imprimante, activez le Wi-Fi et connectez-vous au routeur de votre domicile. Sur votre Téléphone, ouvrez **Paramètres** et allez à **Sans fil & réseaux** > **Wi-Fi**. Activez le **Wi-Fi**, sélectionnez votre routeur, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer le paramétrage.

2 Ouvrez **Paramètres**. Allez à **Connectivité de l'appareil** > **Impression** > **Service d'impression par défaut** et vérifiez que **Service d'impression par défaut** soit activé. Sélectionnez une imprimante en fonction des résultats de la recherche, suivez les instructions à l'écran pour ajouter manuellement une imprimante.

3 Vous pouvez désormais imprimer directement depuis votre Téléphone :

- **Une image** : Ouvrez **Galerie**. Ouvrez l'image que vous souhaitez imprimer, allez à **Plus** > **Imprimer/exporter en PDF**, puis suivez les instructions à l'écran pour envoyer l'image vers l'imprimante.
- **Une page Internet** : Ouvrez avec votre navigateur la page Internet que vous souhaitez imprimer puis sélectionnez l'option d'impression dans le menu.
- **Un document** : Ouvrez le document que vous souhaitez imprimer via une application productivité et sélectionnez l'option impression dans le menu.
- **Une note** : Ouvrez **Bloc-notes**. Ouvrez la note que vous souhaitez imprimer, allez à **Imprimer**, puis suivez les instructions à l'écran pour envoyer la note vers l'imprimante.

Voir le statut de la mémoire et du stockage

Vous êtes incertain de la mémoire et du stockage disponibles après avoir utilisé votre Téléphone pendant un certain temps ? Vous pouvez accéder aux informations relatives à la mémoire et au

stockage de votre Téléphone afin d'en contrôler l'utilisation et décider de faire, le cas échéant, un nettoyage.

Les appareils ne prennent pas tous en charge les cartes micro SD.

Ouvrez **Paramètres** et touchez **Stockage** pour consulter l'utilisation de la mémoire et libérer de l'espace de stockage dans les temps si nécessaire.

Nettoyer de l'espace (recommandé) : si vous sélectionnez **NETTOYER**, vous pouvez voir les détails d'utilisation des applications. En fonction des résultats d'analyse, vous pouvez aussi nettoyer manuellement le système ainsi que recommandé, ou spécifier les éléments à nettoyer.

Mises à jour

Mettre à jour en ligne le système de l'appareil

- Avant d'installer la mise à jour, connectez votre appareil à Internet. Les mises à jour en ligne utilisent des données mobiles, il est donc recommandé de se connecter à un réseau Wi-Fi.
- Le niveau de batterie doit être supérieur à 30 % pendant la mise à jour.
- L'utilisation de logiciels tiers non autorisés pour mettre à jour votre appareil pourrait l'endommager ou rendre les informations personnelles qu'il contient vulnérables. Il est recommandé de mettre à jour votre appareil en ligne, ou de l'apporter à un centre technique Huawei agréé en vous munissant de votre preuve d'achat pour le faire mettre à jour.
- Vos données risquent d'être effacées après une mise à jour du système. Veuillez par conséquent sauvegarder en amont vos données importantes.
- Après la mise à jour, certaines applications tierces, comme des applications de banque en ligne ou de jeux, pourraient ne pas être compatibles avec le nouveau système. Celles-ci doivent être mises à jour régulièrement afin de résoudre les problèmes de compatibilité.

1 Ouvrez **Paramètres**.

2 Allez à **Système** > **Mise à jour logicielle**. Lorsque le système détecte une nouvelle version, allez à **Nouvelle version** > **TÉLÉCHARGER ET INSTALLER**.

Pour désactiver les mises à jour du système, touchez et désactivez **Téléchargement automatique via Wi-Fi**.

Les mises à jour de l'appareil mettent un certain temps à s'effectuer. Veuillez n'effectuer aucune opération durant ce processus. Une fois mis à jour, votre appareil redémarrera automatiquement.

Mention légale

Mention légale

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise dans toute forme ou par tout moyen que ce soit sans accord préalable par écrit de Huawei Technologies Co., Ltd. et de ses affiliés (« Huawei »).

Le produit décrit dans ce manuel peut inclure des logiciels sous licence de Huawei et d'éventuels concédants. Les clients ne peuvent en aucun cas reproduire, distribuer, modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire, faire de l'ingénierie inversée, louer ou transférer ledit logiciel, ni en accorder des sous-licences d'utilisation, sauf si la législation en vigueur interdit ces restrictions ou si ces actions sont approuvées par les détenteurs des droits d'auteur concernés.

Marques de commerce et autorisations

HONOR, HUAWEI, HUAWEI et sont des marques commerciales ou des marques déposées de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ est une marque commerciale de Google Inc.

Le nom et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées *Bluetooth SIG, Inc.* et toute utilisation de ces marques par Huawei Technologies Co., Ltd. est effectuée sous licence.

Qualcomm® aptX™ et Qualcomm® aptX™ HD sont des marques déposées de Qualcomm Inc. (NASDAQ : QCOM).

LDAC est une marque déposée de Sony Corporation.

N-Mark est une marque de NFC Forum, Inc. déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Les autres marques de commerce, produits, services ou noms d'entreprise mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Avis

Certaines caractéristiques du produit et certains accessoires décrits dans le présent manuel dépendent du logiciel installé, de ses capacités et des paramètres du réseau local. Par conséquent, ils peuvent ne pas être activés ou être limités par les opérateurs de réseaux locaux ou par les prestataires de services réseau.

De ce fait, les descriptions de ce manuel peuvent ne pas correspondre exactement au produit ou aux accessoires achetés.

Huawei se réserve le droit de changer ou de modifier les informations ou spécifications de ce manuel sans préavis et sans obligation.

Déclaration concernant les logiciels tiers

Huawei ne détient aucun droit de propriété intellectuelle sur les logiciels ou applications tiers fournis avec ce produit. Par conséquent, Huawei n'accorde aucune garantie pour les logiciels et les applications tiers. En outre, Huawei ne délivre pas d'assistance aux clients qui utilisent des logiciels ou des applications tiers et n'est pas responsable de leur fonctionnement et de leur performance.

Ces services tiers peuvent être interrompus ou résiliés à tout moment et Huawei ne garantit pas la disponibilité des contenus ou services. Le contenu et les services sont fournis par des opérateurs tiers via le réseau ou des outils de transmission qui échappent au contrôle de Huawei. Sous réserve des dispositions de la législation en vigueur, il est explicitement indiqué que Huawei ne procède à aucune indemnisation au titre des services rendus par les fournisseurs de services tiers, de l'interruption ou de la résiliation du contenu ou des services tiers et n'en sera nullement responsable.

Huawei ne pourra être tenu responsable de la légalité, de la qualité ou de tout autre aspect des logiciels installés sur ce produit, du chargement ou du téléchargement de contenus tiers, notamment les textes, images, vidéos ou logiciels. Les clients sont responsables des conséquences indésirables, dont l'incompatibilité entre le logiciel et le produit pouvant résulter de l'installation d'un logiciel ou d'un logiciel intégré tiers chargé ou téléchargé.

Ce produit a été développé pour la plate-forme libre Android™. Huawei a opéré les modifications nécessaires sur la plate-forme. Par conséquent, le produit ne prend pas en charge toutes les fonctions de la plate-forme Android standard et peut être incompatible avec le logiciel tiers. Huawei n'offre aucune garantie ou représentation en lien avec cette compatibilité et exclut explicitement toute implication en rapport avec ce surjet.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

LES INFORMATIONS DE CE MANUEL SONT FOURNIES « TELLES QUELLES ». SAUF EXIGENCES DES LOIS EN VIGUEUR, AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST FAITE EN CE QUI CONCERNE LA PRÉCISION, LA FIABILITÉ OU LE CONTENU DU PRÉSENT MANUEL, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, HUAWEI NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIFIQUES, CONNEXES, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, OU DE PERTES DE PROFIT, DE REVENU DE L'ENTREPRISE, DE DONNÉES, DE CLIENTÈLE OU D'ÉCONOMIES ; QUE CES ÉLÉMENTS SOIENT PRÉVISIBLES OU NON.

LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DE HUAWEI (CETTE LIMITATION NE S'APPLIQUE PAS À LA RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES CORPORELS DANS LA MESURE OÙ LA LOI EN VIGUEUR AUTORISE CETTE LIMITATION), RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT DÉCRIT DANS LE PRÉSENT DOCUMENT EST LIMITÉE AU MONTANT PAYÉ PAR LES CLIENTS À L'ACHAT DU PRODUIT.

Réglementations relatives à l'importation/exportation

Les clients doivent se conformer aux lois et aux réglementations en vigueur relatives à l'exportation et à l'importation et il leur incombe d'obtenir toutes les autorisations et licences administratives nécessaires pour l'exportation, la réexportation ou l'importation du produit mentionné dans ce manuel, y compris le logiciel et les données techniques.

Sécurité des informations personnelles et des données

L'utilisation sur votre appareil de certaines fonctions ou d'applications tierces peut provoquer la perte d'informations personnelles et de données ou leur accès par d'autres personnes. Prenez les mesures suivantes pour protéger vos informations personnelles :

- Placez l'appareil en lieu sûr pour empêcher toute utilisation non autorisée.
- Verrouillez l'écran de l'appareil et définissez un mot de passe ou un motif de déverrouillage.
- Sauvegardez régulièrement les informations personnelles stockées sur votre carte SIM, sur votre carte mémoire ou dans la mémoire de l'appareil. Si vous changez d'appareil, pensez à déplacer ou supprimer les informations personnelles présentes sur l'ancien appareil.
- N'ouvrez pas de messages ou d'e-mails provenant d'étrangers, afin de protéger votre appareil contre toute infection par des virus.
- Lorsque vous utilisez votre appareil pour naviguer sur Internet, ne visitez pas de sites web susceptibles de présenter un risque pour la sécurité, afin d'éviter tout vol d'informations personnelles.
- Si vous utilisez des services comme le point d'accès Wi-Fi portable ou Bluetooth, définissez des mots de passe pour ces services afin d'empêcher les accès non autorisés. Désactivez ces services lorsqu'ils ne sont pas en cours d'utilisation.
- Installez des logiciels de sécurisation de l'appareil et effectuez régulièrement des recherches de virus.
- Ne vous procurez que des applications tierces provenant de sources légitimes. Toute application tierce téléchargée doit être examinée par un antivirus.
- Installez les logiciels ou les correctifs de sécurité proposés par Huawei ou par des fournisseurs autorisés d'applications tierces.
- L'utilisation de logiciels tiers non autorisés pour mettre à jour votre appareil risque d'endommager celui-ci ou de menacer vos informations personnelles. Nous vous recommandons de ne procéder à des mises à jour que via la fonction de mise à jour en ligne de votre appareil ou de ne télécharger que des packages de mise à jour officiels proposés par Huawei pour le modèle de votre appareil.
- Certaines applications requièrent et transmettent votre position géographique. Il en résulte qu'une tierce partie peut être en mesure de partager vos informations de géolocalisation.
- Certains fournisseurs d'applications tierces peuvent être amenés à collecter sur votre appareil des informations de détection et de diagnostics afin d'améliorer leurs produits et leurs services.

Obtenir de l'aide

Lisez le guide de démarrage rapide fourni avec votre téléphone.

Touchez **Paramètres** > **Système** > **À propos du téléphone** > **Légal** pour lire les mentions légales.

Pour plus d'informations, consultez le site http://consumer.huawei.com/en/.

Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Le produit réel, y compris sa couleur, sa taille et la disposition de l'écran, peut s'avérer différent. Les déclarations, informations et recommandations de ce guide ne constituent aucunement une garantie, expresse ou tacite.

Remarque : Souvenez-vous du compte Google auquel votre téléphone s'est connecté en dernier. En effet, à l'occasion d'une réinitialisation aux valeurs d'usine non fiable, le mécanisme antivol de Google exigera que vous saisissiez, sur l'écran de navigation de démarrage, le compte Google auquel votre téléphone s'est connecté en dernier, cela à des fins de vérification d'identité. Votre téléphone ne peut s'allumer correctement que si la vérification d'identité a été concluante.

Veuillez consulter le site http://consumer.huawei.com/en/support/hotline pour avoir accès aux dernières mises à jour de la hotline et des adresses email de votre pays ou région.

Modèle:YAL-L41

Magic UI 2.1.0_01

Qualcomm®
aptX™

