

SAMSUNG

a|share™

MANUEL D'UTILISATION

Sommaire

Connexion à un routeur de réseau	3	Ajout de dossiers partagés	12
• Réseau câblé	3	Créer une liste de lecture avec AllShare	12
• Réseau sans fil	3	Sélectionner un périphérique à partir de l'écran AllShare Play du lecteur	13
Configuration de votre connexion au réseau : Premières étapes	4	Utiliser le lecteur de disque Blu-ray avec d'autres périphériques	13
• Pour les réseaux câblés	5	• Connectez un smartphone à l'ordinateur pour lire un fichier via le lecteur de disque Blu-ray.	13
• Pour les réseaux sans fil	6	• Lire des fichiers vidéo depuis l'ordinateur sur le lecteur	14
Installation et utilisation du logiciel AllShare sur votre ordinateur	8	• Lire des fichiers vidéo depuis le smartphone sur le lecteur	16
• Pour télécharger le logiciel AllShare	8	QUESTIONS/RÉPONSES	17
• Installation du logiciel AllShare	9		
• Disposition des écrans AllShare	10		
Se connecter au lecteur et à d'autres périphériques compatibles DLNA	11		
• Autoriser l'accès à un périphérique connecté	11		


※ Les fonctions peuvent varier selon le modèle de lecteur utilisé.

※ Les illustrations contenues dans ce manuel sont données à titre indicatif et peuvent légèrement différer de votre modèle.

Connexion à un routeur de réseau

Connectez votre lecteur à votre routeur réseau en utilisant l'une des méthodes présentées sur cette page.


Réseau câblé

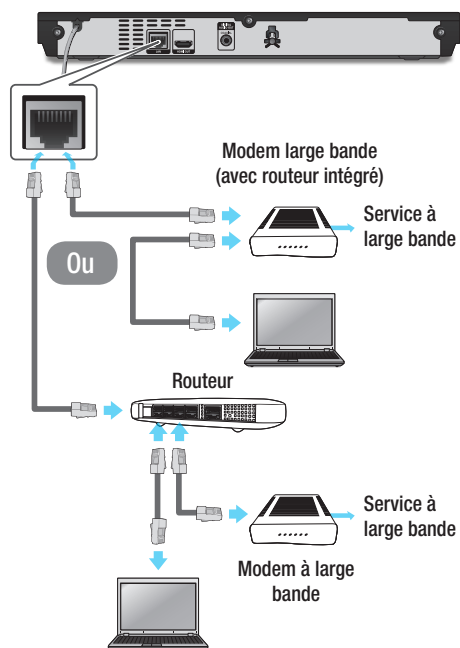

Remarques

- Il est possible que l'accès Internet au serveur de mise à jour Samsung ne soit pas autorisé, selon le routeur que vous utilisez ou le contrat établi avec votre fournisseur d'accès. Pour de plus amples informations, contactez votre fournisseur ISP (Internet Service Provider).
- Les utilisateurs DSL doivent passer par un routeur pour la connexion au réseau.
- Pour utiliser la fonction AllShare, vous devez connecter l'ordinateur au réseau, tel qu'indiqué sur les illustrations à gauche. La connexion peut être câblée ou sans fil.

Réseau sans fil

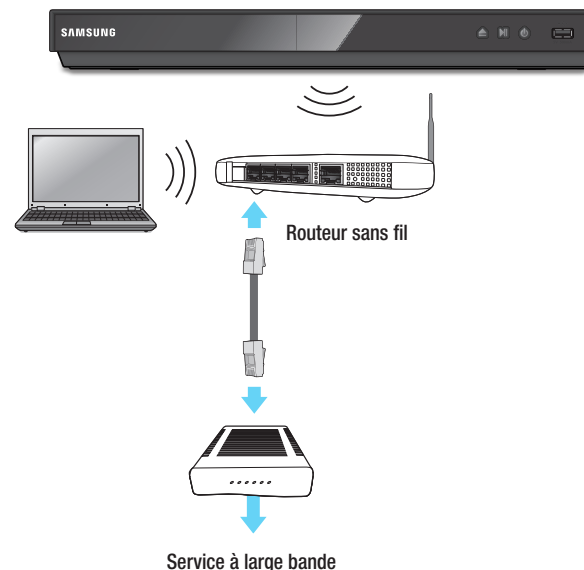

Si le lecteur n'intègre pas de fonction Wi-Fi, vous devez utiliser l'adaptateur LAN sans fil Samsung.

Remarques

- Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du lecteur.

Configuration de votre connexion au réseau : Premières étapes

1 Appuyez sur le bouton **[HOME]** de la télécommande.

※ Si vous disposez d'un réseau sans fil, assurez-vous que le point d'accès auquel vous souhaitez connecter votre lecteur est activé. The access point can be a Routeur sans fil, modem, etc. If you have a Réseau câblé, connect one end of a LAN cable to the LAN port on the back of your player and the other end to a Routeur or modem.



2 Sur l'écran Accueil, allez dans **<Paramètres>**, puis appuyez sur le bouton .




3 Allez dans **<Réseau>**, puis appuyez sur le bouton .



4 Allez dans **<Paramètres réseau>**, puis appuyez sur le bouton .



5 Lorsque la fenêtre Paramètres réseau s'affiche, reportez-vous à la section « Pour les réseaux câblés » à la page 5 ou à la section « Pour les réseaux sans fils » à la page 6, afin de finaliser la configuration du réseau.

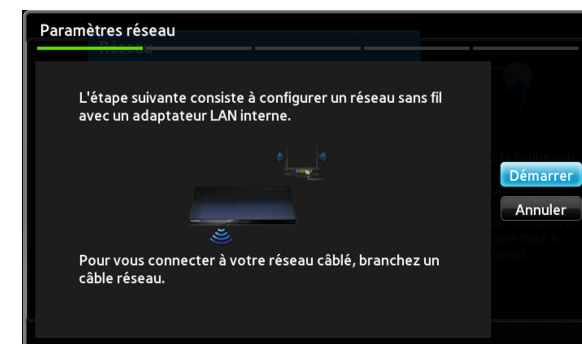

※ Votre lecteur prend en charge différentes méthodes de configuration du réseau (Câblé/Sans fil, WPS (PBC)) vous permettant de configurer votre réseau facilement et rapidement.


I Pour les réseaux câblés

Câblé - Automatique


Utilisez la procédure automatique si votre réseau ne requiert pas d'adresse IP statique. La plupart des réseaux ne requiert pas d'adresse IP statique.

- 1 Sélectionnez **Démarrer** dans le menu Paramètres réseau, puis appuyez sur le bouton .

✎ Généralement, **<Démarrer>** apparaît automatiquement en surbrillance.

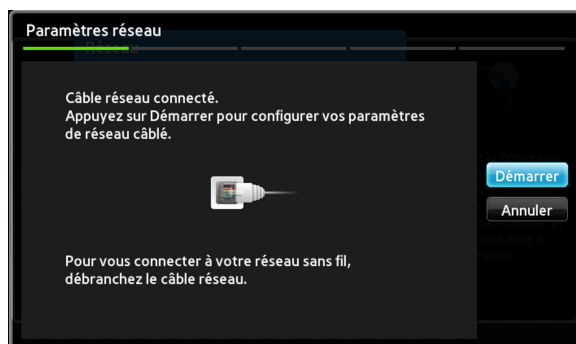

- 2 Le lecteur vérifie la connexion réseau puis se connecte au réseau. Appuyez sur le bouton  lorsque la procédure de connexion au réseau est terminée.

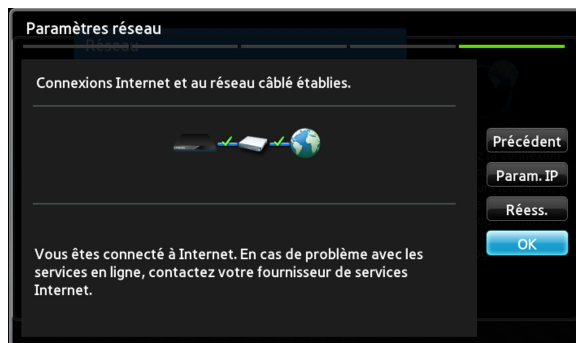

Câblé - Configuration manuelle

Si vous disposez d'une adresse IP fixe ou si l'option Procédure automatique est inopérante, vous devrez définir les valeurs des Paramètres réseau manuellement.

- 1 Sélectionnez **<Démarrer>** sur l'écran Paramètres réseau, puis appuyez sur le bouton . L'écran État du réseau s'affiche. Le lecteur tente de vérifier la connexion au réseau et échoue.

- 2 Sélectionnez **<Param. IP>** à droite de l'écran, puis appuyez sur le bouton . L'écran de configuration de l'adresse IP apparaît.




- 3 Sélectionnez le champ **Mode IP** puis réglez-le sur Manuel.

- 4** Utilisez le clavier numérique de votre télécommande pour saisir les valeurs du réseau. Utilisez les boutons ▲▼◀▶ de la télécommande pour passer d'un champ d'entrée à l'autre.

✎ Vous pouvez obtenir ces valeurs auprès de votre fournisseur d'accès Internet. Vous pouvez aussi afficher ces valeurs sur la plupart des ordinateurs Windows.

- 5** Une fois terminé, mettez **OK** en surbrillance, puis appuyez sur le bouton . Le lecteur vérifie la connexion réseau puis se connecte au réseau.

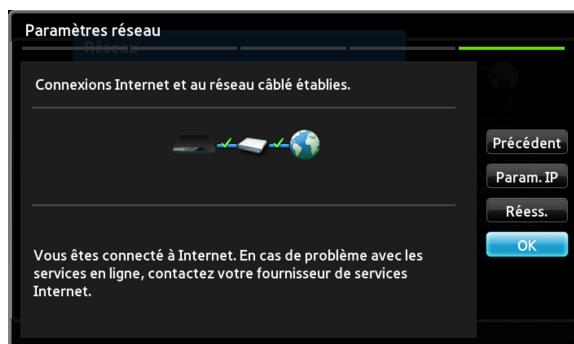


I Pour les réseaux sans fil


- 1** Assurez-vous que le point d'accès auquel vous souhaitez connecter votre lecteur est activé. The access point can be a Routeur sans fil, modem, etc.

- 2** Sélectionnez **Démarrer** dans le menu Paramètres réseau, puis appuyez sur le bouton .

✎ <Démarrer> apparaît automatiquement en surbrillance.

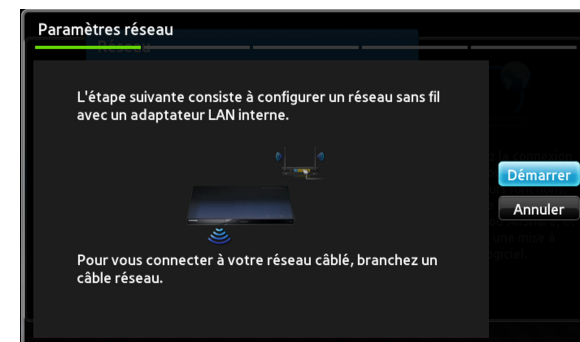

- 3** Appuyez sur le bouton . Votre lecteur démarre la recherche de points d'accès. Une fois la recherche terminée, une liste des points d'accès détectés s'affiche.

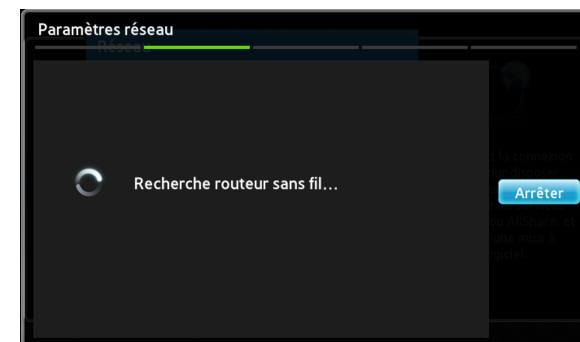


- 4** Choisissez le point d'accès auquel vous souhaitez connecter votre lecteur, puis appuyez sur le bouton . **<Suivant>** apparaît automatiquement en surbrillance.




- 5** Appuyez sur le bouton . Le lecteur se connecte à votre réseau.

 Si votre réseau dispose de la fonction Saisie de la clé de sécurité, une fenêtre s'affiche. Utilisez le clavier pour saisir la clé. Une fois l'opération terminée, servez-vous des boutons ▲▼◀▶ pour sélectionner **Suivant**, appuyez sur le bouton  puis rendez-vous à l'étape 6.

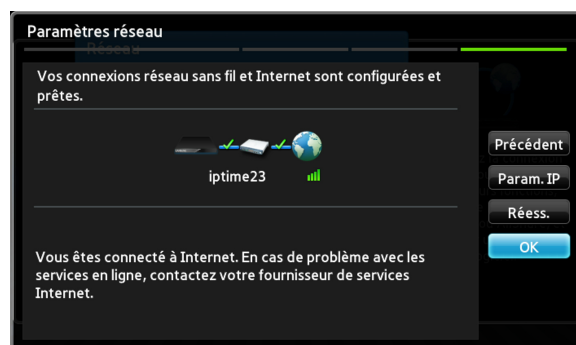


- 5-1** Si vous souhaitez utiliser une adresse IP statique, sélectionnez **<Param. IP>** à l'écran, puis saisissez manuellement les paramètres requis concernant l'adresse IP.

- Adresse IP
- Masque ss-réseau
- Passerelle
- Serveur DNS

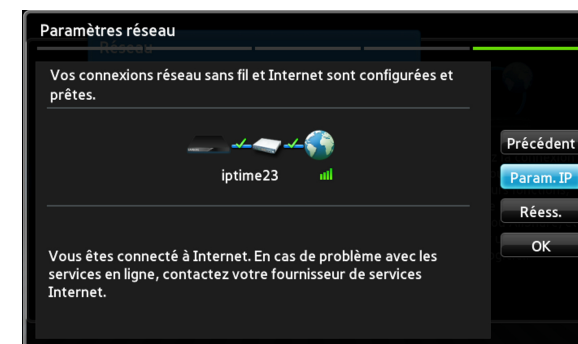

- 6** Une fois la configuration des paramètres réseau terminée, appuyez sur le bouton **<OK>**.

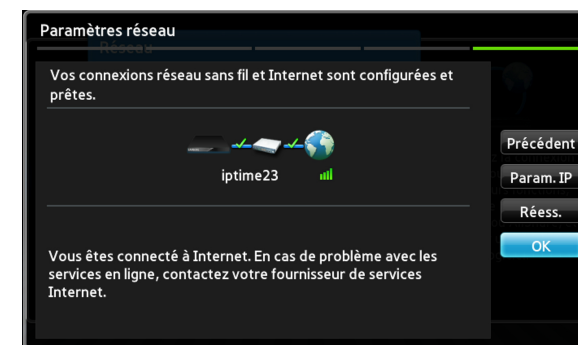

✓ **Lorsque vous utilisez un périphérique prenant en charge WPS**

1. Exécutez les étapes 1 à 5 « Configuration de votre connexion au réseau : Premières étapes ».
2. Sélectionnez « WPS(PBC) ».
3. Suivez les instructions s'affichant à l'écran.

 Remarques

- Les périphériques prenant en charge WPS possèdent un bouton WPS (PBC).

Installation et utilisation du logiciel AllShare sur votre ordinateur

I Pour télécharger le logiciel AllShare

Pour utiliser AllShare avec votre ordinateur ou votre périphérique compatible DLNA, vous devez installer le logiciel AllShare sur l'ordinateur. Vous pouvez télécharger le logiciel AllShare et obtenir des instructions détaillées sur son utilisation depuis le site Web Samsung.com.

1 Allez sur le site www.samsung.com.

2 Cliquez sur Assistance, en haut de la page.

3 Sur la page Assistance, saisissez le numéro de modèle de votre lecteur dans le champ Numéro de modèle, puis appuyez sur le bouton Rechercher un produit.

4 Sur la page qui apparaît, cliquez sur l'option Obtenir des téléchargements, à gauche, sous Téléchargements. Le centre de téléchargement s'affiche.

5 Sur la page du Centre de téléchargement, cliquez sur l'onglet Logiciel.

6 Dans l'onglet Logiciels, cliquez sur l'icône du fichier située à droite de la ligne AllShare.

7 Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, cliquez sur Enregistrer fichier.

8 Localisez l'emplacement du fichier d'installation AllShare sur votre disque, puis double-cliquez sur le fichier.

9 Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, cliquez sur Exécuter, puis suivez les directives qui s'affichent à l'écran.

I Installation du logiciel AllShare


Pour installer le logiciel AllShare, veuillez suivre les étapes suivantes.

1 Après avoir téléchargé le logiciel AllShare, lancez l'utilitaire d'installation.

2 Sélectionnez la langue de votre choix, puis cliquez sur « **OK** ».



3 Prenez connaissance de l'emplacement d'installation du logiciel et de la licence d'utilisation et, si vous acceptez cette dernière, sélectionnez « I accept the terms of the license agreement », puis cliquez sur « **Next** ».

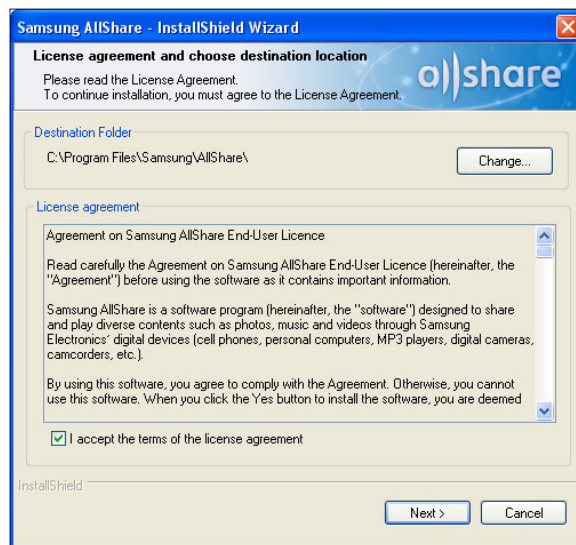

4 Les fichiers nécessaires à l'exécution du logiciel sont installés.



5 Lorsque l'installation est terminée et que les raccourcis ont été créés, choisissez ou non de lancer le logiciel, puis cliquez sur « **Finish** » pour terminer l'installation.




I Disposition des écrans AllShare

Le logiciel AllShare propose trois écrans.

Écran de gestion des fichiers

Pour accéder à l'écran de gestion des fichiers, sélectionnez **View > File management screen mode** dans le menu supérieur ou cliquez sur le bouton **File management screen mode**.

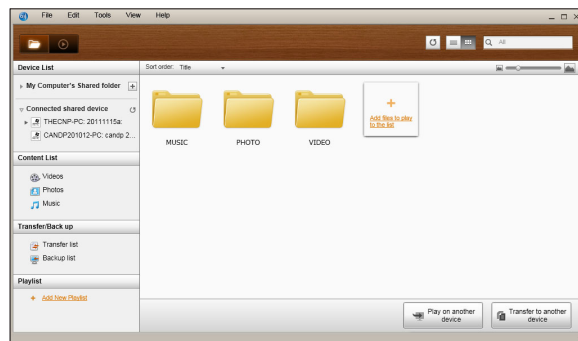

A. Zone de recherche

- Connected shared device : indique les contenus partagés des périphériques connectés à votre ordinateur (identifié à l'écran en tant que Poste de travail).
- Content list : indique le(s) contenu(s) par catégorie (vidéo/photo/musique).
- Transfer/Back up list : indique l'état d'avancement des transferts et des sauvegardes.
- Playlist : sert à la création et à la lecture de listes de lecture personnalisées de chansons, photos, ou vidéos.

B. Zone du contenu de la liste

- Indique le contenu de la liste que vous avez sélectionnée dans la zone de recherche.

C. Boutons Lire sur un autre périphérique/Transférer vers un autre périphérique/Enregistrer sur mon poste de travail

- Play on another device : fait apparaître l'écran de sélection du périphérique sur lequel vous souhaitez lire le contenu sélectionné.
- Transfer to another device : fait apparaître l'écran de sélection du périphérique sur lequel vous souhaitez transférer le contenu sélectionné.
- Save to My Computer : fait apparaître l'écran de sélection du dossier sur lequel vous souhaitez enregistrer le contenu sélectionné.

D. Fonctions supplémentaires

- Refresh : actualise la liste entière.
- List view/Thumbnail view : cliquez sur cette fonction pour changer le type de vue pour les listes.
- Recher. : permet de rechercher du contenu au sein de la zone Liste de contenus.

E. Player control screen mode

- permet de passer au mode Écran de contrôle du lecteur.

Se connecter au lecteur et à d'autres périphériques compatibles DLNA


Avant de pouvoir connecter un périphérique, assurez-vous que votre ordinateur est relié à votre réseau.

Remarques

- Si vous rencontrez des problèmes lors de la connexion à votre réseau, veuillez contacter votre administrateur réseau ou votre fournisseur d'accès Internet/de routeur.
- Si vous rencontrez des problèmes lors de la connexion d'un périphérique DLNA (par exemple : un téléphone portable), veuillez consulter le manuel d'utilisation de ce périphérique.

Autoriser l'accès à un périphérique connecté

- 1 Accédez à **Tools > Settings > Privilege settings**.

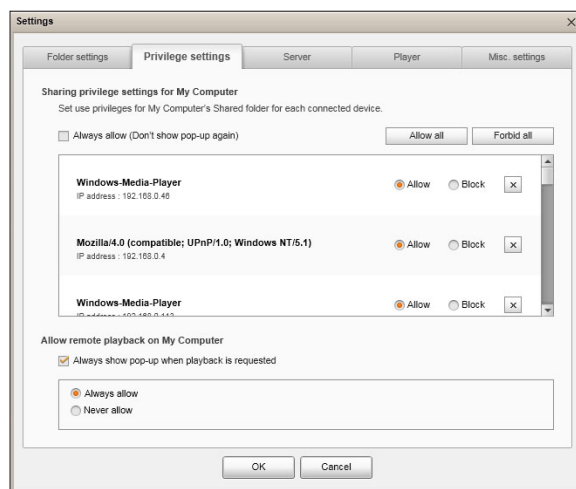

- 2 Dans Paramètres des droits d'accès de Poste de travail, réglez les droits d'accès que chaque périphérique possède avec le dossier partagé de l'ordinateur.
 - Si vous sélectionnez Toujours accepter, les périphériques peuvent utiliser les contenus partagés de l'ordinateur dès qu'ils en demandent l'accès la première fois et sans qu'une fenêtre contextuelle ne s'ouvre.
 - Allow all/Forbid all : Accorde ou refuse les droit d'accès pour tous les périphériques actuellement connectés.
 - Vous pouvez régler les droits d'accès pour chaque périphérique en sélectionnant l'option Autoriser/refuser située à côté de chaque périphérique connecté de la liste.
 - Pour retirer un périphérique de la liste, cliquez sur le bouton situé à côté du périphérique.

- 3 Dans Autoriser la lecture à distance sur mon poste de travail, réglez les paramètres de la lecture à distance pour les périphériques ayant accès à Poste de travail.
 - « Always show pop-up when playback is requested »: Si cette fonction est sélectionnée, AllShare affichera les demandes de lecture faites à l'ordinateur par les périphériques via des fenêtres contextuelles.
 - Always allow : Lorsqu'un autre périphérique formule une demande de lecture à l'ordinateur, la lecture est accordée sans qu'une fenêtre contextuelle ne s'ouvre.
 - Never allow : Les périphériques ne peuvent pas lire les fichiers de l'ordinateur.

Ajout de dossiers partagés

Vous pouvez ajouter un dossier partagé en réalisant l'une des actions suivantes :

- Sur l'écran Gestion des fichiers, cliquez sur le bouton Dossier partagé  situé au-dessus de Liste des périphériques sur le côté gauche, puis dans la liste qui apparaît, sélectionnez un dossier que vous souhaitez partager et enfin, cliquez sur OK.
- Cliquez sur **File > Add shared folder from My Computer** puis, dans la liste qui apparaît, sélectionnez un dossier que vous souhaitez partager et enfin, cliquez sur OK.
- Cliquez sur **Tools > Settings > Folder Settings > Add Shared Folder**. Sélectionnez un dossier dans la liste qui apparaît puis cliquez sur OK dans la liste, puis à nouveau sur l'onglet Paramètres des dossiers.

Ajouter un fichier au dossier partagé de l'ordinateur

Vous pouvez ajouter un fichier à un dossier partagé en réalisant l'une des actions suivantes :

- Sur l'écran Gestion des fichiers, dans **My Computer's Shared Folder** situé sur le côté droit, cliquez sur **Add files to play to the list**. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager puis cliquez sur **Open**. Dans la fenêtre qui s'affiche alors, cliquez sur Copier, Déplacer ou Annuler. Si vous cliquez sur Copier ou Déplacer, les fichiers apparaissent sur l'écran Gestion des fichiers.
- En suivant le chemin **File > Add File to My Computer's Shared Folder**. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager puis cliquez sur **Open**. Dans la fenêtre qui s'affiche alors, cliquez sur Copier, Déplacer ou Annuler. Si vous cliquez sur Copier ou Déplacer, les fichiers apparaissent sur l'écran Gestion des fichiers.


Ajouter à partir de l'explorateur Windows

À partir de l'explorateur Windows, sélectionnez le dossier ou le fichier que vous souhaitez partager et déplacez-le dans le dossier partagé de l'ordinateur ou dans la zone du contenu de la liste sur l'écran Gestion des fichiers afin d'ajouter le dossier ou le fichier partagé.


Créer une liste de lecture avec AllShare

- Add Liste de lecture : Cliquez sur **Add new playlist** à côté de Liste de lecture, et nommez cette liste.

- Play on another device : Faites un clic-droit sur la liste que vous souhaitez lire et maintenez le curseur de la souris au-dessus de **Play on another device** pour sélectionner le périphérique sur lequel vous souhaitez lire la liste de lecture.

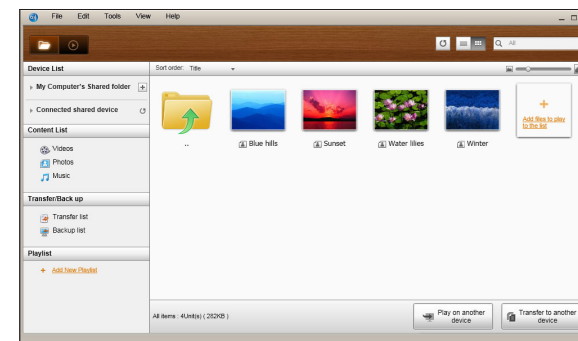

- Rename a Liste de lecture : Faites un clic-droit sur la liste de lecture que vous souhaitez renommer, puis cliquez sur **Rename** afin de renommer cette liste.
- Delete a Liste de lecture : Faites un clic-droit sur la liste de lecture que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur **Delete** afin de supprimer cette liste.
- Ajouter du contenu à une liste de lecture : Pour ajouter du contenu à une liste de lecture, sélectionnez la liste qui contient le contenu que vous souhaitez ajouter dans la zone de navigation **Device List/Content List**, sélectionnez le contenu dans la zone de la liste des contenus, puis déplacez-le dans la liste de lecture.
- Supprimer un contenu d'une liste de lecture : Sélectionnez la liste de lecture où se trouve le contenu que vous souhaitez retirer, sélectionnez le contenu à supprimer de la zone Liste de contenus ; faites ensuite un clic-droit sur le contenu et cliquez sur **Delete** ou appuyez sur la touche Suppr pour supprimer le contenu. (Supprimer un contenu d'une liste de lecture ne le supprime pas de la liste des périphériques ni de la liste des contenus.)



Sélectionner un périphérique à partir de l'écran AllShare Play du lecteur

- 1 Reliez les périphériques désirés à votre réseau câblé/sans fil.
- 2 Sélectionnez **AllShare Play** sur l'écran ACCUEIL du lecteur de disque Blu-ray, puis sélectionnez les contenus que vous souhaitez lire (vidéos, photos ou musique).
- 3 Sur la droite de l'écran, sélectionnez le périphérique où se trouve le contenu que vous souhaitez lire.




Remarques

- Même si AllShare n'est pas installé, les périphériques DLNA peuvent se connecter et apparaître sur l'écran **AllShare Play** de votre lecteur (Ils doivent au préalable être connectés au réseau.)
- Les périphériques non compatibles avec les produits Samsung ne peuvent être connectés.

Utiliser le lecteur de disque Blu-ray avec d'autres périphériques

- 1 Connectez un smartphone à l'ordinateur pour lire un fichier via le lecteur de disque Blu-ray.

Utilisez votre smartphone pour visualiser des fichiers stockés sur votre ordinateur, puis lisez un fichier sélectionné via votre lecteur Blu-ray sur votre téléviseur. (disponible uniquement sur les téléphones Samsung prenant en charge la fonctionnalité AllShare).

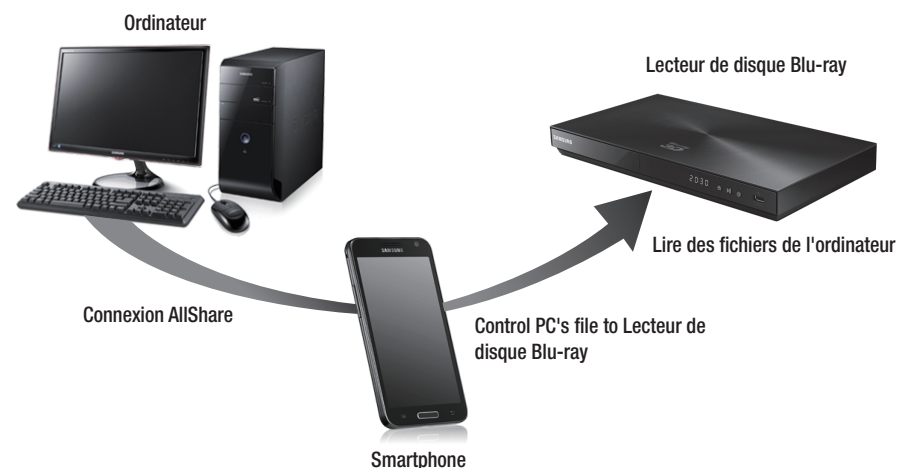

- 1 Connectez votre ordinateur, votre smartphone et le lecteur de disque Blu-ray à votre réseau câblé/sans fil.
- 2 Exécutez le programme AllShare sur votre ordinateur.

- 3** Exécutez le programme AllShare sur votre téléphone et connectez ce dernier à votre ordinateur. (Attention : Vous devez connaître le nom de l'ordinateur).

- 4** Sur votre ordinateur, vérifiez que la connexion à votre téléphone est active.


- 5** Une fois la connexion établie, vous pouvez visualiser les fichiers partagés depuis votre ordinateur sur votre téléphone.

- 6** Sélectionnez le fichier désiré à partir de la liste de fichiers partagés, puis sélectionnez le périphérique pour la lecture (votre lecteur Blu-ray).

- 7** Vérifiez que votre lecteur Blu-ray est en train de lire le fichier.

I Lire des fichiers vidéo depuis l'ordinateur sur le lecteur


Vous souhaitez regarder un film en famille sur votre téléviseur via votre lecteur au lieu de le regarder tout seul sur votre ordinateur ? Utilisez AllShare pour déplacer le contenu concerné sur le lecteur. Ajoutez un contenu ou le dossier partagé sur lequel se trouve le contenu que vous souhaitez lire.

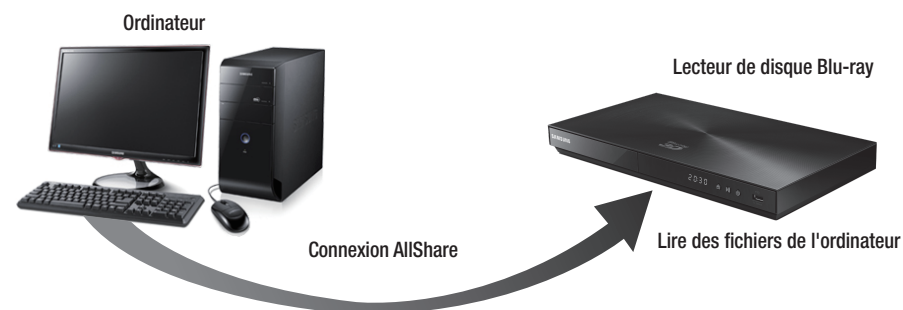

- 1** Allumez le lecteur.


- 2** Exécutez le programme AllShare sur votre ordinateur.

- 3** Si le dossier contenant la vidéo que vous souhaitez voir n'est pas partagé, cliquez sur le bouton situé à côté de « **My computer's shared folder** » afin d'ajouter le dossier partagé.

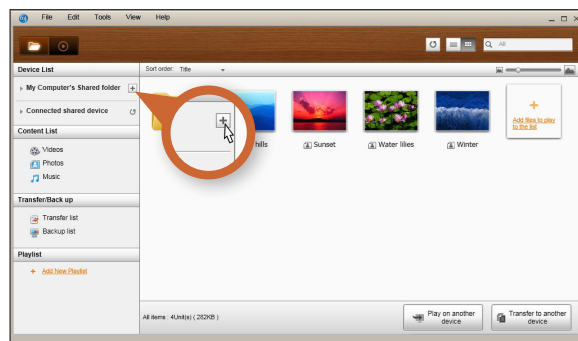


✎ S'il y a un nombre important de fichiers, la duplication de la liste peut prendre un certain temps.


- 4** Dans Liste de contenus, sélectionnez la vidéo que vous souhaitez lire.

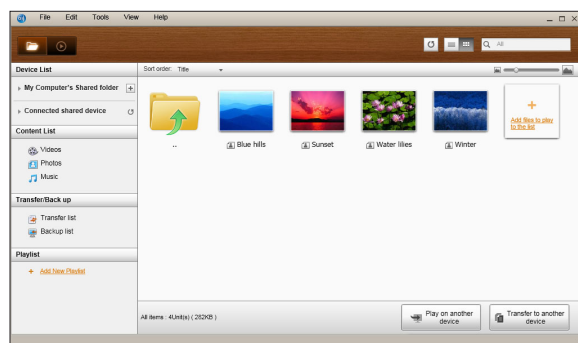

- 5** Cliquez sur le bouton « **Play on another device** ».

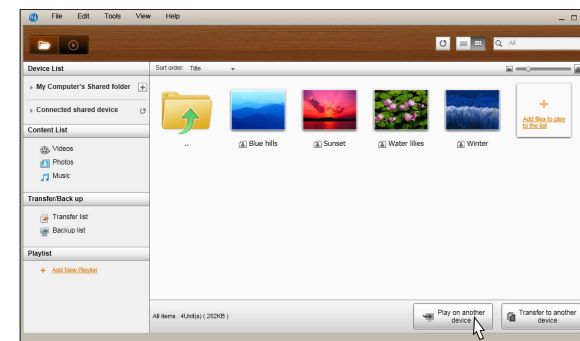


- 6** Sélectionnez le périphérique sur lequel ou via lequel vous souhaitez lire votre contenu (votre lecteur Blu-ray).

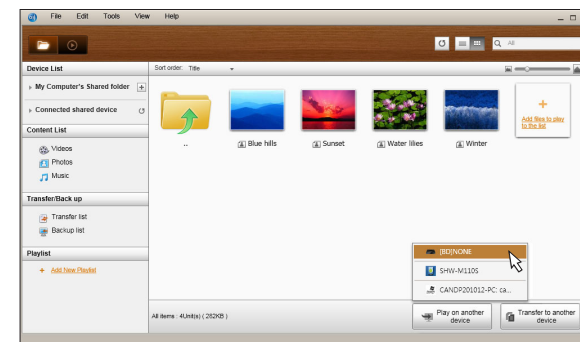


- 7** Une fois la mise en mémoire tampon terminée, la vidéo sera lue via votre lecteur et s'affichera sur votre téléviseur.

✎ Assurez-vous d'avoir réglé votre téléviseur sur la source sur laquelle vous avez connecté votre lecteur Blu-ray.

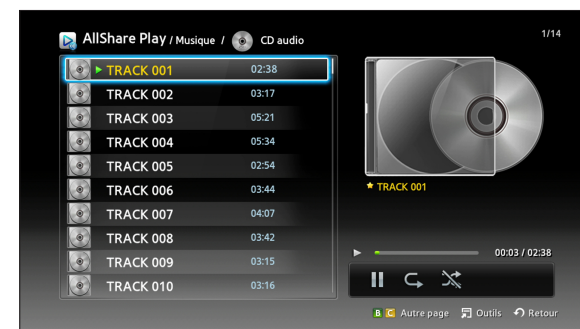

I Lire des fichiers vidéo depuis le smartphone sur le lecteur

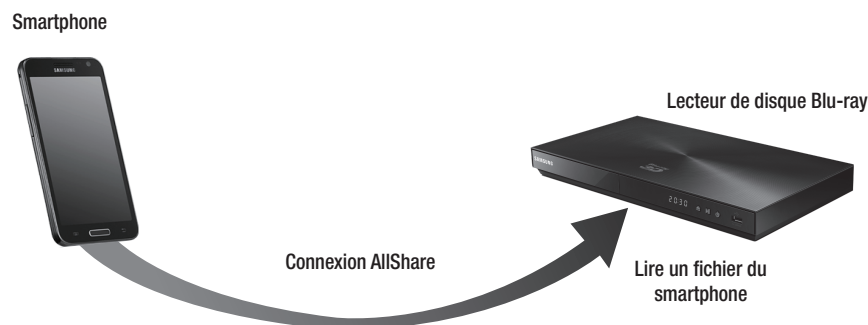


1 Connectez un smartphone et un lecteur de disques Blu-ray à votre réseau câblé/sans fil.

2 Sélectionnez **AllShare Play** dans le menu ACCUEIL du lecteur de disque Blu-ray.

3 Lancez l'application AllShare sur votre smartphone. Dans AllShare, sélectionnez le menu **Lire un fichier à partir d'un téléphone ou d'un autre lecteur**.

4 Sélectionnez le(s) contenu(s) que vous souhaitez lire (vidéo, photo ou musique). Sélectionnez ensuite le périphérique sur lequel lire le clip multimédia.

5 Une fois que vous êtes connecté, un message demandant l'autorisation d'accéder à votre lecteur de disque Blu-ray s'affiche.

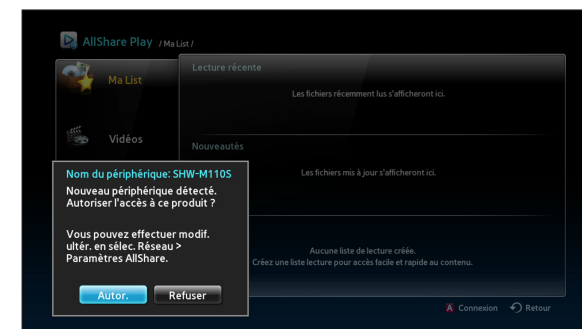

6 Sélectionnez **Autor.** en réponse au message contextuel, puis appuyez sur le bouton .

Remarques

- <Autor.> apparaît automatiquement en surbrillance.
- Cette fonction n'est pas disponible si AllShare n'est pas installé sur votre smartphone.

QUESTIONS/RÉPONSES

Je viens d'installer AllShare sur mon ordinateur, mais je ne détecte pas mon ordinateur sur l'application AllShare de mon lecteur.

- Assurez-vous que votre lecteur et votre ordinateur sont correctement branchés et que les connexions sont sécurisées.
- Assurez-vous que tous les câbles de connexion réseau (du routeur à l'ordinateur, du routeur au modem, etc.) sont branchés correctement et sécurisés.
- Vérifiez que le lecteur est connecté à votre réseau et que la configuration réseau du lecteur est correcte.
- Assurez-vous que les adresses IP attribuées au lecteur et à l'ordinateur sont correctes.
- Vérifiez que le lecteur et l'ordinateur sont connectés au même réseau. Comparez les trois premières séries de chiffres composant les adresses IP. Elles doivent être identiques.
- Assurez-vous d'avoir réglé le lecteur sur Autorisé dans l'onglet des paramètres des droits d'accès AllShare de l'ordinateur (Tools > Settings > Privilege settings).
- Certains pare-feux installés sur votre ordinateur, tels que McAfee et Norton AntiVirus, peuvent empêcher le bon fonctionnement des opérations AllShare et bloquer l'accès du lecteur à l'ordinateur. Désactivez ces programmes ou réglez-les afin de permettre aux applications AllShare d'accéder à votre ordinateur.

Je n'arrive pas à trouver l'adresse IP de mon lecteur de disque Blu-ray dans le menu de réglage des droits d'accès du logiciel AllShare installé sur mon ordinateur.

- Vérifiez que le lecteur est connecté à votre réseau et que la configuration réseau du lecteur est correcte.
- Assurez-vous que les adresses IP attribuées au lecteur et à l'ordinateur sont correctes.
- Vérifiez que le lecteur et l'ordinateur sont connectés au même réseau. Comparez les trois premières séries de chiffres composant les adresses IP. Elles doivent être identiques.
- Vérifiez que le lecteur et votre ordinateur sont connectés au même routeur.
- Avec certains modèles de routeurs ou certaines configurations de routeur, il se peut que le lecteur ne soit pas reconnu. Vérifiez si le routeur prend en charge la multidiffusion. Si c'est le cas, vérifiez la configuration de la multidiffusion sur le routeur.

Je ne trouve pas certains contenus multimédia alors que ces fichiers peuvent être partagés.

- AllShare ne prend pas en charge tous les formats de fichier pour le partage. Les fichiers ayant un format non pris en charge par AllShare ne s'afficheront pas sur l'écran de votre ordinateur même si vous avez autorisé leur partage.
- Vous ne pouvez pas visualiser des fichiers contenant autre chose que des films, des photos et de la musique.

Les sous-titres s'affichent correctement lorsque je regarde une vidéo à partir d'un périphérique USB ; en revanche, ils ne s'affichent pas lorsque j'utilise AllShare et la connexion à l'ordinateur.

- Vérifiez que le fichier des sous-titres a le même nom que le fichier du film (ex : Edge_City.mp4 et Edge_City.srt) et que les deux fichiers sont situés dans le même dossier.
- Veuillez noter que cette fonction est disponible uniquement sur des produits Samsung compatibles avec AllShare. Cette fonction n'est pas prise en charge si le smartphone que vous utilisez n'est pas un téléphone Samsung.